GRUNDIG®

made for you

mobile

G410i

Bluetooth™

Manual de uso

Índice

Bienvenido 6

Su teléfono GRUNDIG G410i 7

Información importante para la seguridad 11

Llamadas de emergencia *11*

Cómo hacer una llamada de emergencia *12*

Cómo empezar 13

Prepare su GRUNDIG G410i *13*

Instalación de la tarjeta SIM *13*

Instalación y carga de la batería *15*

Cómo cargar la batería *16*

Encendido y apagado del teléfono 17

Encendido 17

Apagado 17

Introducción del código PIN 17

Características de la pantalla y del teclado de su GRUNDIG G410i *18*

Bloqueo y desbloqueo del teléfono 20

Pantalla principal y salvapantallas 20

Accesos rápidos desde la pantalla principal 21

Área de estado 24

Fecha y hora 25

Indicador del nivel de batería 25

Indicador de intensidad de la señal de cobertura 25

Otros indicadores de la pantalla principal 25

Ejemplo de uso de un menú. El menú de modos del GRUNDIG G410i *27*

Qué son los modos sonoros 27
Acceso al menú de Modos 27
Texto con diccionario predictivo *30*
Cómo activar y desactivar el diccionario predictivo 30
Empleo del diccionario predictivo 30
Aceptar una palabra correctamente deducida 31
Aceptar una palabra no reconocida en el diccionario 31
Ver una lista de posibles palabras 31
Hacer o recibir llamadas 32
Hacer una llamada 32
Finalizar o rechazar una llamada 32
Responder a una llamada 32
Volver a marcar un número 32
Hacer una llamada internacional 33
Escuchar los mensajes almacenados en el Buzón movistar 33
Opciones a su disposición durante una llamada 34
Acceso a las opciones de llamada en curso 34
Mantener más de una llamada a la vez 36
Función manos libres 36
Aplicaciones del GRUNDIG G410i 38
Menú principal de aplicaciones 38
Agenda 39
Llamadas 39
Mensajes 39
Multimedia 40

emoción 40
Ocio 40
Ajustes 41
Extras 41
Aplicaciones 41
Elementos comunes entre aplicaciones *42*
El menú contextual *43*
Cortar, copiar y pegar datos en las aplicaciones *43*
Introducción de números e información *44*
Menú de acceso a movistar emoción 46
Uso y características de las aplicaciones 48
Agenda 48
Cómo entrar en la Agenda 48
Cómo crear una entrada nueva en la Agenda 49
Modificar una entrada de la Agenda 51
Números preferentes 52
Asignar una foto o una imagen a un contacto 53
Grupos de la Agenda 54
Encontrar y utilizar las entradas de la Agenda 56
Copiar contactos de la tarjeta SIM a la agenda del Teléfono 60
Otras operaciones que podrá realizar desde el menú contextual de la Agenda 61
Qué memoria le queda libre 64
Llamadas 65
Lista de llamadas 66

Borrar la lista de llamadas 67
Otras opciones con la lista de llamadas 68
Buzón movistar 69
Números útiles 70
Opciones asociadas con la recepción/realización de llamadas 70
Desvíos 72
Restricciones de llamadas 73
Número oculto 76
Mensajes 77
Mensaje Corto 77
Funciones EMS 80
Carpetas de almacenamiento de mensajes 83
Recepción y lectura de mensajes SMS 84
Operaciones sobre los mensajes enviados o recibidos 85
Transferencia de mensajes entre el GRUNDIG G410i y la tarjeta SIM 87
Configuración de sus mensajes SMS 88
Mensajes SMS-Mensajes Multimedia 89
Acceso a la pantalla de los mensajes MMS 89
Creación del contenido de un mensaje MMS 92
Movilfoto 101
Chat 103
Correo móvil 103
Aplicaciones 104
Cámara Fotográfica Digital 105
Operaciones con las fotografías almacenadas 108
Multidisparo 112
Videocámara Digital 113
Operaciones con los vídeos almacenados 114

MP3 116
Radio FM *118*
Multimedia *123*
Ocio 131
Videojuegos 132
Ajustes 133
Teléfono 134
Audio 140
Seguridad 144
Red 145
Lista preferidas 146
Extras 147
Alarma 148
Calculadora 150
Calendario 152
Conectividad 158
Navegación Web mediante Bluetooth 160
Solución de incidencias 161
Prevenir problemas 161
Información de batería 161
AVISO 161
Cuidados generales 162
Resolver problemas 162
Directivas de la Unión Europea 166
Especificaciones técnicas 166
Declaración de conformidad 167
Exposición a señales de radiofrecuencia (información sobre Tasa Específica de Absorción o SAR) 168

Bienvenido

Gracias por haber elegido el GRUNDIG G410i.

Este móvil compacto combina las prestaciones de:

- Un teléfono móvil digital GPRS Clase 10 / GSM-CUATRIBANDA. I-MODE/ MMS.
- Pantalla a color TFT, 128x160 píxeles con color RGB de 64 kB.
- Una cámara fotográfica digital con resolución:
    * Sencilla SXGA (1280x1024) & VGA (640x480 pixels)
    * Multishot QQVGA (160x120) & QVGA (320x240)
- Una cámara de vídeo con resolución 128x96 a 30 imágenes en modo VGA.
- Reproductor MP3 mediante un lector opcional compatibles con tarjetas Transflash.
- Sonido polifónico.
- Micrófono y altavoz integrado y vibrador.
- Incluye un LED RGB y otro Flash.
- Banda cuádruple 850/1900/900/1800 MHz.
- Incluye los siguientes interfaces de comunicaciones: Infrarrojo, USB y Bluetooth.

El resultado es un inestimable compañero que le ofrece una comunicación completa mediante voz, mensajería y navegación, junto a una versátil agenda telefónica, álbum de fotos y gestor de alertas. Además también podrá acceder a una amplia gama de servicios adicionales que le permitirán sacar el máximo partido a su GRUNDIG G410i.

Su teléfono GRUNDIG G410i

En las figuras siguientes se muestran los principales elementos de su teléfono GRUNDIG G410i, utilizando una vista anterior y otra posterior. Se muestra, así mismo, una vista detallada del teclado y el aspecto del teléfono una vez cerrado.

1. Auricular.
2. Teclas de selección.
3. Teclas de navegación o desplazamiento. Utilícelas para desplazarse a través de los menús de opciones y para seleccionar elementos.
4. Teclado.
5. Tecla asterisco. Esta tecla le permitirá bloquear las mayúsculas/minúsculas cuando se encuentre escribiendo con un editor.
6. Ventana de infrarrojos.
7. Teclas laterales. Tecla superior activa la cámara de fotos y la tecla inferior accede a la pantalla de selección de modos.

1. Objetivo de la Cámara Fotográfica Digital. Asegúrese de que esta apertura no esté tapada cuando vaya a hacer una fotografía.
2. Tapa del compartimento de la batería.
3. Pestaña liberación tapa de la batería.
4. Conexión cargador. Conecte aquí el cargador de batería incluido en la caja.

1. Tecla Selección Izquierda. Abra el menú de Opciones y podrá elegir la función asociada con el icono mostrado en la parte izquierda de la barra de iconos).
2. Tecla Selección Derecha. Esta tecla le permitirá elegir la función asociada con el icono mostrado en la parte derecha de la barra de iconos (normalmente, suele mostrar la pantalla anterior –función retroceso-).
3. Tecla Selección Central ✔. Esta tecla le permitirá elegir la función asociada con el icono mostrado en la parte central de la barra de iconos (menú principal o tecla OK, es decir, ejecuta la opción seleccionada).
4. Tecla del cursor Izquierda. Desplaza el resaltado un lugar a la izquierda (por ejemplo, en un menú).
5. Tecla del cursor Derecha. Desplaza el resaltado un lugar a la derecha (por ejemplo, en un menú).
6. Tecla del cursor Arriba. Desplaza el resaltado un lugar hacia arriba (por ejemplo, en un menú).
7. Tecla del cursor Abajo. Desplaza el resaltado un lugar hacia abajo (por ejemplo, en un menú).
8. Tecla Envío/Llamada/Recepción de llamada. Al pulsar esta tecla se llamará al número de teléfono mostrado en su pantalla, o al nombre del contacto, o se enviará el mensaje que haya escrito. Si está recibiendo una llamada al pulsar esta tecla aceptará la llamada (descolgará).

9. Tecla Encendido/Apagado/Colgar. Si el teléfono está encendido y mantiene pulsada esta tecla unos segundos, apagará el teléfono. A la inversa, si el teléfono está apagado y mantiene pulsada esta tecla unos segundos lo encenderá. Si está efectuando una llamada y pulsa esta tecla cortará la llamada.

- Con su terminal en reposo, accederá a los siguientes menús:

1- Información Movistar
2- Multimedia, tecla del cursor hacia la izquierda
3- Agenda, tecla del cursor hacia abajo
4- Escribir SMS y MMS, tecla del cursor hacia la derecha

1. Aspecto del teléfono una vez cerrado.

Para abrir el teléfono deslice suavemente su parte superior sobre la parte inferior del mismo. Si el teléfono está encendido se iluminará la pantalla. Al cerrar el teléfono, superponiendo la parte superior sobre la inferior, se bloqueará el teclado y, a los pocos segundos, se apagará la pantalla.

Información importante para la seguridad

Por favor, lea atentamente las siguientes indicaciones para utilizar su móvil GRUNDIG G410i de un modo seguro y eficaz.

- Respete las leyes y reglamentos en vigor en su país respecto a la seguridad en carretera. Aparque siempre su vehículo antes de hacer o recibir llamadas, si no posee un kit manos libres homologado.
- Las personas que utilicen marcapasos, audífonos o cualquier otro aparato médico eléctrico, deben consultar el manual de instrucciones de éste, así como mantener alejado su GRUNDIG G410i como mínimo 20 cm. del aparato en cuestión. Algunos aparatos no pueden protegerse de un modo evidente contra algunas señales de radiofrecuencia.
- En lugares donde exista un riesgo potencial de explosión por ejemplo, en una gasolinera o cerca de productos químicos o explosivos), apague su Grundig G410i y no saque la batería del teléfono. Respete las leyes y reglamentos en vigor.
- Apague su teléfono en los lugares públicos en que así se lo indiquen.
- El reglamento del FCC (Federal Communications Commission) (Comisión de Comunicaciones Federal) prohíbe el uso de teléfonos móviles en los aviones.
- Apague su teléfono antes de subir a un avión.
- La mayor parte de hospitales prohíben formalmente el uso de teléfonos móviles en su recinto porque pueden provocar interferencias con equipos electrónicos sensibles. Apague su teléfono.

Llamadas de emergencia

Su teléfono le permite comunicarse mediante la utilización de ondas de radio, por esa razón no puede garantizarse la conexión en todo momento. En consecuencia, no debe confiar únicamente en su móvil cuando se trate de comunicaciones esenciales, tales como emergencias médicas.

Si usa su teléfono con poca frecuencia, compruebe regularmente su buen funcionamiento, incluyendo la carga de la batería.

Cómo hacer una llamada de emergencia

Encienda el GRUNDIG G410i pulsando la tecla roja de llamada durante unos 6 segundos.

1. Compruebe que dispone de la cobertura adecuada de red, algunas redes requieren la inclusión de una tarjeta SIM antes de efectuar llamadas de emergencia.
2. Marque el correspondiente número de emergencia. Cuando realice la llamada, en la pantalla aparecerá el mensaje «Emergencias».
3. Pulse la tecla verde y espere una respuesta.
4. Recuerde indicar su nombre, situación y naturaleza de la emergencia al operador.

Cómo empezar

Prepare su GRUNDIG G410i

Antes de empezar a utilizar su GRUNDIG G410i, deberá asegurarse de que dispone de una tarjeta SIM operativa y de que la batería está cargada.

Instalación de la tarjeta SIM

Para poder emitir y recibir llamadas, su GRUNDIG G410i necesita una tarjeta SIM operativa. Puede que la empresa operadora ya se la haya suministrado e instalado.

Nota: La primera vez que ponga en funcionamiento su GRUNDIG G410i, éste le indicará si la tarjeta SIM está o no instalada y si está operativa.

Utilice el siguiente procedimiento para instalar la tarjeta SIM en su móvil.

1. Con su GRUNDIG G410i apagado, retire la tapa de la batería haciendo presión sobre la pestaña situada en la parte inferior de la tapa y levante ésta.

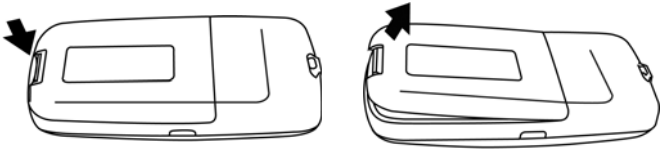

2. Retire la batería levantándola por su pestaña inferior.

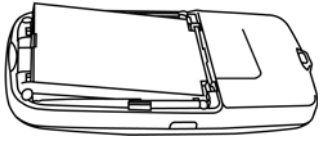

3. Localice la doble ranura de la tarjeta SIM en el compartimento de la batería (parte superior derecha). Coloque la tarjeta SIM en la parte izquierda de la doble ranura (que actuará como guía) asegurándose de que el conector dorado de la tarjeta esté hacia abajo (haga coincidir las esquinas biseladas de la tarjeta y la ranura).

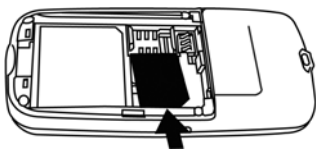

4. Una vez en la doble ranura, empuje la tarjeta SIM hacia la parte derecha del teléfono hasta que no pueda avanzar más.

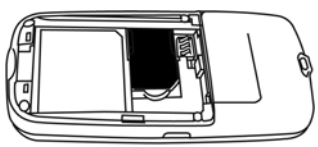

5. Vuelva a colocarla batería y la tapa de la batería (consulte el apartado siguiente).

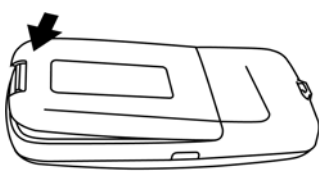

Instalación y carga de la batería

Extraer la batería

1. En el panel posterior, suelte y levante la tapa de la batería, presionando ligeramente en la pestaña situada en la parte inferior de su teléfono, y luego retírela de la carcasa de su GRUNDIG G410i.
2. Localice la pestaña que sujeta la batería (parte inferior de la misma). Empuje suavemente la batería apretándola contra la parte superior de su habitáculo a la vez que tira hacia arriba del extremo inferior de la batería (vea las flechas del dibujo).

Cómo instalar la batería

1. Oriente la batería sobre el compartimento que hay en la parte posterior del GRUNDIG G410i. Asegúrese de que el lateral superior de la batería (lado corto) que contiene los conectores dorados queda enfrentado con los conectores dorados situados en el habitáculo del teléfono. Tendrá que hacer coincidir estos conectores con las cinco pestañas doradas que podrá ver en el interior del compartimiento del teléfono donde se alojará la batería.
2. Incline la batería de modo que las cinco pestañas coincidan con los conectores dorados. Presione levemente la batería apretándola contra la parte superior de su habitáculo a la vez que la empuja hacia abajo hasta que su extremo inferior quede encajado en su lugar y suene un leve “clic”.
3. Coloque la tapa que cubre la batería en la parte posterior de su GRUNDIG G410i y compruebe que la pestaña de la tapa queda bien encajada. Observe que tendrá que encajar las pequeñas pestañas situadas en la parte superior de la tapa dentro de los pequeños orificios situados en el teléfono antes de poder encajar la tapa.

Cómo cargar la batería

Nota: Mientras se esté cargando, su GRUNDIG G410i puede estar encendido o apagado.

1. Localice el conector del cargador en la base de su móvil. Conecte el conector del cable del cargador suministrado al conector del móvil (deberá sonar un "clic"). Observe que la flecha dibujada en el conector del cable debe verse siempre si su teléfono se encuentra boca arriba (mostrando la pantalla y el teclado).

2. Conecte el cargador a la red eléctrica. La carga se iniciará transcurridos unos instantes. Mientras se carga, aparecerán alternativamente en su pantalla el símbolo de la batería y el símbolo de carga. En función de la carga de su batería se mostrará un determinado icono:
   Vacío Lleno

Cuando la batería esté completamente cargada en la pantalla se mostrará el mensaje «Batería cargada» y el indicador de carga desaparecerá.
Para conseguir una «Carga Completa» se requieren 3 horas de carga aproximadamente.

Nota: Si la batería estuviera completamente descargada, el proceso de carga podrá tardar en empezar entre 10 y 20 minutos después de conectar el cargador. Durante este tiempo la pantalla permanecerá en reposo. En este caso, deberá realizarse una carga completa (por ejemplo, toda la noche).

El adaptador es el dispositivo de desconexión, deberá instalar el enchufe de salida cerca del equipo y deberá tener un acceso fácil.

Encendido y apagado del teléfono

Encendido

Para encender su teléfono, mantenga presionada la tecla roja durante unos segundos (puede tener abierto o cerrado el teléfono). Una vez encendido, su GRUNDIG G410i le solicitará su clave personal (PIN).

Apagado

Para apagar su teléfono desde el modo inactivo, mantenga presionada la tecla roja durante unos segundos. Para poder apagarlo deberá tener abierto el teléfono, es decir, la parte superior deberá encontrarse deslizada con respecto a la inferior, en caso contrario no podrá apagar el teléfono porque el teclado estará bloqueado.

Introducción del código PIN

Si se ha activado la opción código PIN (consulte el apartado Seguridad), se le solicitará que introduzca su código personal. Aparecerá la pantalla mostrada en la figura siguiente. Deberá ejecutar los siguientes pasos:

1. Utilizando el teclado, introduzca los dígitos de su código PIN.
2. Pulse la tecla de selección .
3. Si los dígitos introducidos son correctos, su GRUNDIG G410i mostrará la pantalla principal.

Si el PIN introducido es incorrecto, aparecerán los mensajes «Datos incorrectos» y «1 ó 2 intentos restantes». En este caso, introduzca de nuevo su PIN.
Pulse la tecla de selección derecha (la que está cerca del icono) si desea eliminar el último carácter introducido.
Una vez introducido el código PIN correcto aparecerá el mensaje «Código confirmado» y, a continuación, se mostrará la pantalla en reposo de su terminal.

Características de la pantalla y del teclado de su GRUNDIG G410i

Teclas comunes, teclas de selección y teclas de navegación.

Teclas comunes

Como cualquier otro móvil, su GRUNDIG G410i tiene teclas numeradas, una tecla verde (Llamar/Enviar) y una tecla roja (Colgar/Encender/Apagar) .

Teclas de selección

Su GRUNDIG G410i también tiene tres teclas especiales situadas dos en los laterales de la parte frontal del teléfono y otra justo en la parte central (tecla OK). Estas tres teclas se denominan conjuntamente «teclas de selección».

Las funciones asociadas a estas teclas de selección varían según la operación que se esté realizando o el lugar de la estructura de menús donde se encuentre. La función actual de cada tecla de selección vendrá indicada por los iconos que aparecen en la línea inferior de la pantalla (véase la figura siguiente)

Por ejemplo, en la pantalla anterior, los iconos mostrados tendrán asociados las siguientes funciones:

Mensajes (primera tecla), Menú Principal (segunda tecla) y emoción.

Bastará con que pulse cada una de las tres teclas de selección (Izquierda, ✔, Derecha) para acceder a la función respectiva.

En la pantalla siguiente se muestra otro ejemplo:

La pantalla anterior, que está relacionada con la creación de mensajes SMS (de texto), muestra los siguientes iconos (de izquierda a derecha):

- Desplegar el menú contextual,
- Aceptar y
- Atrás (para volver al menú o al paso anterior).

Podrá acceder a cada una de estas funciones si pulsa alternativamente las teclas de selección izquierda, central ✔ y derecha.

Teclas de navegación

Las “teclas de navegación” le permiten desplazarse por menús y listas (arriba, abajo, izquierda y derecha) y, en su caso, también le permitirán cambiar de una pestaña a otra (teclas izquierda y derecha) dentro de las pantallas que contengan varias hojas de opciones (véase la siguiente figura).

En la pantalla anterior se muestran las tres hojas de opciones que aparecen cuando se intenta introducir los datos para un nuevo contacto en la Agenda. La primera hoja contiene los nombres de las personas almacenadas en la categoría de contactos personales, la segunda los nombres almacenados almacenados en la categoría de contactos de empresa y la tercera las fotos asociadas con dichos nombres. Podrá pasar de una a otra hoja de opciones pulsando las teclas IZQUIERDA o DERECHA de las teclas de navegación.

Bloqueo y desbloqueo del teléfono

Su teléfono le permite fijar la opción de autobloqueo. Una vez haya cerrado su teléfono, éste se autobloqueará automáticamente.

Cuando vuelva a abrirlo, se desbloqueará automáticamente.

También podrá desbloquear el teléfono cerrado manualmente, pulsando la tecla izquierda. Seguidamente le aparecerá en pantalla la opción ¿Desbloquear? Pulse la tecla OK de su teléfono para desbloquearlo.

Con el teléfono cerrado podrá trabajar con los menús de su teléfono y podrá ver su agenda con sus funciones.

Pantalla principal y salvapantallas

Cuando no esté hablando por teléfono o usando alguna aplicación, su GRUNDIG G410i mostrará durante un período corto de tiempo la pantalla principal que puede ver a continuación:

Desde la pantalla anterior podrá (y previa apertura del teléfono):

- Empezar a marcar un número de teléfono (el GRUNDIG G410i cambia automáticamente a la pantalla de marcación, véase la figura siguiente) y hacer una llamada, o

- Utilizar cualquiera de las funciones del GRUNDIG G410i.

Si no ha habido actividad durante unos segundos, la luz del fondo de la pantalla se apagará para ahorrar la batería. Si antes se mostraba la pantalla principal, un salvapantallas mostrará la hora actual sobre un fondo negro. En el momento que pulse una tecla, deslice la tapa o reciba una llamada, se encenderá la luz del fondo y se mostrará la pantalla anterior.

Si tiene una llamada perdida, mensajes nuevos o una 'alarma' de un evento se mostrará una flecha junto a la hora actual sobre el fondo negro del salvapantallas para avisarle que tiene llamadas perdidas o mensajes recibidos .

Nota: Si se encuentra seleccionada la opción "Ahorro de batería", el salvapantallas apagará la pantalla totalmente, junto con la luz del fondo, y no mostrará la hora actual.

Accesos rápidos desde la pantalla principal

Desde la pantalla principal, podrá pulsar diferentes teclas para acceder de modo rápido a funciones de uso habitual. En la tabla siguiente se muestran estas teclas, la función asociada y la pantalla que visualizará.

Tecla	Función asociada	Pantalla mostrada
Selección Izq.	Accede a la pantalla buzón de entrada de mensajes cortos y multimedia.	
Selección Central	Accede a los menús de aplicaciones.	
Selección Dcha.	Lanza el menú emoción de su proveedor de servicios de telefonía.	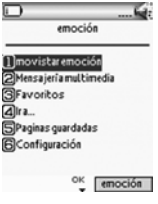
Tecla de Envío/Llamada (verde)	Accede a la lista de las últimas llamadas realizadas o recibidas.	

Tecla Encendido/Colgar (roja)	Si la pulsa durante largo tiempo (seis o más segundos) apagará o encenderá su teléfono móvil.	
Tecla Izquierda de navegación	Muestra la lista de aplicaciones Multimedia	
Tecla Derecha de navegación	Muestra la lista de creación de mensajes (cortos y multimedia).	
Tecla Arriba de navegación	Lanza el menú de Aplicaciones de su proveedor de servicio de telefonía	
Tecla Abajo de navegación	Abre la “Agenda”. de teléfonos.	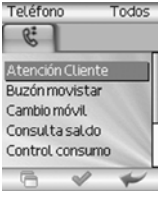

Tecla “1”	Una pulsación prolongada de esta tecla ejecuta una llamada al número de correo de voz (123).
Tecla “#	Una pulsación prolongada activará el modo de vibración (si se vuelve a pulsar de forma prolongada se volverá a recuperar el perfil de audio anterior).
Tecla “0”	Una pulsación prolongada escribirá el signo + (útil en llamadas internacionales)
Tecla lateral superior	Pone en funcionamiento la aplicación “Cámara” desde la pantalla en espera.
Tecla lateral inferior	Muestra la lista de modos de audio del teléfono (Silencio, vibrador, reunión, muy alto, normal, etc.)

Área de estado

El área superior de la pantalla principal de su GRUNDIG G410i facilita información de carácter general, como el estado de carga de la batería, la intensidad de la señal, el nombre de la red de móviles que está usando, estado del mensaje, disponibilidad de GPRS y configuración de avisos. En la figura siguiente el área de mensajes muestra la carga de la batería (baja), el nivel de la señal baja y el modo de aviso seleccionado (Normal).

Fecha y hora

La fecha y hora actuales aparecen en la parte inferior del área de estado. Podrá ajustar ambos valores utilizando la opción «Ajustes»/«Teléfono»/«Fecha» y «Ajustes»/«Teléfono»/«Reloj» como ya veremos más adelante.

Indicador del nivel de batería

Ofrece una estimación de la carga que queda en la batería. Si desea ver más detalles consulte el apartado “Cómo cargar la batería” mostrado anteriormente.

Indicador de intensidad de la señal de cobertura

Indica la intensidad de la señal en la zona en la que se encuentra el teléfono mediante una serie
de barras de color verde de creciente tamaño, a mayor número de barras mejor intensidad de la señal recibida. Este indicador puede ir desde ninguna barra (señal baja o nula) hasta cuatro barras (señal alta).

Otros indicadores de la pantalla principal.

En la siguiente tabla se muestran los iconos que pueden aparecer en el área de estado de la pantalla principal. Algunos ya se han descrito y otros irán apareciendo a medida que vayamos analizando los distintos menús de opciones de su teléfono móvil.

	Nivel de intensidad de la señal de cobertura, a mayor número de barras mayor intensidad.
	Indica que su móvil tiene activado algún servicio de desvío de llamadas.
	Indica que actualmente el teléfono está en itinerancia (en el extranjero).
	La batería se está cargando; alterna con el indicador del estado actual de la batería.

	Nivel de carga de la batería: de vacía a carga completa. Cinco niveles de carga.
	Modo: Normal / Perfil / Silencioso.
	Recepción de mensajes cortos.
 	Recepción de mensaje multimedia. Indica que se halla seleccionado el modo «MI PERFIL1».
	Enlace de seguridad en progreso.
	Puerto infrarrojos activado.
	Alarma: Indica que tiene una Alarma activada.
	Modo vibrador.

Iconos comunes entre pantallas

En la parte inferior de la pantalla podrá localizar una serie de iconos que dependerán de la aplicación que esté utilizando o de las opciones que esté configurando. Podrá activar la función asociada a cada uno de estos iconos simplemente pulsando la tecla de selección que se encuentre situada justo debajo de dicho icono.

En la tabla siguiente se muestran algunos de los iconos que podrá localizar en esta línea junto a su función asociada:

	Acceso desde la pantalla de reposo al menú principal.
	Acceso a la pantalla de Mensajes Cortos/Mensajes Multimedia.
	Acceso a un menú específico de la pantalla o del nivel en el que se encuentre.
	Confirma la acción.
	Retrocede a la pantalla anterior.
	Elimina el último carácter introducido.
	Acceso al menú movistar emoción

	Accederá a una pantalla de ayuda relacionada con la opción o aplicación que esté utilizando. Por ejemplo, si pulsa este icono cuando en el menú principal se encuentra resaltada la opción Agenda verá la pantalla de ayuda mostrada en la siguiente figura. Pulse este icono siempre que desee obtener con rapidez una pantalla de ayuda relacionada con la operación que esté ejecutando.

Ejemplo de uso de un menú. El menú de modos del GRUNDIG G410i

Qué son los modos sonoros

A menudo necesitará utilizar su GRUNDIG G410i con una intensidad de sonido distinta según las circunstancias. Por ejemplo, un timbre sonoro más alto cuando esté paseando al aire libre o una vibración silenciosa durante una reunión o cuando se encuentre en una sala de cine. El teléfono GRUNDIG G410i le permite cambiar rápidamente de un modo a otro.

Para su comodidad dispone de cinco modos sonoros predefinidos, desde el modo silencioso hasta el modo Muy alto, pasando por un modo vibrador. Además, podrá configurar tres modos personales adicionales denominados Miperfil #.

Acceso al menú de Modos

Nota: Podrá acceder rápidamente a la lista de modos de audio simplemente pulsando la tecla inferior situada en el lateral izquierdo del teléfono.

Desde la pantalla principal (en reposo) de su terminal:

1. Active el menú principal simplemente pulsando la tecla correspondiente al icono MENU. Aparecerá el menú principal y la opción Agenda estará resaltada.
2. Pulse las teclas de desplazamiento ABAJO e IZQUIERDA hasta mostrar el menú Ajustes. Verá la siguiente pantalla.

3. Entre en el menú Ajustes simplemente pulsando la tecla situada debajo del icono . En su pantalla aparecerá el menú Ajustes. La opción Teléfono se encontrará resaltada.
4. Desplace el resaltado hasta la opción Audio simplemente pulsando una vez la tecla ABAJO y vuelva a pulsar la tecla .
5. Aparecerá el menú Audio y la opción Modos se encontrará seleccionada. Pulse de nuevo la tecla OK. Verá la pantalla mostrada a continuación:

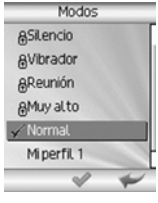

Elija el modo de sonido/volumen que desee (Reunión, Normal, Muy alto), silencie su móvil (opción Silencio) o active el vibrador (Vibrador). Para ello, deberá desplazar el resaltado por las distintas opciones utilizando las teclas ARRIBA o ABAJO. Una vez que la opción deseada se encuentre resaltada pulse la tecla .

Nota: El mecanismo que ha visto aquí para activar el menú principal del teléfono GRUNDIG G410i, desplazarse por una lista de opciones, seleccionar una determinada opción o aplicación, etc. será siempre el que deberá utilizar para ejecutar las operaciones mostradas en el presente manual. Recuerde que, si en un determinado momento, desea volver atrás o anular una operación, deberá pulsar la tecla de selección situada debajo del icono .

En la tabla siguiente se muestra la relación de los diferentes modos sonoros y las características de sonido asociadas, en concreto: el volumen del altavoz, la vibración del aparato, el timbre de llamada y el sonido que se producirá al pulsar cada una de las teclas.

	VOLUMEN	VIBRACIÓN	TIMBRE	SONIDO DEL TECLADO
SILENCIO	APAGADO	APAGADO	NORMAL	DESACTIVADO
VIBRADOR	APAGADO	ENCENDIDO	NORMAL	DESACTIVADO
REUNIÓN	BAJO (1)	ENCENDIDO	SONAR UNA VEZ	DESACTIVADO
MUY ALTO	ALTO (6)	ENCENDIDO	NORMAL	ACTIVADO
NORMAL	MEDIO (4)	ENCENDIDO	NORMAL	ACTIVADO

En el menú **Modos**, además de las opciones ya conocidas (Silencio, vibrador, etc.) existen tres opciones especiales denominadas “Mi Perfil 1, 2 y 3”. Cada una de estas opciones podrá tener asignado el valor que desee a las variables Volumen, Vibración, Timbre y Sonido del teclado mostrado en la tabla anterior.

Al seleccionar la opción “Mi Perfil 1” en la pantalla principal aparecerá el icono .

Nota: Podrá emplear el modo «Vibrador» para avisar la entrada de llamadas sin que se emita ningún sonido; tan sólo vibrará su teléfono y parpadeará la luz de fondo. En el modo «Silencio» no se utiliza el vibrador y la única indicación es el mensaje que aparece en la pantalla y la luz del fondo que parpadea.

Nota: También podrá activar o desactivar con rapidez el modo «Vibrador» simplemente pulsando y mantener pulsada la tecla «#».

Texto con diccionario predictivo

El móvil GRUNDIG G410i incluye un diccionario predictivo inteligente que le ayudará a escribir mensajes más rápidamente. Se llama predictivo porque usted no tiene que pulsar las teclas repetidamente para terminar de escribir los caracteres de la palabra deseada, a partir de un mínimo de pulsaciones de teclas, el diccionario "predice" (en la medida de lo posible) la palabra que desea teclear.

Cómo activar y desactivar el diccionario predictivo

1. Active un editor de texto, por ejemplo, pulsando desde la pantalla en espera la tecla de selección Izquierda para seleccionar el icono . Verá la pantalla Mensajes. Elija ahora las opciones Mensaje corto e Introducir texto.
2. Dentro del editor de texto, pulse la tecla de selección para ir al menú contextual .
3. Seleccione la opción Diccionario Predictivo. Si el diccionario predictivo está activado, en la lista esta opción se encontrará marcada. La opción instalada (activado o desactivado) se aplicará a todas las demás pantallas de edición de texto.
4. Seleccione el idioma del diccionario predictivo, Inglés, Español, Catalán, Euskera o Gallego.

Nota: Puede activar o desactivar el diccionario predictivo en cualquier momento durante el proceso de edición de texto.

Nota: Cuando cambie el idioma del teléfono, el idioma del diccionario predictivo cambiará automáticamente.

Empleo del diccionario predictivo

1. Empiece a introducir una palabra: para cada carácter, pulse sólo una vez la tecla que lo contiene (por ejemplo, si quiere introducir la letra 'S', pulse una vez la tecla 7).

2. A medida que vaya introduciendo caracteres, el diccionario predictivo deduce qué palabras pueden formarse con esa combinación. La «mejor predicción» de todas las que ha deducido el diccionario aparece en el área de edición. El número de palabras reconocidas aparece pulsando el cursor hacia abajo.

Aceptar una palabra correctamente deducida

Si el predictivo ha adivinado correctamente la palabra que usted está escribiendo, pulse el cursor hacia la derecha para aceptar esta palabra.

Añadir una palabra no reconocida en el diccionario

Si el diccionario no ha encontrado una palabra, le preguntará si desea añadirla a su diccionario personal.

- Si pulsa la tecla de selección , los caracteres introducidos hasta ese momento aparecerán aislados del resto del texto. Aquí podrá completar la palabra correctamente y después pulsar la tecla . Cuando en un futuro vuelva a escribir esta palabra, el diccionario predictivo la reconocerá correctamente.
- Si pulsa la tecla Atrás los caracteres previamente introducidos permanecerán en el mensaje y tendrá que editarlos manualmente.

Ver una lista de posibles palabras

Cuando escriba, el diccionario predictivo compara las teclas que ha pulsado con un diccionario de palabras; podrá ver la lista y seleccionar una de ellas.
Una vez que haya pulsado ya varias teclas en el modo predictivo, pulse la tecla del menú contextual , seleccione la opción «Lista de palabras» y pulse . Use las teclas de navegación hacia arriba y abajo para cambiar de palabra dentro de la lista y pulse la tecla para seleccionar la palabra correcta.

Hacer una llamada

Si desea realizar una llamada deberá ejecutar los siguientes pasos:

1. Desde la pantalla en reposo, introduzca el número deseado pulsando las teclas numéricas adecuadas.
   - Use la tecla de selección **Borrar** para borrar los números que haya tecleado de manera incorrecta.
2. Pulse la tecla **Llamar** (tecla verde) para efectuar la llamada.

Finalizar o rechazar una llamada

- Pulse la tecla **Fin** (tecla roja) .

Responder a una llamada

1. Cuando se reciba una llamada entrante, aparecerá una pantalla emergente en su GRUNDIG G410i.
   - Si el número telefónico correspondiente a la llamada entrante está disponible, aparecerá en la pantalla.
   - Si el número de la llamada entrante se corresponde con uno de los contactos de la **Agenda**, aparecerá su nombre.
   - Si hay una imagen asociada al número entrante, ésta aparecerá en la pantalla (consulte «Imágenes»).
2. Pulse la tecla **Llamar** (verde) para responder a la llamada.
   - Si no desea aceptar la llamada, pulse la tecla **Fin** (tecla roja) .

Volver a marcar un número

1. Desde la pantalla en reposo, mantenga pulsada la tecla **Llamar** (tecla verde) (también podrá llegar al mismo lugar a través de la estructura de menús, seleccionando **Llamadas** y después **Lista de llamadas**).

La pantalla Llamadas tiene tres pestañas: Llamadas perdidas, Llamadas recibidas y Llamadas enviadas. La primera pestaña que se muestre dependerá del estado de su última llamada entrante o saliente (véase la siguiente figura).

2. Si hace falta, utilice la tecla de navegación Izquierda/Derecha para seleccionar una pestaña alternativa.
3. Utilice las teclas de desplazamiento Arriba/Abajo para resaltar el número de teléfono al que desea llamar y después:
4. Pulse la tecla Llamar (tecla verde) o la tecla para iniciar un intento de llamada.

Hacer una llamada internacional

1. Desde la pantalla en reposo, mantenga pulsada la tecla "0" (cero) hasta que aparezca el símbolo '+'.
2. Introduzca el código de país y luego el resto del número telefónico (en muchos casos deberá quitar el primer cero del número normal).
3. Pulse la tecla Llamar (tecla verde) para efectuar la llamada.

Escuchar los mensajes almacenados en el Buzón movistar

Si tiene mensajes en su Buzón movistar, la red se lo notificará y aparecerá el mensaje «tiene un mensaje de voz». Podrá acceder a los mensajes de su buzón movistar de las siguientes formas:

1. Llamando directamente al número de Buzón movistar de la empresa operadora, para ello:

- En la pantalla en reposo, mantenga pulsada la tecla «1» durante unos segundos, o
- Marque el número 123 y pulse la tecla Llamar (tecla verde) .

Una vez en contacto con el servicio de Buzón movistar siga las instrucciones que recibirá.

Nota: Consulte el apartado "Buzón movistar" que encontrará más adelante en este manual.

Opciones a su disposición durante una llamada

Durante el establecimiento o recepción de una llamada, su GRUNDIG G410i le permite utilizar un gran número de opciones:

- Activar la función «Silenciar» en la llamada en curso, de modo que su interlocutor no podrá oírle.
- Dejar en espera la llamada actual para poder atender una nueva llamada entrante o efectuar una llamada saliente.
- Ver y utilizar la Agenda.
- Crear y enviar mensajes.
- Consultar la lista de números llamados o llamadas perdidas.

Acceso a las opciones de llamada en curso

Cuando hay una llamada en curso, el GRUNDIG G410i muestra un icono que podrá elegir con la tecla de selección Derecha (véase la figura siguiente):

- Pulse para activar o desactivar la función «Manos libres» en la llamada actual.

Empleo de las opciones Agenda, Mensajes o Lista

Cuando esté estableciendo o haya recibido una llamada podrá realizar operaciones tales como almacenar en la agenda el número del llamador, enviarle un mensaje o ver la lista de llamadas recibidas, realizadas o perdidas; para ello:

1. Desde la pantalla de llamadas, pulse la tecla de selección correspondiente al icono para acceder a las opciones de **Llamada en curso**.
2. Utilice las teclas de navegación (**Arriba** o **Abajo**) para resaltar la opción de llamada en curso deseada: Agenda, Mensajes o Lista de llamadas.
3. Pulse la tecla de selección para entrar en la aplicación deseada.

Consulte las secciones Agenda y Mensajes de este manual para más información sobre el uso de estos servicios.

Activación y desactivación de la función «silenciar» durante una llamada

En el modo «silenciar», el micrófono del GRUNDIG G410i se apaga temporalmente, es decir, podrá seguir escuchando a su interlocutor pero él no podrá oírle a usted. Para ello:

- Cuando esté estableciendo o haya recibido una llamada pulse el icono (menú contextual) para entrar en el menú **Llamadas**.
- Seleccione la opción **Silenciar** para cambiar entre el modo normal y el modo «silenciado».
- Pulse la tecla de selección .

Nota: Podrá volver al modo "No silenciado" de llamada, repitiendo los pasos anteriores y seleccionando la opción Desactivar Silenciado.

Cómo retener / recuperar una llamada en espera

Cuando una llamada está retenida, sigue estando en línea, aunque no podrá oír a su interlocutor ni él a usted. Dejar una llamada en espera le permite hacer o recibir otra llamada sin finalizar la primera. Para ello:

- Cuando esté estableciendo o haya recibido una llamada pulse el icono (menú contextual) para entrar en el menú **Llamadas**.
- Seleccione la opción **Retener** para poner en espera la llamada que está atendiendo y poder recibir o realizar otra llamada.
- Pulse la tecla de selección .

*Nota: Podrá volver a activar la llamada anterior simplemente repitiendo los pasos anteriores y seleccionando la opción **Recuperar**.*

*Nota: También podrá dejar rápidamente una llamada en espera pulsando directamente la tecla **Llamar** (tecla verde)* .

Mantener más de una llamada a la vez

Cómo hacer una segunda llamada

El GRUNDIG G410i le permite hacer una segunda llamada mientras la primera queda en espera.

1. Deje la primera llamada en espera pulsando la tecla **Llamar** (tecla verde) .
2. Marque el número de la segunda llamada o elija, utilizando la aplicación **Agenda**, un número al que llamar entre sus contactos almacenados.

Intercambio entre llamadas

Utilice esta opción si tiene una llamada en línea y otra en espera, y desea cambiar entre ellas.

- Elija entre las opciones de llamadas en curso (según se explicó anteriormente) y seleccione la opción '**Alternar llamadas**'.

La llamada en curso quedará en espera y viceversa.

Para mantener una multiconferencia

Si tiene establecidas simultáneamente dos llamadas (una activa y otra en espera) podrá convertirlas en una multiconferencia a tres bandas. Para ello:

- Con una llamada activa y la otra en espera, pulse el icono (opciones de llamadas en curso) y seleccione la opción 'Activar Muticonferencia'. Las dos llamadas se activan para que todas las partes puedan hablar entre ellas y viceversa.

Para partir una llamada desde dentro de una conferencia

- Mientras la conferencia está activa, pulse el icono (opciones de llamadas en curso) y seleccione la opción 'Finalizar Muticonferencia'. Se pondrá una de las llamadas en espera, mientras la otra queda activa.

Función manos libres

Su móvil dispone de la función manos libres. Si desea activar esta función una vez que ha establecido o recibido una llamada deberá pulsar el icono .

- Si ha realizado una llamada deberá pulsar el icono justo después de que se produzca el establecimiento de la llamada. A continuación, aparecerá la pantalla «¿Activar manos libres?» (vea la figura siguiente), deberá confirmar o cancelar la activación. Para volver al modo auricular deberá pulsar ahora la tecla de selección correspondiente al icono .

- Al recibir una llamada, deberá contestar a la llamada y posteriormente pulsar el icono . A continuación, aparecerá la pantalla «¿Activar manos libres?», deberá confirmar o cancelar la activación. Una vez activada la función de manos libres, el icono aparecerá tachado con una raya roja . Para volver al modo auricular deberá pulsar ahora la tecla de selección correspondiente a este nuevo icono.

Aplicaciones del GRUNDIG G410i

Menú principal de aplicaciones

Las prestaciones del GRUNDIG G410i están representadas por iconos que están agrupados en una serie de menús según su función.

- Algunos iconos inician directamente aplicaciones, otros efectúan conexiones a prestaciones específicas de red y otros muestran una nueva serie de iconos relacionados dentro de un nivel inferior de la estructura de menús.
- Deberá pulsar la tecla de selección Atrás para ir de un nivel de menú determinado al anterior y pulse la tecla para entrar en un determinado menú o para ejecutar una determinada aplicación.

Desde la pantalla en espera (principal), podrá acceder a la estructura de menús simplemente pulsando la tecla de selección correspondiente al icono MENU. Verá la pantalla siguiente.

El menú principal está compuesto por nueve aplicaciones, cada una de las cuales tiene asociado un icono determinado. Podrá desplazarse por las diferentes aplicaciones del menú principal simplemente pulsando las teclas de desplazamiento ARRIBA y ABAJO. Una vez que resalte el icono deseado, bastará con que pulse la tecla para ejecutar la aplicación asociada.

Desde el menú principal del GRUNDIG G410i podrá acceder a las siguientes aplicaciones:

Agenda

En ella podrá almacenar todos los detalles de sus contactos y le permitirá iniciar llamadas telefónicas y enviar mensajes de texto con facilidad. Su icono asociado es:

Llamadas

En este grupo encontrará muchas herramientas y aplicaciones relacionadas con las llamadas entrantes y salientes. Aquí podrá configurar y escuchar sus mensajes del buzón de voz, acceder a números útiles y organizar los ajustes de llamada. Su icono asociado es:

Mensajes

Le permite crear, enviar y recibir mensajes de texto y multimedia, escribir postales, etc. Su icono asociado es:

Multimedia

Este icono contiene funciones que le permiten seleccionar melodías o fotos para configurar el móvil, ver vídeos, crear y enviar postales, etc. Su icono asociado es:

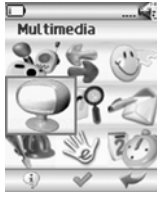

emoción

Permite el acceso a una amplia gama de contenidos y servicios de la empresa operadora de teléfonos. Su icono asociado es:

Ocio

En esta sección podrá acceder a los videojuegos, dedicatorias, alertas, etc. Su icono asociado es:

Ajustes

Aquí encontrará todo lo que necesita para personalizar su GRUNDIG G410i: melodías, salvapantallas, configuraciones de red, fecha y hora, idiomas, modos de audio, seguridad, etc. Su icono asociado es:

Extras

El grupo Extras proporciona aplicaciones útiles como la calculadora, el calendario o las alarmas. Su icono asociado es:

Aplicaciones

La aplicación cámara le permitirá realizar fotografías y grabar vídeos en formato 1,3 Megapixels. Esta aplicación dispone de herramientas tales como zoom, flash y multidisparo. También le permitirá hacer grabaciones de voz i podrá acceder a las funciones MP3 y RADIO FM, con el accesorio correspondiente. Su icono asociado es:

Nota: Podrá acceder con rapidez a cada una de las nueve aplicaciones anteriores simplemente pulsando el número correspondiente a cada una de ellas. Estos números son los enumerador a continuación.

1. *Cámara*
2. *Llamadas*
3. *Ocio*
4. *Multimedia*
5. *Agenda*
6. *Mensajes*
7. *Ajustes*
8. *emoción*
9. *Extras*

Nota: Recuerde que si una vez seleccionada una determinada aplicación la pantalla mostrada tiene pestañas (es decir, contiene varias hojas de opciones) podrá pasar de una hoja a otra simplemente pulsando las teclas de navegación Izquierda y Derecha.

Elementos comunes entre aplicaciones

Aunque cada aplicación lleva a cabo distintas tareas, algunos elementos aparecen y tienen un comportamiento y manejo idéntico en todas las aplicaciones.

El menú contextual

Las opciones presentadas por el menú contextual varían en función de la aplicación que esté usando, e incluso en función de lo que esté haciendo en ese momento dentro de dicha aplicación. Para acceder al menú contextual de una aplicación deberá pulsar la tecla de selección correspondiente al icono (en general, la tecla de selección IZQUIERDA). Accederá a una lista de opciones relacionadas con la tarea que está realizando.

Nota: Para cancelar un menú sin seleccionar ninguna opción, pulse la tecla ***Atrás*** *, o efectúe una pulsación corta al botón* ***Fin*** *(botón rojo) .*

Cortar, copiar y pegar datos en las aplicaciones

En determinadas aplicaciones del GRUNDIG G410i que ofrecen o piden información, podrá cortar, copiar y pegar datos de una posición a otra o, incluso, entre aplicaciones distintas.

Empleo de las funciones cortar, copiar y pegar

1. Desplácese hacia el texto o números deseados (por ejemplo, en la figura siguiente se ha seleccionado el número telefónico de un determinado contacto dentro de la Agenda).

2. Pulse la tecla de selección del menú contextual y seleccione «Cortar» o «Copiar» («Cortar» elimina el texto seleccionado, «Copiar» lo duplicará). Pulse .
3. Desplácese a la zona en la que desea colocar el texto (por ejemplo, creando un nuevo contacto dentro de la agenda, ya veremos como más adelante).
4. Pulse la tecla de selección del menú contextual , seleccione la opción «Pegar» y pulse .

Nota: No podrá seleccionar palabras sueltas dentro de un texto completo, por ello siempre se copiará o cortará todo el bloque de texto.

Introducción de números e información

Cuando tenga que introducir información (ya sean letras o números), la pantalla mostrará un editor similar al mostrado a continuación:

- Si necesita introducir números en el editor numérico, simplemente pulse las teclas numéricas correspondientes.
- Si tiene que introducir palabras en un editor de texto, cada carácter se introduce mediante sucesivas pulsaciones de las teclas del teclado (los caracteres a los que podrá acceder con cada tecla aparecerán impresos en la parte superior de la ventana, como se muestra en la figura siguiente) hasta llegar al carácter deseado.

En la tabla siguiente se muestran los caracteres alfabéticos asociadas a cada una de las teclas de su móvil.

Tecla pulsada	1ª pulsación	2ª pulsación	3ª pulsación	4ª pulsación	5ª pulsación	6ª pulsación	7ª y sucesivas pulsaciones
1	Espacio	‘		1	¿	¡	
2	A/a	B/b	C/c	2	Ç/ç	Á/á	À/à
3	D/d	E/e	F/f	3	É/é	È/è	
4	G/g	H/h	I/i	4	Í/í	Ì/ì	Ï / ï
5	J/j	K/k	L/l	5			
6	M/m	N/n	O/o	6	Ñ/ñ	Ó/ó	Ò/ò
7	P/p	Q/q	R/r	S/s	7		
8	T/t	U/u	V/v	8	Ú/ú	Ù/ù	Ü/ü {} []
9	W/w	X/x	Y/y	Z/z	9	£	$ ¥
0	.	,	0	?	!	“	: ; @ ( ) < > _
*	Pasa de un modo de entrada a otro (mayúsculas, minúsculas, numérico)						
#	#	*	+	/	-	=	& % ~

El editor de texto dispone de tres modos de entrada:

- Modo de entrada en mayúsculas (A): En este caso todos los caracteres que introduzca se convertirán automáticamente en mayúsculas. Cuando introduzca el primer carácter este modo pasará automáticamente a minúsculas. Este modo se activará automáticamente cuando vaya a introducir la primera letra de un mensaje o nombre de contacto.
- Modo de entrada en minúsculas (a): En este caso, todos los caracteres que introduzca se mostrarán en minúsculas. Este modo se activará automáticamente una vez introducida la primera letra del mensaje o nombre del contacto.
- Modo de entrada numérico (1): En este caso, podrá introducir los dígitos numéricos con rapidez (al pulsar las teclas «0» al «9» escribirá un número del 0 al 9).

Nota: Si pulsa brevemente la tecla «» irá pasando de un modo de entrada a otro en la secuencia: a, A, 1. El modo de entrada activo se indicará en la esquina superior izquierda de la pantalla (véase la figura anterior):*

Menú de acceso a movistar emoción

Podrá llegar a la aplicación movistar emoción simplemente accediendo al menú principal y seleccionar la aplicación número 8: movistar emoción (podrá pulsar una vez la tecla de desplazamiento ABAJO para resaltar el icono movistar emoción). Pulse la tecla de selección para acceder a las opciones disponibles en este menú:

Nota: También podrá llegar rápidamente a esta aplicación simplemente pulsando el icono desde la pantalla en reposo de su móvil.

1. movistar emoción:
2. Mensajería multimedia: Crear mensaje, recibidos, enviados, borrador, buscar mensaje, configuración, atrás.

3. Favoritos: acceso
4. Ir a...
5. Páginas guardadas
6. Configuración

Esta pantalla tiene el siguiente aspecto:

Uso y características de las aplicaciones

Agenda

La Agenda es una herramienta clave de comunicación e información de su móvil GRUNDIG G410i. Al almacenar los detalles de sus contactos en la Agenda, podrá:

- Hacer llamadas con facilidad.
- Crear y enviar mensajes cortos o multimedia a sus contactos.
- Almacenar y acceder a información asociada con sus contactos, tal como: direcciones, fechas de cumpleaños, etc.
- Cuando reciba una llamada (llamada entrante) podrá ver el nombre (o la fotografía) de quien le está llamando si el que llama es uno de los contactos almacenados en la Agenda.
- Copiar los detalles de los contactos de su Agenda de la tarjeta SIM a la memoria de su GRUNDIG G410i o viceversa.

Cómo entrar en la Agenda

1. Desde la pantalla en reposo de su teléfono pulse el icono MENU para acceder a la lista de aplicaciones del menú principal.
2. La aplicación Agenda se encontrará ya seleccionada. Pulse la tecla de selección correspondiente a ✔.

La pantalla principal de la Agenda consta de tres pestañas que son:

- MENU Muestra los contactos almacenados en su tarjeta SIM. Podrá guardar un único teléfono por cada contacto.
- Muestra los contactos almacenados en la memoria de su GRUNDIG G410i. La información almacenada para cada contacto puede incluir direcciones, múltiples números telefónicos (casa, móvil, fax, etc.), dirección de correo electrónico, dirección postal, ciudad, fecha de cumpleaños, página web personal y un apartado de notas donde podrá introducir todos los

comentarios que desee asociar al contacto. Podrá agrupar a sus contactos para poder localizarlos con más facilidad, para enviar mensajes a todos los miembros de un mismo grupo o para que todos los miembros de un mismo grupo tengan asociado el mismo timbre de llamada. Los grupos existentes de forma predeterminada son: «Trabajo», «Personal» y «Empresa»; además usted puede crear otros grupos especiales. Esta carpeta también incluye diversos números útiles como Centro de Atención al Cliente, el Buzón de Voz, Emergencias, Información y reservas, etc. Podrá ver el aspecto de esta pantalla en la siguiente figura.

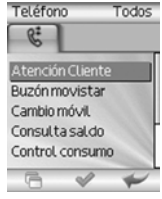

- Imágenes de contactos: Muestra todas las fotografías o imágenes que haya asociado a los contactos almacenados en la Agenda (los almacenados en la memoria del móvil GRUNDIG G410i). Así podrá seleccionar la fotografía de un contacto para llamarle o enviarle un mensaje.

Cómo crear una entrada nueva en la Agenda

Antes de crear una nueva entrada (para un nuevo contacto) en la Agenda deberá plantearse dónde desea almacenar la información de dicho contacto. Tiene dos posibilidades: la tarjeta SIM o la memoria del teléfono. Deberá, pues, elegir la pestaña correspondiente.

Nota. La gran diferencia entre una y otra posibilidad es que la tarjeta SIM sólo le permitirá almacenar el nombre y un teléfono para el contacto mientras que la memoria del teléfono le permitirá almacenar mucha más información, como ya vimos.

Suponiendo que quiere crear una nueva entrada en la Agenda y almacenarla en la memoria del teléfono deberá efectuar los siguientes pasos:

1. Desde la pantalla inicial de la Agenda seleccione la pestaña correspondiente a la memoria del teléfono (pestaña intermedia) .
2. Pulse la tecla de selección correspondiente al icono del menú contextual , elija la opción «Nuevo» y pulse . Aparecerá una tarjeta de visita en blanco:

3. Esta nueva pantalla contendrá también tres pestañas correspondientes a los grupos Casa (primera pestaña), Trabajo (segunda) y Otros (tercera). Seleccione la pestaña que más le interese para almacenar su nuevo contacto en el grupo adecuado. Cada una de estas tres pestañas cuenta con una serie de campos de información, la mayoría de los cuales son comunes a los tres. En la tabla siguiente se muestran los campos de información existentes para cada pestaña.

Campo	Casa	Trabajo	Otros
Nombre	X		
Nombre de la empresa		X	
Cargo		X	X
Foto			X
Apellido	X		
Teléfono	X	X	X
Teléfono móvil	X	X	X

Fax	X	X	X
Email	X	X	X
Dirección	X	X	X
Código postal	X	X	X
Ciudad	X	X	X
Provincia	X	X	X
País	X	X	X
Cumpleaños	X		
Página Web	X	X	X
Número de busca	X	X	X
Notas	X	X	X

4. Introduzca la información en los campos adecuados. Para cada campo:
   - Use las teclas de navegación (ARRIBA y ABAJO) para resaltar el campo y, después, pulse ✔ para empezar a introducir la información mediante el teclado numérico.
   - Una vez que haya terminado de introducir la información de un campo pulse la tecla ✔ para guardarla y volver a visualizar la lista de campos.
5. Cuando haya introducido todos los campos requeridos, pulse la tecla de selección del menú contextual y seleccione la opción Guardar para guardar y volver a la lista de contactos. Su nueva entrada se habrá guardado en la memoria del GRUNDIG G410i.

Si desea guardar un nuevo contacto en la tarjeta SIM, deberá seleccionar la pestaña correspondiente a la Agenda SIM. Aparecerá una tarjeta de visita en blanco.

Modificar una entrada de la Agenda

Si desea modificar los datos asociados a un contacto almacenado en cualquiera de sus agendas (recuerde: de la tarjeta SIM o de la memoria del teléfono) deberá ejecutar los siguientes pasos:

1. Entre en la aplicación Agenda, seleccione la agenda adecuada y resalte la entrada correspondiente al contacto que desee editar.
2. Pulse la tecla de selección del menú contextual y seleccione la opción «Modificar». Pulse la tecla . Añada, cambie o borre los campos que sean necesarios (tan sólo tendrá que resaltar, pulsando las teclas ARRIBA o ABAJO el campo que desea modificar y pulsar la tecla).
3. Una vez que haya terminado de realizar todos los cambios, pulse la tecla del menú contextual , elija la opción «Guardar» y pulse para volver a la lista de contactos.

Números preferentes

Si un contacto de la Agenda tiene más de un número de teléfono, su GRUNDIG G410i necesita saber cuál debe utilizar cuando el usuario seleccione las opciones Marcar, SMS o MMS. En ambos casos, su GRUNDIG G410i emplea un marcador para indicar qué número de teléfono es la opción preferente. El marcador consiste en un fondo azul que aparece detrás del icono del teléfono fijo o móvil, en la entrada de la Agenda.

Nota: los números de móvil almacenados, se establecen como opción preferente por defecto.

Cómo establecer un número como preferente

1. Seleccione la entrada que corresponda en la lista de contactos de la Agenda.
2. Pulse la tecla del menú contextual , elija la opción «Modificar» y pulse . Luego localice el número de teléfono que desea marcar como preferente.
3. Seleccione el número de teléfono fijo o móvil.
4. Pulse la tecla del menú contextual , elija la opción «Marcar como favorito» y pulse para volver a la lista de contactos (confirme la operación).

Asignar una foto o una imagen a un contacto

Puede establecer un enlace entre un contacto de la Agenda y una foto o imagen almacenada en su GRUNDIG G410i. Una vez hecho el enlace, cuando desee hacer una llamada o mandar un mensaje, puede pulsar la fotografía en la pestaña imágenes de la Agenda. Además, si su GRUNDIG G410i reconoce el número de teléfono, cuando su contacto llame aparecerá la foto o imagen asignada en la pantalla. Para que esta opción funcione, el contacto debe estar ubicado en la memoria de su teléfono.

Asignación de una foto o una imagen

1. Seleccione la entrada que corresponda en la lista de contactos de la Agenda dentro de la ficha Memoria del teléfono.
2. Pulse la tecla de selección del menú contextual , elija la opción «Modificar» y pulse . Localice el campo Foto. Éste se encuentra dentro de las pestañas Otros (véase la siguiente figura).

3. Seleccione la opción Foto. De la lista de fotos que aparece, resalte la deseada utilizando las teclas de desplazamiento ARRIBA o ABAJO.
4. Pulse la tecla de selección para confirmar la elección.
5. Pulse el icono del menú contextual y elija la opción «Guardar» para volver a la lista de contactos.

Grupos de la Agenda

Su GRUNDIG G410i le permite agrupar sus contactos. Los grupos tienen dos ventajas principales:

- Mayor facilidad para encontrar un contacto determinado.
- Utilización de diferentes tonos de llamada para las llamadas entrantes de los miembros del grupo. Puede utilizar los nombres de grupos definidos de forma predeterminada («Trabajo», «Personal» y «Empresa») o crear los suyos propios.

Introducción de un contacto dentro de un grupo

1. Durante la edición de los datos asociados a un contacto de la Agenda, pulse la tecla de selección para ir al menú contextual y seleccione la opción «Cambiar grupo».
2. Seleccione el nombre del grupo en cuestión y pulse la tecla OK. Su contacto estará ahora asociado al grupo elegido.

Crear un grupo

1. Durante la edición de un contacto de la Agenda, pulse la tecla de selección para ir al menú contextual , elija la opción «Cambiar grupo» y pulse .
2. Elija la opción «Nuevo», pulse , introduzca el nuevo nombre del grupo y pulse la tecla . El nuevo grupo se añadirá a la lista. Vuelva a pulsar para salir de la lista de grupos.
3. El nuevo grupo se asignará automáticamente al contacto que se esté editando.

Nota: El grupo «Sin categoría» sirve para todos los contactos que no estén en ninguno de los otros grupos.

Cómo borrar un grupo

1. Durante la edición de un contacto de la Agenda, pulse la tecla de selección para ir al menú contextual y elija la opción «Cambiar grupo».
2. Elija el nombre del grupo y pulse la tecla .

3. Seleccione «Borrar» y pulse . Conteste afirmativamente a la pregunta de confirmación.

Cambio de los tonos de llamada asociados a un grupo

Esta opción le permite asignar un tono de llamada a cada uno de sus grupos de contactos. De esta forma, por el tono de llamada escuchado podrá saber a qué grupo pertenece la persona que le está llamando.

1. Desde la pantalla en reposo pulse la tecla correspondiente al menú principal MENU, seleccione la aplicación «Ajustes» (opción 7), después «Audio» y finalmente «Asociar Tono».
2. Use las teclas de desplazamiento (DERECHA o IZQUIERDA) para seleccionar la segunda pestaña, que mostrará una lista de los grupos de contactos actuales y sus tonos de llamada respectivos (véase la siguiente figura).

3. Seleccione el grupo de contactos que desee (utilizando las teclas de desplazamiento ARRIBA o ABAJO), pulse la tecla . A continuación seleccione la opción «Melodías» (o «Listado grabadora» si prefiere utilizar una grabación sonora como timbre de aviso), pulse para ver la lista de melodías disponibles.
4. Elija la melodía deseada de la lista y pulse la tecla .
5. Pulse la tecla de selección del menú contextual y seleccione la opción «Guardar».
6. Pulse la tecla de selección correspondiente al icono Atrás hasta llegar a la pantalla en reposo de su móvil.

Encontrar y utilizar las entradas de la Agenda

La Agenda ofrece varias posibilidades para localizar una entrada:

- Buscar: podrá analizar el contenido de la lista de contactos pulsando la letra inicial del nombre del contacto.
- Ordenar: podrá ordenar la lista de entradas atendiendo al nombre, apellidos, empresas o grupo.
- Crear grupo: podrá mostrar una lista de las entradas que pertenezcan a un mismo grupo (amigos, trabajo, etc.).

Búsqueda de una entrada en la Agenda

1. Visualice la lista de contactos contenida en la Agenda almacenada en la memoria de teléfono, pulse la tecla correspondiente a la letra inicial del contacto que busca (puede que necesite pulsar varias veces la misma tecla; por ejemplo, si el nombre empieza por "S" deberá pulsar cuatro veces la tecla "7", si es que su lista contiene nombres que empiecen por "p", "q", "r" y "s"). Una vez seleccionada la letra, se mostrarán los contactos de la Agenda cuyos nombres empiecen con esa letra.
2. Use las teclas de navegación para desplazarse hasta la entrada en cuestión.
3. Una vez que haya seleccionado el contacto deseado, podrá:
   - Llamar: Pulsar la tecla Llamar (tecla verde) para llamar al contacto. También podrá efectuar la llamada pulsando la tecla de selec ción del menú contextual y seleccionando la opción «Llamar».
   - Nuevo: Podrá añadir un nuevo contacto en la agenda.
   - Más contactos: Pulsar la tecla de selección del menú contextual y seleccionar la opción «Más contactos» para llamar al servicio movistar emocion y obtener nuevos datos de este contacto a través del servicio proporcionado por Telefónica movistar.
   - Escribir mensaje: Podrá crear y enviar un mensaje corto o un mensaje multimedia.
   - Enviar: Podrá enviar los datos del contacto vía IRDA o vía Bluetooth.

- Modificar: Podrá modificar los datos asociados con este contacto.
- Borrar: Pulsar la tecla de selección del menú contextual y seleccionar la opción «Borrar» para eliminar toda la información asociada con ese contacto (se le pedirá que confirme la operación).
- Borrar todos: Pulsar la tecla de selección del menú contextual y seleccionar la opción «Borrar todos» para eliminar la información asociada con todos los contactos que estén almacenados en la agenda seleccionada (SIM o del teléfono). Se le pedirá que confirme la operación.
- Ver contacto: Pulsar la tecla de selección del menú contextual y seleccionar la opción «Ver contacto» para visualizar en pantalla la información asociada con el contacto seleccionado previamente.
- Cambiar grupo: Podrá cambiar el grupo de un contacto añadido.
- Duplicar: esta opción le permite un duplicado del número:
- Asociar a calendario: Esta opción le permite asociar el contacto al calendario para configurar un aviso o alarma.
- Memoria: Le indica la memoria y todos los contactos de su agenda de teléfono.
- Ajustes: Podrá configurar su contacto para utilizar las melodias que desee al recibir una llamada.
- Ordenar: Le permitirá ordenar el contacto por nombre, por apellido o por empresa.

El menú contextual contiene una larga lista de opciones en función de la agenda que seleccione previamente (tarjeta SIM o teléfono). En la siguiente tabla se muestran cuáles son estas opciones. Para el caso de las opciones que sean comunes, su funcionamiento es el mismo en ambos tipos de agenda.

Tipo de agenda/Opción menú	Tarjeta SIM	Teléfono
Llamar	X	X
Nuevo	X	X
Más contactos		X
Escribir mensaje		X
Enviar	X	X
Modificar	X	X
Borrar	X	X
Borrar todos		X
Ver contacto	X	X
Copiar a teléfono	X	
Cambiar grupo		X
Importar desde SIM		X
Copiar a tarjeta SIM		X
Copiar todos a SIM		X
Duplicar	X	X
Asociar al calendario	X	X
Memoria	X	X
Ajustes	X	X
Ordenar		X

Cómo ordenar las entradas de la Agenda

1. En la lista de contactos de la Agenda, seleccione la tecla de selección del menú contextual y elija la opción «Ordenar» (la última opción de esta larga lista). Pulse .
2. Elija la opción que corresponda para elaborar la lista: «Por nombre», «Por apellido», «Por empresa». Pulse . La lista de contactos de la Agenda se reordenará, según la opción elegida.

Visualizar las entradas por grupo

1. En la lista de contactos de la Agenda, pulse la tecla del menú contextual , elija la opción «Cambiar grupo» y pulse .

2. Elija el grupo (Todos, sin categoría, trabajo, personal, empresa y los grupos que haya podido crear anteriormente). Ahora solo aparecerán los contactos que pertenezcan al grupo elegido.

Nota: para volver a ver la lista completa de contactos de la agenda, vuelva a elegir el grupo «Todos».

Llamar a una entrada de la Agenda

1. En la lista de contactos de la Agenda, pulse las teclas de navegación (ARRIBA o ABAJO) para seleccionar la entrada requerida.
2. Pulse la tecla Llamar (tecla verde) . Se efectuará un intento de llamada al contacto seleccionado.

Nota: si el contacto tiene una imagen asignada, puede activar la pestaña Imágenes (la tercera de esta pantalla) y elegir la entrada desde allí.

Nota: si la entrada tiene más de un número de teléfono (por ejemplo, un número fijo y otro de móvil), se llamará al número definido como preferente. Para ver cómo elegir el número preferente en una entrada de la agenda, consulte el apartado «Cómo establecer un número como preferente». El número preferente por defecto es el número del móvil.

Enviar un mensaje a una entrada de la Agenda

1. En la lista de contactos de la Agenda pulse las teclas de navegación (ARRIBA o ABAJO) para seleccionar la entrada requerida.
2. Pulse la tecla de selección del menú contextual y elija la opción «Escribir mansaje» para escribir y enviar un Mensaje Corto, o «Mensaje Multimedia» para crear y enviar un Mensaje Multimedia. Aparecerá una pantalla donde podrá introducir la información asociada con cada uno de los campos del mensaje. Si desea obtener más información sobre cómo escribir un Mensaje, diríjase a la sección 'Mensajes'.

3. Introduzca su mensaje y, a continuación, pulse la tecla de selección del menú contextual y seleccione 'Enviar' para enviar el mismo.

Nota: si el contacto tiene una imagen asignada, puede activar la pestaña Imágenes y elegir la entrada desde allí.

Copiar contactos de la tarjeta SIM a la agenda del Teléfono

Copiar contactos

1. En la lista de contactos de la Agenda, active la pestaña correspondiente a la memoria del teléfono (segunda pestaña) y pulse la tecla correspondiente al menú contextual .
2. Elija la opción «Importar desde SIM» para copiar las entradas desde su tarjeta SIM a la memoria de su GRUNDIG G410i.

Si desea copiar en la tarjeta SIM los contactos almacenados en la memoria de su teléfono podrá elegir las opciones "Copiar a tarjeta SIM" (para copiar únicamente el nombre y el teléfono predeterminado del contacto seleccionado previamente) o "Copiar todos a SIM" (para copiar el nombre y el teléfono predeterminado de todos los contactos contenidos en la memoria del teléfono).

Finalmente, si desea duplicar la información asociada a un determinado contacto, deberá elegir la opción «Duplicar» del menú contextual de la agenda telefónica. Este comando será la forma más sencilla de crear un nuevo contacto muy similar a otro ya existente. Lo primero que tendrá que hacer será duplicar el contacto que resulta parecido y, finalmente, modificar sus datos según sea necesario. El elemento duplicado reciba el nombre «Copia de –nombre original- ».

Si lo que ha activado es la agenda de la memoria SIM podrá seleccionar la opción «Copiar a teléfono» para copiar sus contactos a la memoria del teléfono.

Nota: Cuando copie un contacto desde la memoria del teléfono a la tarjeta SIM que tenga asociado un nombre con una longitud superior a los ocho caracteres, este nombre se truncará ya que el máximo de caracteres permitidos para todos

los nombres almacenados en la tarjeta SIM es ocho. Recuerde que la tarjeta SIM sólo puede almacenar un nombre y un teléfono para cada contacto.

Enviar un contacto a través de los infrarrojos

Podrá enviar la información contenida en su agenda a otro teléfono móvil a través del puerto infrarrojos presente en su GRUNDIG G410i. Para ello.

1. En la lista de contactos de la Agenda, seleccione el contacto cuya información desee transmitir.
2. Pulse la tecla de selección del menú contextual
3. Elija «Enviar IRDA» para enviar la entrada a otro teléfono / unidad portátil con interfaz IR (infrarrojos) y pulse . Se enviará la información seleccionada.

Enviar un contacto a través del puerto Bluetooth

Podrá enviar la información contenida en su agenda a otro teléfono móvil a través del puerto Bluetooth presente en su GRUNDIG G410i. Para ello.

1. En la lista de contactos de la Agenda, seleccione el contacto cuya información desee transmitir.
2. Pulse la tecla de selección del menú contextual .
3. Elija «Enviar bluetooth» para enviar la entrada a otro teléfono / unidad portátil con interfaz Bluetooth y pulse . Se enviará la información seleccionada.

Otras operaciones que podrá realizar desde el menú contextual de la Agenda

El menú contextual de las agendas (con independencia de que haya elegido la agenda almacenada en la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono) aún contiene otras tres opciones que le pueden ser de suma utilidad. En los siguientes subapartados analizamos estas tres opciones.

Cómo asociar un contacto al calendario

Esta opción está muy relacionada con los mensajes de alarma y de calendario. Podrá solicitar a su teléfono que realice automáticamente una llamada a uno de los contactos de su agenda en una fecha y hora determinada. Para ello, deberá ejecutar los siguientes pasos.

1. En la lista de contactos de la Agenda, seleccione el contacto al que desee llamar en una fecha y hora determinadas.
2. Pulse la tecla de selección del menú contextual .
3. Elija «Asociar al calendario». Aparecerá la pantalla mostrada a continuación.

Esta pantalla cuenta con tres páginas de opciones:

- Detalles: aquí podrá especificar información del tipo: Comentario, fecha en que se realizará la llamada, hora y persona a la que desea llamar.
- Alarma: aquí podrá especificar si desea asociar a este evento una alarma, si desea que antes de realizar la llamada se le avise de forma anticipada, la hora y la fecha en que ocurrirá este preaviso, y la melodía que sonará en su móvil para avisarle de forma anticipada. El aspecto de esta pantalla se muestra en la siguiente figura.

- Periodicidad: La tercera página de opciones le permitirá definir la periodicidad con la que desea que se reproduzca el evento (diariamente, semanalmente, mensualmente, etc.) y el número de veces que desea que se reproduzca (para siempre o un número determinado de veces, por ejemplo 7). De esta forma, podrá definir que la llamada se realice a su contacto todos los miércoles durante siete semanas.

La asignación de un valor a cada una de estas opciones es muy sencilla, simplemente tendrá que ir activando cada una de las páginas de opciones pulsando las teclas de desplazamiento IZQUIERDA o DERECHA y, dentro de cada página, ir resaltando cada una de las opciones que desee modificar simplemente pulsando las teclas de desplazamiento ARRIBA o ABAJO. Una vez seleccionada la opción que desee modificar le bastará con pulsar la tecla para entrar en una pantalla de edición.

Si desea obtener más información sobre las opciones relacionadas con Asociar al calendario consulte el apartado Calendario más adelante en este manual.

Cómo asociar una melodía a un contacto

La opción Ajustes contenida en el menú contextual de la aplicación Agenda le permitirá asociar al contacto que elija una determinada melodía, de tal forma que cada vez que le llame dicho contacto sonará dicha melodía.

Para ello, deberá ejecutar los siguientes pasos.

1. En la lista de contactos de la Agenda, seleccione el contacto al que desee asociar una determinada melodía.
2. Pulse la tecla de selección del menú contextual .
3. Elija «Ajustes». Aparecerá la pantalla mostrada a continuación.

Esta pantalla cuenta con dos páginas de opciones:

- En la primera, podrá asociar una melodía distinta a tres eventos distintos: recepción de un mensaje, recepción de una llamada y alarma (son, en ese orden, los tres iconos mostrados en la figura anterior). Para asociar una melodía o una grabación a cada uno de estos eventos le bastará con seleccionar el evento adecuado y pulsar ✔. En la siguiente pantalla, podrá especificar una de las melodías que tenga almacenadas en su móvil o una grabación sonora que haya realizado a través del micrófono incorporado en el teléfono. Elija la melodía o la grabación que desee utilizar y pulse OK las veces necesarias hasta volver a la pantalla de ajuste.
- En la segunda página de opciones, podrá asignar una melodía o una grabación sonora a cada uno de los grupos de trabajo existentes. Esta operación ya la vimos anteriormente en el apartado denominado "Cambio de los tonos de llamada asociados a un grupo"

Una vez que haya seleccionado la melodía que desee asociar a un evento y a un contacto de su agenda pulse la tecla de selección del menú contextual y seleccione la opción «Guardar» para almacenar estos cambios de configuración y volver a la lista de contactos de su agenda.

Qué memoria le queda libre

Tanto la agenda almacenada en su tarjeta SIM como la que guarde en la memoria del teléfono consumen recursos. Es decir, puede que llegue un momento en que

no consiga almacenar más contactos en alguna de estas agendas porque tenga la memoria correspondiente llena. En la memoria del teléfono (que cuenta con 4 Mbytes de RAM y 16 de ROM) podrá almacenar hasta 1024 contactos, mientras que en la memoria de la tarjeta SIM podrá almacenar hasta 250 contactos.
Si en un momento determinado desea saber cuántos contactos tiene almacenados y, por lo tanto, cuántos contactos puede guardar todavía, deberá ejecutar los siguientes pasos:

1. En la lista de contactos de la Agenda pulse la tecla de selección del menú contextual .
2. Elija «Memoria» y pulse . Aparecerá la pantalla mostrada a continuación.

En este ejemplo se indica que hay 8 contactos almacenados de los 1024 posibles (lo que nos hace ver que estamos consultando la memoria del teléfono).

Llamadas

En este menú encontrará múltiples herramientas y prestaciones relacionadas con sus llamadas:

- Lista de llamadas - Informa sobre todas las llamadas recibidas, perdidas y enviadas.
- Buzón movistar - Es el servicio de contestador automático que la empresa operadora pone a su disposición. Guarda los mensajes recibidos cuando no se pueden atender las llamadas por encontrarse el móvil apagado o fuera de cobertura.

- Números útiles - Números que pueden resultarle de gran ayuda y que son ofrecidos por distintos operadores. Ente ellos se encuentran, acceso a emoción voz, información y reservas, atención al cliente, etc.
- Opciones - Para configurar ciertas opciones relacionadas con sus llamadas: en espera, desvío de llamadas, restricciones de llamadas entrantes o salientes, etc.

Lista de llamadas

La lista de llamadas contiene un registro de todas las llamadas recibidas, enviadas y perdidas. Esta función le resultará de utilidad para devolver llamadas perdidas o volver a llamar y para crear nuevos contactos en la agenda.

Puede acceder a su Lista de llamadas de dos maneras:

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla Llamar (tecla verde).
2. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla de selección correspondiente al icono Menú principal, seleccione la opción Llamadas (la número "2") y, finalmente, pulse . De la pantalla que aparece, seleccione la opción Lista de llamadas y vuelva a pulsar .

Tal y como puede ver en la figura siguiente, la ventana Lista de llamadas contiene tres pestañas:

a. Llamadas perdidas: En esta hoja se mostrarán las llamadas que ha recibido en su móvil pero que no ha contestado (es la primera).

b. Llamadas recibidas: En esta hoja se mostrarán todas las llamadas recibidas en su móvil (segunda pestaña).
c. Llamadas enviadas: son las llamadas que ha realizado desde su móvil. Aquellas llamadas realizadas que hayan sido contestadas irán precedidas del signo de verificación , por el contrario, aquellas llamadas que no hayan sido contestadas irán precedidas de un signo de prohibición .

Para cada llamada se mostrará el nombre de contacto o el número telefónico, la hora de la llamada (si se ha realizado en el mismo día) o su fecha (si se realizó en un día anterior). Cada llamada llevará asociada un icono que indica si la llamada ha sido aceptada o rechazada o perdida y si la llamada se completó o no.

Volver a llamar

1. Seleccione la pestaña de Llamadas perdidas, Llamadas recibidas o Llamadas enviadas.
2. Seleccione el número deseado de la lista (podrá desplazarse utilizando las teclas de desplazamiento ARRIBA o ABAJO).
3. Pulse la tecla Llamar (tecla verde) para llamar al número elegido.

Nota: Si desea modificar el número justo antes de marcar, seleccione el número de teléfono que desee modificar de cualquiera de las tres listas, pulse la tecla de selección del menú contextual *, de la lista de opciones que aparece seleccione Modificar y pulse la tecla* *. A continuación modifique el número.*

Borrar la lista de llamadas

Puede borrar entradas individuales de su Lista de llamadas o bien eliminar la lista completa de llamadas.

Borrar una entrada de la Lista de llamadas

1. En la ventana "Lista de llamadas" active la hoja Llamadas perdidas, Llamadas recibidas o Llamadas enviadas
2. Seleccione el número de teléfono que desea eliminar de la lista.
3. Pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Borrar». Pulse .

Antes de borrar la llamada se le pedirá confirmación de esta operación, si pulsa OK se borrará el número seleccionado, si pulsa la tecla de selección correspondiente al icono Atrás anulará la operación.

Borrar todas las entradas de la Lista de llamadas

1. En la ventana "Lista de llamadas" pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Borrar todos». Pulse .
2. Aparecerá una ventana de confirmación. Si pulsa borrará todas las llamadas seleccionadas de la lista.

Otras opciones con la lista de llamadas

Desde la ventana Lista de llamadas podrá efectuar algunas otras operaciones sobre sus llamadas. La operativa siempre será similar:

1. Seleccione la hoja de llamadas con la que desea trabajar: Perdidas, Recibidas o Enviadas.
2. Seleccione la llamada concreta que desea manipular.
3. Pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción adecuada con la que desee trabajar:
    a. Llamar: para volver a llamar al número seleccionado.
    b. Escribir mensaje para Enviar SMS y Enviar MMS: para enviar a dicho número un mensaje de texto o multimedia (respectivamente).
    c. Detalles: Para ver más detalles del teléfono elegido (si existe una entrada en la agenda para ese teléfono le proporcionará su nombre y apellidos).

d. Borrar: Le permitirá borrar el contacto que desee.

e. Borrar todos: Podrá borrar todos los contactos de su agenda.

f. Modificar: Para modificar el número de teléfono seleccionado (ya vimos esta opción anteriormente).

g. Duración: Para conocer la duración temporal de la llamada seleccionada (en minutos y segundos).

h. Contadores: Para conocer las duraciones de todas las llamadas listadas.

i. Asociar al calendario: Esta opción está muy relacionada con los mensajes de alarma y de calendario. Podrá solicitar a su teléfono que realice automáticamente una llamada en una fecha y hora determinadas a uno de los números de teléfono listados en estas listas. Si desea saber cómo manejar esta opción consulte el apartado anterior "Cómo asociar un contacto al calendario".

j. Ver contacto: Le permitirá ver el contacto que desee.

Buzón movistar

El Buzón movistar es el contestador automático de su operador telefónico. Recoge todos los mensajes que deseen dejarle las personas que le llaman cuando: no pueda atender la llamada, esté fuera de cobertura, su móvil esté apagado o comunicando.

Personalizar su Buzón movistar es una tarea muy sencilla. La primera vez que llame (pulsando «Llamar»), solo tendrá que seguir las indicaciones de la locución y elegir la clave y saludo que desee.

En la sección de Buzón movistar de su GRUNDIG G410i encontrará tres apartados:

- Llamar: Para escuchar sus mensajes seleccione Llamar y pulse ✔ o llame al número 123.
- Activar: Para activar su Buzón seleccione Activar y pulse ✔ o llame al número 500.

- Saludos del Buzón Movistar: Podrá cambiar el saludo de su Buzón movistar llamando al número 403.

Números útiles

La pantalla Llamadas cuenta con la opción Números útiles que, simplemente, mostrará una lista de algunos números telefónicos que pueden serle de utilidad. En la siguiente figura se muestran algunos de estos números. Bastará con que seleccione uno de ellos con las teclas de desplazamiento ARRIBA o ABAJO y que pulse la tecla ✔ para llamar al número telefónico resaltado.

Opciones asociadas con la recepción/realización de llamadas

Desde el menú Llamadas podrá definir llamadas en Esperas, Desvíos, Restricciones y Números ocultos. Para activar todas estas opciones deberá llegar a la ventana Opciones siguiendo siempre el procedimiento mostrado a continuación:

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla de selección correspondiente al icono Menú principal MENU.
2. Seleccione la opción Llamadas (la número "2") y pulse ✔.
3. De la pantalla que aparece, seleccione Opciones y vuelva a pulsar ✔.

Entrará en la ventana Opciones que tendrá el aspecto mostrado en la siguiente figura:

Llamadas en espera

Este servicio le permite saber, mientras está hablando por su teléfono, que está recibiendo una nueva llamada. Si esta función se encuentra activada, tendrá la opción de retener la primera llamada y atender la segunda. Además, podrá seguir utilizando todas las funcionalidades de su GRUNDIG G410i: voz, fax y datos.

Para activar la opción de llamada en espera

1. Desde la pantalla Opciones de llamada (consulte el apartado “Opciones asociadas con la recepción/realización de llamadas”), seleccione la opción «En Espera» y pulse ✔, verá la pantalla siguiente (que contiene tres pestañas para cada uno de los tipos de llamada posibles).

Activar y desactivar una llamada en espera

1. Seleccione la pestaña asociada con el tipo de llamada deseada: Voz, fax o datos.
2. Pulse la tecla de Menú contextual y de la lista que aparece seleccione «Activar llamada en espera» o «Desactivar llamada en espera» según desee.
3. GRUNDIG G410i realizará el ajuste adecuado.

Nota: Si selecciona la opción Estado actual su teléfono le dirá en que estado se encuentra la llamada en espera (si activada o desactivada).

Desvíos

Esta opción le permitirá establecer el desvío para los tres tipos de llamadas entrantes: Voz, fax o datos. Para cada uno de estos tres tipos de llamadas los desvíos se configuran de forma diferente.

Para activar el desvío de llamada

1. Desde la pantalla Opciones de llamada (consulte el apartado "Opciones asociadas con la recepción/realización de llamadas"), seleccione la opción «Desvíos» y pulse, verá la pantalla siguiente (que contiene tres pestañas para cada uno de los tipos de llamada posibles).

Verificar las opciones existentes

- Pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Estado actual». Así podrá comprobar qué opciones tiene activadas.

Fijar un desvío de llamada

1. Seleccione una de las tres pestañas de tipos de llamada: Voz , fax o datos simplemente pulsando la tecla de desplazamiento DERECHA o IZQUIERDA.
2. Seleccione el desvío de llamada deseada:

- Incondicional o siempre: Se desviarán todas las llamadas al nº que elija.
- Si está ocupado: se desviarán las llamadas cuando su línea esté ocupada.
- Si no responde: se desviarán las llamadas cuando no conteste.
- Fuera de cobertura: se desviarán las llamadas cuando su GRUNDIG G410i esté apagado o fuera de cobertura.

3. Pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Activar desvío».
4. Introduzca el número al que se desviarán las llamadas. Otras posibilidades son:

- Recuperar un número desde un contacto de una Agenda - pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Agenda» o
- Utilice un número de la lista de llamadas - pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Lista de llamadas».

5. Pulse la tecla . Su GRUNDIG G410i localizará un proveedor de red y registrará las nuevas opciones.

Cancelar un desvío

1. Seleccione la pestaña de llamada deseada: Voz , fax o datos simplemente pulsando la tecla de desplazamiento DERECHA o IZQUIERDA.
2. Seleccione la condición de desvío de llamada que desee cancelar (siempre o incondicional, si está ocupado, si no responde o fuera de cobertura).

3. Pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Desactivar desvío». Su GRUNDIG G410i localizará un proveedor de red y cancelará las opciones existentes.

Restricciones de llamadas

Con esta función podrá restringir las llamadas que le realicen desde otros números de teléfono. Deberá indicar los números teléfonos que desea restringir bien especificando sus números de forma manual, o eligiéndolos de la agenda o de las listas de llamadas.

Para restringir las llamadas recibidas desde un determinado número, deberá ejecutar los siguientes pasos:

1. Desde la pantalla Opciones de llamada (consulte el apartado "Opciones asociadas con la recepción/realización de llamadas"), seleccione la opción «Restricción» y pulse , verá la pantalla siguiente:

Esta pantalla contiene tres pestañas; las dos primeras están relacionadas con los tipos de llamadas que puede restringir: Llamadas entrantes y Llamadas salientes y la tercera le permitirá especificar la contraseña de bloqueo . Una vez especificada esta contraseña, deberá conocerla para poder eliminar las restricciones impuestas sobre las llamadas.

2. Seleccione el tipo de llamada que desee restringir: Llamadas entrantes y Llamadas salientes activando la pestaña correspondiente.

3. Dentro de cada tipo, especifique el lugar de llamada a restringir:
    a. Para las llamadas entrantes: Todas las llamadas o en el extranjero
    b. Para las llamadas salientes: Todas las llamadas, Llamadas internacionales, Llamadas internacionales excepto de la red local.
4. Una vez elegida el tipo de llamada y su lugar de realización, pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Activar restricción». Pulse .
5. Deberá escribir la Contraseña de restricción. Esta contraseña deberá estar formada, como máximo, por cuatro caracteres numéricos.
6. Su GRUNDIG G410i localizará un proveedor de red y registrará las nuevas opciones.

Cancelar una restricción

1. Seleccione la pestaña del tipo de llamada deseada: Llamadas entrantes o Llamadas salientes simplemente pulsando la tecla de desplazamiento DERECHA o IZQUIERDA.
2. Seleccione la condición de restricción de llamada que desee cancelar (todas las llamadas, desde el extranjero, etc.).
3. Pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Desactivar restricción».
4. Deberá introducir la contraseña de restricción (la misma que definió anteriormente con un máximo de cuatro caracteres numéricos) y pulsar la tecla OK. Su GRUNDIG G410i localizará un proveedor de red y cancelará las opciones existentes.

Cambio de la contraseña de restricción de llamadas

Podrá modificar la contraseña que haya definido anteriormente para la restricción para algún tipo de llamadas simplemente ejecutando los siguientes pasos:

1. Desde la pantalla Opciones de llamada (consulte el apartado “Opciones asociadas con la recepción/realización de llamadas”), seleccione la opción «Restricción» y pulse .
2. Seleccione la pestaña denominada Contraseña simplemente pulsando la tecla de desplazamiento DERECHA o IZQUIERDA.
3. Deberá introducir la contraseña de restricción definida anteriormente (un máximo de cuatro dígitos).
4. Posteriormente deberá introducir una nueva contraseña de restricción y volver a repetirla para confirmar que es correcta.

Con estos pasos habrá modificado la contraseña utilizada para restringir las llamadas.

Número oculto

Con esta función podrá ocultar su número de teléfono ante el destinatario de sus llamadas cuando establezca con él una llamada de teléfono. De esta forma, el teléfono del receptor de la llamada no mostrará su número de teléfono o mostrará un mensaje similar a “Número privado”. Para definir su número como oculto, deberá ejecutar los siguientes pasos:

1. Desde la pantalla Opciones de llamada (consulte el apartado “Opciones asociadas con la recepción/realización de llamadas”), seleccione la opción «Núm. oculto» y pulse .
2. La pantalla que aparece a continuación sólo tendrá la opción Estado actual. Pulse . Se mostrará el estado actual de la función Ocultar (por ejemplo, “Ocultar llamada inactivo”).
3. Pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Ocultar Número»

De esta forma su número dejará de mostrarse en los móviles de las personas que reciban sus llamadas. Para desactivar esta opción le bastará con seleccionar Mostrar número del menú contextual de la pantalla Núm. Oculto.

Mensajes

Con su GRUNDIG G410i podrá elaborar, enviar y recibir dos tipos de mensajes:

a. Mensajes Cortos o SMS: podrá enviar mensajes de texto de hasta 160 caracteres. Sin embargo, el GRUNDIG G410i, admite mensajes de hasta 2.000 caracteres. Cuando envíe un mensaje de texto de una longitud superior a 160 caracteres, el destinatario recibirá varios mensajes de 160 caracteres hasta completar el que usted envíe.
b. Mensajes Multimedia o MMS: le permite crear y enviar mensajes con imágenes, sonido y animaciones, a otros teléfonos móviles que sean compatibles con esta función. Los mensajes MMS pueden enviarse a direcciones de correo electrónico y la red se encarga de realizar la conversión de formatos que sea necesaria. Consulte la sección Servicios para obtener más detalles sobre los mensajes multimedia.

Nota: Podrá acceder directamente a la ventana Mensajes si desde la pantalla en reposo de su móvil pulsa la tecla de selección correspondiente al icono Mensajes *. Del mismo modo, podrá acceder con rapidez a la ventana de escritura de mensajes (SMS y MMS) si desde la pantalla en reposo de su móvil pulsa la tecla de desplazamiento DERECHA.*

Mensaje Corto

Este servicio le permitirá crear, enviar y recibir mensajes formados exclusivamente por caracteres alfanuméricos y ciertos efectos animados correspondientes a la función EMS que luego veremos.

Para enviar un mensaje SMS a un contacto, todo lo que necesita saber es su número de móvil.

Creación de un mensaje corto

El límite de un único mensaje de texto es de 160 caracteres. Los textos más largos se concatenarán y se enviarán en varios mensajes cortos. Su GRUNDIG

G410i le advertirá antes de enviarlo del número de mensajes SMS que en realidad se van a mandar.

Podrá crear sus mensajes de texto o SMS de dos formas distintas:

1. Crear el mensaje desde la aplicación Agenda. Para ello:
   1. Desde la pantalla en reposo pulse la tecla asociada con el icono Menú principal y seleccione la aplicación Agenda. Pulse ✔.
   2. Seleccione el contacto deseado de la lista que aparece (ya sea de la agenda de la tarjeta SIM o del teléfono). Pulse la tecla de selección del Menú contextual y elija la opción «Enviar Mensaje». Pulse ✔. El mensaje se enviará al número de teléfono asociado con el contacto que haya elegido después de introducir el texto correspondiente para dicho mensaje.

2. Crear un mensaje mediante la aplicación Mensajes:
   1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal, seleccione la aplicación Mensajes (equivalente a pulsar la tecla "6") y pulse ✔.
   2. En la pantalla que aparece seleccione la opción Mensaje corto y pulse ✔.
   3. Seleccione la opción «Nuevo» y pulse la tecla de selección ✔.
   4. Llegará a la pantalla de edición de mensajes cortos (vea la figura siguiente). En esta pantalla seleccione la opción 'Introducir un teléfono' (opción seleccionada por defecto) para especificar el número de teléfono del destinatario y pulse ✔. Llegará a la ventana denominada "Inserte el número".

En esta pantalla podrá:

- Teclear directamente el número telefónico al que desea enviar el mensaje, o
- Pulsar la tecla de selección de la Agenda [A], para acceder a los contactos dentro de la Agenda y seleccionar un contacto en lugar de escribir su número telefónico.
- Pulsar la tecla de selección del Menú contextual y seleccionar la opción 'Lista llamadas' para acceder a los números de contacto desde la Lista de llamadas recibidas, enviadas o perdidas.

5. Una vez que haya escrito o seleccionado el número de teléfono, resalte la opción 'Introducir texto' y pulse la tecla de selección para ver el editor de mensajes.

Consulte la sección siguiente 'Introdución de números e información' para obtener más información sobre cómo introducir texto utilizando el teclado numérico y la función de 'diccionario de texto predictivo'.

6. Cuando haya finalizado de introducir el mensaje, pulse la tecla de selección .
7. Pulse la tecla de selección del Menú contextual y seleccione:
   - Enviar - para enviar el mensaje inmediatamente, aparecerá en su pantalla una ventana de envío. Una vez enviado el mensaje se mostrará el texto «Mensaje Enviado»

- Guardar - para almacenar el mensaje en la bandeja «Borrador». Más tarde podrá enviar este mensaje (consulte el apartado 'Enviar mensajes SMS almacenados').
- Modificar - para modificar el texto o el número al que quiere enviar el mensaje.

Nota: Si no desea enviar el mensaje en este momento, puede pulsar la tecla de selección Atrás para guardar el mensaje en el buzón «Borradores» y poder enviarlo más adelante. Al pulsar la tecla Atrás aparecerá el mensaje ¿Guardar datos antes de salir?, si desea almacenar el mensaje SMS que está desarrollando en la carpeta borrador pulse la tecla .

Funciones EMS

El Sistema de mensajería avanzado de su teléfono GRUNDIG G410i le permite incluir los siguientes elementos dentro de sus mensajes SMS y realizar las siguientes operaciones:

- Insertar imágenes animadas, .
- Insertar melodías, .
- Alinear el texto (a la izquierda, a la derecha o centrado)
- Controlar el tamaño del texto y subrayar o tachar

Opciones de los mensajes EMS o SMS

1. Empiece creando un mensaje de texto del modo habitual (descrito en «Creación de un mensaje corto»; modos 1 y 2).
2. Con las teclas de navegación, coloque el cursor en el lugar del texto en que desee adjuntar el elemento EMS (consulte los pasos siguientes) y pulse la tecla de selección del Menú contextual .
3. Del menú que aparece, seleccione EMS opciones y pulse , verá la siguiente pantalla. El siguiente paso dependerá del elemento elegido:

- Imagen animada o melodía: aparecerá una lista de todos los archivos almacenados de este tipo. Seleccione el nombre del archivo que desee y pulse para volver a la pantalla del editor de mensajes. Podrá seguir introduciendo tantas imágenes animadas o melodías como desee en su mensaje SMS. En su mensaje podrá verificar que ha introducido cualquiera de los elementos anteriores si aparece el icono para las imágenes animadas, o el icono para las melodías.
- Alineación izquierda, derecha o centrada: el icono de alineación se situará al principio del párrafo en el que se encuentre el cursor. El efecto de estos códigos es muy sencillo, por ejemplo, si selecciona la opción centrado, el texto que introduzca en su mensaje se mostrará centrado en la pantalla del destinatario.
- Tamaño de los caracteres, subrayar o tachar: al seleccionar este código EMS se añadirán un par de iconos en la posición que ocupe el cursor; cualquier texto que escriba entre estos dos iconos comandos se formateará según el estilo elegido, por ejemplo, se aumentará su tamaño o se tachará. En la figura siguiente se muestra un ejemplo del aspecto de estos códigos: se tachará el texto “Jorge” y se escribirá al triple del tamaño normal la frase “Te espero”.

4. Una vez que haya creado su mensaje EMS podrá previsualizar su aspecto, sin salirse del editor de mensajes, simplemente pulsando la tecla de selección del Menú contextual, elegir la opción Ver mensaje y pulsar la tecla OK. Si ha seleccionado alguna imagen animada o una melodía, ambos elementos se reproducirán en su pantalla.

Si no se pueden mostrar a la vez todos los elementos del mensaje, aparecerá una barra de desplazamiento vertical a la derecha de la pantalla para indicar la posición del elemento mostrado dentro del mensaje. Utilice las teclas de navegación ARRIBA o ABAJO para ir mostrando los distintos elementos del mensaje. Pulse la tecla de selección Atrás para volver a la pantalla de editor de mensajes.

Nota: Antes de introducir un archivo de animación o una melodía en su mensaje podrá visualizar su contenido o escucharla (respectivamente), haciendo doble clic sobre el nombre del archivo que contiene a dicho elemento EMS.

Una vez que haya terminado de introducir los elementos EMS deseados en el cuerpo del mensaje SMS que esté elaborando, podrá Enviar, Guardar o Modificar su mensaje eligiendo las opciones del menú contextual, tal y como analizamos al final del apartado anterior (“Creación de un mensaje corto”)

Notas sobre el posicionamiento de los elementos EMS:

- Las imágenes animadas y melodías se introducirán en el mensaje en la posición en la que se encontrase el cursor al seleccionar esta operación.
- Los iconos de alineación izquierda, derecha y centrada se introducirán al principio y al final del párrafo en el que se encontrara el cursor al ejecutar esta operación. El icono de justificación elegido afectará a los párrafos siguientes hasta que se establezca un icono de justificación diferente.
- Los iconos EMS relacionados con el tamaño del texto, el subrayado y el tachado utilizan iconos «empezar» y «terminar». Cualquier texto comprendido entre estos dos iconos se formateará según la función EMS que se haya elegido. En sus mensajes, podrá introducir el icono de formateo EMS antes de introducir el texto o, de manera alternativa, podrá escribir primero el texto, seleccionarlo y, finalmente, aplicar la función de formato EMS.

Carpetas de almacenamiento de mensajes

Su teléfono móvil GRUNDIG G410i dispone de tres carpetas de almacenamiento de mensajes, estas son:

- Recibidos: Almacena los mensajes recibidos en su móvil
- Enviados: Contiene los mensajes que haya redactado y enviado desde su móvil.
- Borrador: Contiene los mensajes que haya escrito y almacenado pero que todavía no haya enviado.

Podrá acceder a estas carpetas para ver los mensajes almacenados en ella simplemente ejecutando los pasos habituales:

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal MENU, seleccione la aplicación Mensajes (equivalente a pulsar la tecla “6”) y pulse ✔.
2. En la pantalla que aparece seleccione la opción Mensaje corto o Mensaje multimedia y pulse ✔.

3. Aparecerá el menú con las opciones Nuevo (para crear nuevos mensajes), Recibidos, Enviados y Borrador. Elija cualquiera de estas tres últimas opciones para acceder a la carpeta de mensajes correspondientes. En los siguientes apartados le mostraremos como trabajar con estas carpetas de mensajes.
4. El menú anterior contiene también (al final del mismo) una opción adicional: Ajustes. Con ella podrá modificar los valores de determinadas opciones tales como "Informe de entrega" (si desea recibir un mensaje cuando el destinatario reciba el que usted le ha enviado) o "Período de validez" que le permite especificar el tiempo que "vivirá" su mensaje sin ser entregado al destinatario antes de que sea borrado definitivamente por el operador telefónico, o "Incluir mensaje original en la respuesta" cuyo significado parece obvio.

Recepción y lectura de mensajes SMS

Cuando reciba un nuevo mensaje SMS, su GRUNDIG G410i puede avisarle de varias formas:

a. A través de la melodía de mensaje de texto o mediante la opción vibración.
b. Durante unos instantes, la pantalla mostrará una ventana de texto para comunicarle que ha recibido un mensaje.

Puede pulsar la tecla de selección para leerlo al momento, o bien pulsar la tecla Atrás para leerlo más tarde.

c. Si no lee el mensaje directamente, en la parte superior de la pantalla se mostrará el icono Mensaje .

Entre en la aplicación Mensajería para leer los mensajes nuevos.

Nota: Cada vez que encienda su GRUNDIG G410i se verificará la existencia de mensajes recibidos y no leídos. Si hay algún mensaje en esta situación se visualizará el icono de mensaje pendiente y se mostrará un rótulo que indicará el número de mensajes recibidos y no leídos, por ejemplo: 2 Mensaje(s).

Lectura y utilización de mensajes anteriores

1. Desde la pantalla en reposo seleccione el icono Mensaje, elija la opción «Mensaje Corto», pulse. Se mostrará el listado de opciones que puede ver en la siguiente figura. Como ve, cada una de las carpetas lleva asociado un número o un par de números. En el caso de la carpeta Recibidos, el primer dígito indica el número de mensajes que se han recibido y que todavía no se han leído y el segundo indica el número total de mensajes recibidos. En el resto de carpetas, el dígito asociado indica el número de mensajes que se han enviado o que están almacenados como borrador.

2. Seleccione la bandeja «Recibidos» y pulse.
3. Seleccione el mensaje que desee ver en la bandeja Recibidos y pulse. Se mostrará el texto del mensaje así como todos los elementos EMS presentes en él (si es que contiene alguno).
4. Si desea Responder, Reenviar, Llamar al remitente o Borrar el mensaje pulse la tecla de selección del Menú contextual y elija la opción correspondiente.

Operaciones sobre los mensajes enviados o recibidos

Podrá volver a ver, enviar, borrar, ordenar, almacenar en la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono, etc. los mensajes que haya enviado anteriormente. Para ello:

1. Desde la pantalla en reposo seleccione el icono Mensaje, elija la opción «Mensaje Corto» y pulse.

2. Seleccione la bandeja que desee, por ejemplo «Recibidos», y pulse .
3. Pulse la tecla de selección del Menú contextual , verá un extenso menú con las siguientes opciones:

a. Responder: Envía un mensaje a la persona emisora del mensaje recibido (esta opción sólo aparece para los mensajes recibidos).
b. Reenviar: permite enviar el mensaje recibido a otros destinatarios.
c. Llamar: hace una llamada de voz al remitente del mensaje.
d. Nuevo: crear un mensaje nuevo.
e. Borrar: elimina el mensaje SMS que ha seleccionado y está almacenado en la memoria de su GRUNDIG G410i.
f. Borrar Todos: elimina todos los mensajes almacenados en la carpeta seleccionada.
g. Borrar todos de SIM: le permite borrar todos los mensajes del tipo elegido de la tarjeta SIM.
h. Ordenar: le permite ordenar mensajes por remitente o por fecha.
i. Importar desde SIM: Copia en la memoria del teléfono todos los mensajes almacenados en su tarjeta SIM.
j. Copiar a la tarjeta SIM: copia en su tarjeta SIM todos los mensajes SMS almacenados en la memoria del teléfono.
k. Memoria: Le indicará el número de mensajes que tiene almacenados en cada una de las carpetas.
n. Ajustes: le permitirá modificar los valores de determinadas opciones tales como “Informe de entrega” (si desea recibir un mensaje cuando el destinatario reciba el que usted le ha enviado) o “Período de validez” que le permite especificar el tiempo que “vivirá” su mensaje sin ser entregado al destinatario antes de que sea borrado definitivamente o “Incluir mensaje original en la respuesta” cuyo significado resulta obvio.

Transferencia de mensajes entre el GRUNDIG G410i y la tarjeta SIM

Copiar mensajes desde la tarjeta SIM

1. En la ventanas Mensajes, seleccione Mensaje corto, pulse ✔, seleccione la carpeta «Recibidos» y pulse ✔.
2. Pulse la tecla de selección del Menú contextual y elija la opción «Importar desde SIM». Pulse ✔. Todos los mensajes SMS almacenados en la tarjeta SIM actual se copiarán en la memoria de su teléfono y se visualizarán con la pestaña SMS.

Nota: Cuando instale una nueva tarjeta SIM, se le solicitará si desea copiar los mensajes de la SIM al teléfono.

Copiar un mensaje SMS a la tarjeta SIM

1. Desde la ventana Mensajes seleccione el mensaje que quiere copiar.
2. Pulse la tecla de selección del Menú contextual y elija la opción «Copiar a tarjeta SIM». Pulse ✔. Obtendrá una copia del mensaje en su tarjeta SIM siempre y cuando la tarjeta disponga de la memoria necesaria. Si la operación se realiza con éxito aparecerá el mensaje “Transferencia realizada con éxito”. Pulse ✔.

Enviar mensajes SMS almacenados y no enviados

1. Desde la ventana Mensajes, seleccione la opción «Mensaje Corto» y pulse ✔.
2. Seleccione la bandeja «Borrador» y elija el mensaje que desea enviar.
3. Pulse la tecla de selección del Menú contextual y seleccione la opción «Enviar». Pulse ✔.

Configuración de sus mensajes SMS

Acceso a las configuraciones SMS

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla de selección del Menú principal , seleccione la aplicación Mensajes y pulse .
2. En la ventana Mensajes seleccione «Mensaje Corto» y pulse .
3. Vaya al final de la lista de opciones, seleccione «Ajustes» y pulse .
4. Desplácese hacia abajo por la lista que aparece, verá las siguientes opciones:

- Nombre del centro de servicio: le permite definir o modificar el nombre del centro de servicios de recepción/envío de mensajes SMS.
- Número de teléfono del centro de servicio: le permite establecer el número telefónico del centro de recepción/envío de mensajes SMS proporcionado por la empresa operadora de telefonía.
- Informe de entrega: si activa esta opción, recibirá un acuse de recibo el momento en que se entregue cada uno de los mensajes que elabore o le explicará porqué no se ha entregado. Podrá activar/desactivar esta opción simplemente resaltando y pulsar la tecla .
- Periodo de validez: Periodo durante el cual la red de la empresa operadora sigue intentando enviar los mensajes. Una vez transcurrido dicho periodo el mensaje se eliminará. Los periodos de validez disponibles son 5, 15 y 30 minutos, 1, 3 y 12 horas, 1 y 3 días, etc. Para ver estas opciones, seleccione Periodo de validez y pulse .

- Incluir mensaje original en la respuesta: Cuando esta opción se encuentre activada, siempre que responda a un mensaje recibido se incluirá automáticamente en dicha respuesta el mensaje original que recibió. Podrá activar/desactivar esta opción simplemente resaltando y pulsar la tecla ✔.

5. Cuando termine de realizar estas configuraciones, pulse la tecla de selección del Menú contextual , elija la opción «Guardar» y pulse ✔.

Mensajes SMS-Mensajes Multimedia

MMS (Multimedia Messaging Service o Servicio de Mensajería Multimedia) es un servicio que le permite enviar y recibir mensajes que combinan texto, imágenes y sonido. Podrá enviar los mensajes MMS a los teléfonos móviles que sean compatibles con este servicio.

Con el teléfono GRUNDIG G410i podrá:

- Crear mensajes MMS
- Añadir contenidos a sus mensajes MMS
- Seleccionar el destinatario y enviar un mensaje MMS

Analizaremos cada una de estas operaciones paso a paso.

Acceso a la pantalla de los mensajes MMS

Como ya vimos en el caso de los mensajes de texto o SMS, podrá acceder a la pantalla de mensajes MMS de diferentes formas; éstas son:

1. Crear un mensaje multimedia desde la aplicación Agenda. Para ello:
   1. Desde la pantalla en reposo pulse la tecla asociada con el icono Menú principal

y seleccione la aplicación Agenda (equivalente a pulsar la tecla “5”). Pulse ✔.

2. Seleccione el contacto deseado de la lista que aparece (ya sea de la agenda de la tarjeta SIM o del teléfono). Pulse la tecla de selección del Menú contextual y elija la opción «Enviar MMS». Pulse . El mensaje multimedia se enviará al número de teléfono asociado con el contacto que haya elegido después de introducir los elementos multimedia correspondientes a dicho mensaje (podrá volver a la pantalla en reposo de su móvil simplemente pulsando repetidas veces la tecla Atrás o Fin/Colgar)

2. Crear un mensaje multimedia mediante la aplicación Mensajes:

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal, seleccione la aplicación Mensajes (equivalente a pulsar la tecla "6") y pulse .
2. En la pantalla que aparece seleccione la opción Mensaje multimedia y pulse .
3. Seleccione la opción «Crear mensaje» y pulse la tecla de selección .
4. Llegará a la pantalla de composición de mensajes multimedia (vea la figura siguiente).

Desde aquí podrá crear mensajes, o ver los mensajes recibidos, enviados o que estén en fase de borrador.

5. Una vez que haya escrito o seleccionado el número o números de teléfono, resalte la opción 'Guardar' y pulse la tecla de selección . Volverá a la pantalla inicial del editor de mensajes multimedia.

Además de los destinatarios, en los mensajes multimedia deberá especificar el campo asunto (alfanumérico) y añadir los objetos multimedia que desee. Analizaremos como puede realizar estas operaciones en apartados posteriores.

3. Cómo empezar un mensaje MMS desde otras aplicaciones

Podrá comenzar la elaboración de un mensaje MMS desde cualquiera de las siguientes aplicaciones del GRUNDIG G410i:

- Álbum de fotos
- Grabadora
- Cámara
- Lista de llamadas

1. Desde la aplicación, seleccione el contenido a enviar, o el número o la dirección del destinatario, según convenga.
2. Pulse la tecla de selección del Menú contextual y seleccione la opción 'Enviar MMS'.
3. En la pantalla que le aparecerá, seleccione la tecla de envio de llamada
4- Le aparecerán las diferentes funciones con las que puede trabajar con su mensaje MMS

4. Acceso rápido a la ventana de mensajes multimedia.

1. Desde la pantalla en reposo pulse el icono Mensajes .
2. En la ventana que aparece, seleccione la opción Mensaje multimedia y pulse .
3. Seleccione la opción Crear mensaje y pulse si desea entrar en la ventana de composición de mensajes multimedia.

Cómo salir de la aplicación MMS

Pulse repetidas veces la tecla Atrás o el botón Salir.

Creación del contenido de un mensaje MMS

Para poder crear un mensaje multimedia deberá, en general, especificar tres tipos de elementos bien diferenciados:

1. El destinatario o destinatarios (o sus teléfonos) a quiénes desee enviar el mensaje multimedia. Este elemento es obligatorio.
2. El texto que desee asociar al mensaje. Este texto puede contener caracteres especiales como luego veremos. El texto es opcional. En el teléfono GRUNDIG G410i el texto se escribirá en Arial Narrow con un tamaño de fuente de 9. El texto podrá ocupar como máximo 10 Kbytes.
3. Elementos multimedia, ya sean fotografías, vídeos o archivos de audio. Estos elementos son opcionales. El teléfono GRUNDIG G410i es compatible con numerosos formatos de fotografías, vídeos y archivos de sonido (jpeg, gif, SMF, 3GP, etc.). Como máximo, en cada mensaje MMS podrá incluir:
    a. Imágenes por un máximo de 49 KBytes.
    b. Audio con un tamaño máximo de 10 KBytes.
    c. Vídeo con un tamaño máximo de 99 KBytes.

El tamaño que podrá tener como máximo cada uno de los mensajes MMS que desee enviar es de 100 Kbytes (incluyendo texto y elementos multimedia).

Especificación del destinatario o destinatarios del mensaje MMS

Una vez que haya llegado a la pantalla de edición/composición del mensaje multimedia (véase la figura anterior) podrá comenzar a introducir los datos que desee almacenar en el mismo.

Lo primero que puede hacer (aunque también podrá posponer esta operación para el final o para el momento que desee) será especificar los números telefónicos de los destinatarios de su mensaje multimedia. Para ello:

1. En esta pantalla seleccione la opción '**Crear mensaje** (opción seleccionada por defecto) y pulse ✔. Llegará a la ventana denominada "**Componer menú**".

2. Seleccione la opción "Enviar" y pulse . Verá la pantalla mostrada a continuación:

En esta pantalla podrá:

a. Introducir un "asunto" para su mensaje MMS (primer campo). El asunto es un texto que será el título del mensaje multimedia que desea componer. Para introducir el asunto, resalte este campo y pulse la tecla . Entrada en un editor de texto donde podrá escribir una frase de hasta 30 caracteres. Cuando termine, pulse la tecla para volver a la pantalla de creación de mensaje.

b. Introducir un destinatario. Para ello, desplace el resaltado hasta el campo Para 1 pulsan la tecla de desplazamiento ABAJO. Pulse la tecla y entrará en un editor de texto dónde podrá teclear directamente el número telefónico al que desea enviar el mensaje o pulsar la tecla de selección de la Agenda , para acceder a los contactos dentro de la Agenda y seleccionar un contacto en lugar de escribir su número telefónico. Cuando acabe de escribir el número pulse la tecla para volver a la pantalla de creación de mensaje.

c. Si desea añadir nuevos destinatarios de su mensaje multimedia deberá volver a resaltar el campo Para 1. Pulse la tecla Envío/Llamada/Recepción de llamada . Aparecerá un nuevo menú de opciones con las siguientes posibilidades:

   i. Enviar: Envía el mensaje multimedia al destinatario definido anteriormente.

   ii. Guardar: Almacena el mensaje multimedia que está definiendo en la carpeta borrador.

iii. **Abrir agenda**: Abrirá la agenda telefónica donde podrá elegir un nuevo destinatario que sustituya al que definió anteriormente.

iv. **Añadir Para**: Le permitirá añadir un segundo (o posteriores) destinatarios de su mensaje MMS. Podrá escribir directamente este número de teléfono (opción Escribir dirección) o seleccionarlo de la agenda (opción Abrir agenda).

v. **Añadir Cc**: Esta opción le permitirá definir uno o más destinatarios (no principales) que recibirán una copia del mensaje MMS que está escribiendo. Podrá optar por escribir manualmente sus números de teléfono o seleccionarlos de la agenda.

vi. **Añadir Cco**: Esta opción le permitirá definir uno o más destinatarios que recibirán una copia oculta del mensaje MMS que está escribiendo. La copia oculta se diferencia de la normal en que ninguno de sus demás destinatarios sabrá que éste ha recibido una copia.

vii. **Cambiar a CC** (o a CCo): Si selecciona esta opción convertirá un destinatario de un tipo en un destinatario de otro tipo. Por ejemplo, si el destinatario elegido es del tipo Cc (copia normal) y selecciona la opción **Cambiar a CCo** enviará a dicho destinatario una Copia oculta (CCo).

viii. **Borrar multimedia**: Si elige esta opción podrá borrar el mensaje multimedia que estaba creando (si confirma la operación).

d. El último campo de la pantalla de creación de mensaje se denomina **Componer**. Resáltelo pulsando la tecla de desplazamiento ABAJO y pulse ✔. Volverá al menú **Componer** que se muestra en la siguiente pantalla y que ya vio anteriormente.

Inclusión de objetos en el mensaje multimedia

1. Desde la pantalla Componer menú (vea la figura anterior), utilice las teclas de navegación para desplazarse hacia abajo y seleccione la opción 'Agregar media'.
2. Pulse la tecla de selección .

- Si el mensaje es nuevo y no tiene elementos existentes, aparecerá un menú con cuatro opciones (para añadir texto, imágenes, sonido o vídeo), véase la figura siguiente.
- Si el mensaje no es nuevo y ya ha introducido algún elemento en el mensaje MMS, sólo aparecerán listados los elementos que todavía no haya introducido.

3. A continuación, en función del elemento que desee añadir en el mensaje MMS, deberá ejecutar los siguientes pasos:

- Seleccione Añadir texto. Aparecerá el editor de textos. Introduzca su mensaje de texto, (hasta 999 caracteres) y pulse la tecla de selección . Si desea añadir un pictograma, es decir, un carácter gráfico especial, pulse la tecla de selección del Menú contextual , seleccione la opción Insertar pictograma y pulse . Aparecerá una pantalla de pictogramas de los cuales podrá seleccionar uno. Cuando termine de escribir el texto y de introducir pictogramas pulse la tecla para ver el aspecto del mismo y, finalmente, la tecla Envío/Llamada/Recepción de llamada para volver al menú Componer.

- Seleccione Añadir imagen. Podrá elegir la imagen que desee añadir al mensaje MMS de la lista que se presenta. Seleccione la que desee pulsando las teclas de desplazamiento ARRIBA o ABAJO y pulse . Después de un tiempo de descodificación de la imagen se mostrará una vista previa del mensaje MMS que está creando. Pulse la tecla Envío/Llamada/Recepción de llamada para volver al menú Componer.
- Seleccione Añadir sonido. Se mostrará una lista con todos los archivos sonoros almacenados. Seleccione el archivo deseado y pulse la tecla de selección . Pulse la tecla Envío/Llamada/Recepción de llamada para volver al menú Componer.
- Seleccione Añadir vídeo. Podrá elegir el vídeo que desee añadir a su mensaje MMS. Aparecerá una lista con todos los archivos de vídeo que tenga almacenados en su móvil. Elija el archivo deseado y pulse la tecla de selección . Pulse la tecla Envío/Llamada/Recepción de llamada para volver al menú Componer.

Ahora que ya ha añadido diferentes elementos al mensaje multimedia que está creando (Asunto, destinatarios y, posiblemente, un texto/imagen/sonido/vídeo) vuelva al menú Componer para ver qué otras operaciones puede realizar sobre su mensaje MMS.

Nota: Su GRUNDIG G410i viene incorporado con la función Digital Rights Management (Gestión de Derechos Digitales) como una medida de protección contra la piratería. Si la foto que desea enviar está protegida por derechos de autor, no podrá enviarla. Aparecerá en color gris en lugar de color negro como aparece normalmente.

Nota: Si el contenido de audio seleccionado está protegido por derechos de autor, no se le permitirá añadirlo al mensaje.

Eliminar un elemento del mensaje multimedia

1. Desde el menú 'Componer', seleccione la opción 'Suprimir media' y pulse . Aparecerá un nuevo menú con alguna de las siguientes opciones:
   a. Quitar texto.
   b. Quitar imagen.
   c. Quitar sonido.
   d. Quitar vídeo.
2. Seleccione el elemento que desee quitar y pulse la tecla .
3. Aparecerá una pantalla de confirmación, si desea eliminar del mensaje MMS el elemento que ha seleccionado seleccione la opción Sí y pulse la tecla .
4. Para volver al menú 'Componer' pulse la tecla Envío/Llamada/Recepción de llamada .

Previsualizar su mensaje

1. Desde el menú 'Componer', seleccione la opción 'Ver' y pulse la tecla . Se previsualizarán todos los elementos contenidos en el mensaje MMS tal y como serán vistos por sus destinatarios y se reproducirá el sonido asociado.
2. Para volver al menú 'Componer' pulse la tecla Envío/Llamada/Recepción de llamada .

Enviar un mensaje MMS

1. Desde el menú 'Componer', seleccione la opción 'Enviar' y pulse la tecla . Se mostrarán todos los campos asociados con el mensaje MMS (asunto, destinatarios, CC, etc.).
2. Pulsando la tecla de desplazamiento ABAJO desplácese hasta la parte inferior de esta pantalla y resalte el botón 'Enviar'.
3. Pulse la tecla para enviar el mensaje MMS.

Guardar un mensaje MMS

1. Desde el menú '**Componer**', seleccione la opción '**Salvar**' y pulse la tecla .
2. El mensaje MMS elegido se almacenará en la carpeta **Borrador**.

Cómo agregar una nueva diapositiva a un mensaje multimedia

Los mensajes multimedia pueden estar formadas por varias diapositivas. Cada una de estas diapositivas es un contenedor donde podrá almacenar un texto, un sonido, una imagen y un vídeo. Si desea agregar al mensaje MMS dos o más imágenes o sonidos, deberá añadir al mismo una o varias diapositivas.

Para añadir una nueva diapositiva deberá:

1. Desde el menú '**Componer**', seleccione la opción '**Agregar diapositiva**' y pulse la tecla .
2. Podrá agregar la diapositiva a continuación de la que ya había definido (opción **Añadir diapositiva**) o delante de la ya existente (opción **Insertar diapositiva**). Seleccione la opción deseada y pulse la tecla .
3. Volverá a ver la pantalla de vista previa de la diapositiva (observe que en la esquina superior derecha se muestra en rojo: número de orden de la diapositiva/nº total de diapositivas). Pulse la tecla **Envío/Llamada/Recepción de llamada** para volver a mostrar el menú '**Componer**' y comenzar a introducir elementos en la nueva diapositiva que acaba de crear (opción '**Agregar media**').

Si ya ha creado varias diapositivas en un mismo mensaje multimedia, podrá eliminar una diapositiva si desde el menú **Componer** seleccione la opción '**Quitar diapositiva**'.

Otras opciones asociadas con los mensajes multimedia

El menú '**Componer**' contiene las siguientes opciones adicionales:

- **Color del texto**: Esta opción le permitirá definir el color del texto, elegir de una paleta de 16 colores diferentes.

- Color de fondo: Esta opción le permitirá definir el color de fondo de la ventana en la que se mostrará el texto. Podrá elegir de una paleta de 16 colores diferentes.
- Configurar modo: Podrá ocultar, completar, juntar o cortar elementos almacenados en cada diapositiva.
- Opciones: le permitirá definir durante cuánto tiempo se mostrará en la pantalla del destinatario del mensaje cada una de las diapositivas definidas (de 1 a 1000 segundos) y el tiempo durante el que se mostrará cada uno de los elementos de dicha diapositiva (texto, sonido, imagen y vídeo). Para cada uno de los elementos deberá definir el tiempo de inicio y el tiempo de fin. El tiempo de fin del último elemento no podrá superar el tiempo total de visualización de la diapositiva.
- Cambiar tamaño: Le permitirá cambiar el tamaño del elemento seleccionado dentro de una diapositiva.
- Cambiar posiciones: Si la diapositiva con la que está trabajando contiene varios elementos (texto, imagen, sonido, etc.) podrá alterar el orden relativo de los mismos seleccionando esta opción.
- Diapositiva previa o Diapositiva anterior: Si su mensaje multimedia posee varias diapositivas podrá pasar a la anterior o a la posterior seleccionando estas opciones.

Configuración de la recepción de los mensajes multimedia

Desde el menú denominado '**Mensajería multimedia**' (consulte el apartado "Acceso a la pantalla de los mensajes MMS" anterior si no recuerda cómo puede acceder a esta pantalla) seleccione la opción '**6 Configuración**' y pulse la tecla ✔. Entrará en un nuevo submenú que se muestra en la siguiente pantalla.

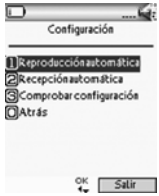

- Reproducción automática: Esta opción le permitirá definir si desea que su teléfono reproduzca automáticamente los mensajes MMS que reciba. Sólo podrá elegir entre dos opciones (Sí, No). Elija la opción deseada.
- Recepción automática: Esta opción le permitirá definir si desea que su teléfono descargue automáticamente desde el centro receptor de mensajes los mensajes MMS que le envíen. Si selecciona que no, recibirá un mensaje advirtiéndole que le han enviado un mensaje pero hasta que no confirme la operación no lo descargará.
- Comprobar configuración: Esta opción le permitirá ver el valor asignado a las dos opciones anteriores, tal y como se ve en la siguiente figura.

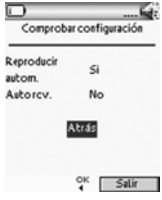

Si desea salir de los menús asociados con los mensajes multimedia, seleccione la opción Atrás y pulse la tecla ✔.

El menú 'Mensajería multimedia' contiene otras opciones (Recibidos, Enviados, Borrador, etc.) que son similares a otras opciones ya analizadas en el apartado de los mensajes de texto o SMS. Se trata simplemente de las tres

carpetas donde se almacenarán, respectivamente, los mensajes multimedia que reciba, que haya enviado o que haya almacenado como borrador.

Movilfoto

Desde el menú Mensajes podrá acceder a la aplicación Movilfoto que le permitirá redactar y enviar una postal a la dirección que usted indique. En dicha postal podrá incluir el texto de la misma y una foto almacenada en su teléfono. Veamos cuál es el proceso para la creación y envío de una postal.

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal MENU, seleccione la aplicación Mensajes (equivalente a pulsar la tecla "6") y pulse ✔.
2. En la pantalla que aparece seleccione la opción MovilFoto y pulse ✔. Aparecerá un menú con cuatro opciones con las que podrá:
    a. Postales: Enviar una postal en la forma que le indicamos a continuación. Enviará la postal a su destino a través del número de teléfono 550.
    b. Foto 10x15: Crear una foto en tamaño 10 x 15 cm. Enviará la foto a su destino a través del número de teléfono 559.
    c. Pegatinas: Crear pegatinas. Enviará la pegatina a su destino a través del número de teléfono 558.
    d. Foto carnet: Crear una foto de tamaño carnet. Enviará la foto a su destino a través del número de teléfono 520.

El manejo de estas cuatro opciones es idéntico. Aquí analizaremos el de Postales sabiendo que para enviar el resto de objetos debería realizar los mismos pasos.
3. Seleccione la opción Postales y pulse ✔. Aparecerá la pantalla Postales tal y como se ve en la siguiente figura.

4. Esta pantalla contendrá los siguientes campos que tendrá que rellenar:
    a. Texto: Aquí deberá introducir el mensaje que desee asociar a la postal. Resalte esta opción, pulse la tecla y aparecerá un editor de texto donde podrá escribir de la manera habitual. Si desea activar/desactivar el modo predictivo de escritura pulse la tecla de selección del Menú contextual, seleccione la opción Diccionario predictivo, pulse , seleccione el idioma del diccionario y, finalmente, pulse . Cuando termine de introducir el texto pulse la tecla para volver a la pantalla Postales. La longitud máxima de este texto será de 350 caracteres.
    b. Foto: En este campo podrá seleccionar la foto que desea adjuntar a la postal. Deberá seleccionar la fotografía de una lista.
    c. Nombre (100 caracteres), Dirección (100 caracteres), Ciudad (100 caracteres), Código postal (20 caracteres) y País (100 caracteres): Son campos de texto que definen la dirección de correo a la que se enviará la postal que está creando (destinatario).
5. Cuando termine de rellenar los distintos campos de la postal, pulse la tecla de selección del Menú contextual, seleccione la opción Enviar y pulse para enviar la postal a la dirección especificada.

A los pocos días, el destinatario especificado recibirá la foto y el texto en su domicilio en forma de postal.

Chat

Charle en cualquier momento y desde cualquier lugar. Los servicios emoción le permitirán, entre otras cosas, "chatear" con diferentes interlocutores. De esta forma, podrá entrar en distintos canales chat, crear los suyos propios o participar en conversaciones públicas o privadas con los miembros de estos canales. Si quiere obtener más información sobre esta aplicación puede consultar su guía de servicios de Telefónica movistar.

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal , seleccione la aplicación Mensajes (equivalente a pulsar la tecla "6") y pulse .
2. En la pantalla que aparece seleccione la opción Chat y pulse . Se conectará al servicio especificado.

También podrá acceder directamente al menú E-moción desde el menú en reposo del teléfono simplemente pulsando la tecla asociada con el icono emoción .

Correo móvil

Esta opción le permitirá recibir su correo electrónico a través de WAP. Es otro servicio emoción. Si quiere obtener más información sobre esta aplicación puede consultar su guía de servicios de Telefónica movistar.

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal , seleccione la aplicación Mensajes (equivalente a pulsar la tecla "6") y pulse .
2. En la pantalla que aparece seleccione la opción Correo móvil y pulse . Se conectará al servicio especificado.

También podrá acceder directamente al menú E-moción desde el menú en reposo del teléfono simplemente pulsando la tecla asociada con el icono emoción .

Aplicaciones

El menú Aplicaciones contiene aplicaciones relacionadas con las fotografías y vídeos que podrá capturar con la cámara digital incorporada en su teléfono GRUNDIG G410i y el acceso a la Radio FM y MP3, con los accesorios correspondientes
Podrá acceder al menú Aplicaciones realizando los siguientes pasos:

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal MENU, seleccione la aplicación Aplicaciones (equivalente a pulsar la tecla "1") y pulse ✔. seleccione Cámara
2. En su pantalla se activará la aplicación Cámara que tendrá el aspecto mostrado en la siguiente figura.

Nota: Si desea ejecutar con rapidez la aplicación Cámara bastará con que pulse, desde la pantalla en reposo del móvil, la tecla superior del lateral izquierdo de su móvil.

Cuando active la cámara podrá ver las imágenes a través de la pantalla de 1,3 Megapixel de tamaño y con una tasa de refresco de 30 imágenes por segundo. Las imágenes que capture con esta cámara tendrán una resoluciónSXGA (1280x1024 pixels) y se codifican directamente en el formato JPEG. Este proceso de codificación dura, aproximadamente, 5 segundos. Una vez codificada, esta foto podrá ser almacenada en el álbum de fotos que analizaremos más adelante.

Nota: Si no ve ninguna imagen en la pantalla, asegúrese de que el objetivo de la cámara (que se encuentra en la parte trasera de su GRUNDIG G410i) no esté obstruido.

Cámara Fotográfica Digital

Su GRUNDIG G410i le permite hacer fotografías digitales en color utilizando la cámara incorporada a su equipo. Gracias a ella podrá:

a. Enviar sus fotografías a otros móviles compatibles a través de mensajes multimedia (MMS).
b. Asociar una fotografía a cada uno de los contactos de su agenda (cuando esa persona le llame, su foto aparecerá en la pantalla, también podrá llamar a una persona seleccionando su foto en lugar de su nombre).
c. Establecer una fotografía como fondo de pantalla.
d. Enviar una postal a un/a amigo/a.
e. Enviar esas fotografías a otro móvil o a otro dispositivo cercano (impresora) mediante los puertos infrarrojos o Bluetooth.
f. Realizar un zoom digital.J
g. Disparo automático: Establecer un temporizador de 10 segundos para que pueda preparar la cámara y hacerse una foto incluso a si mismo.

Nota: El móvil Grundig G410i puede manejar imágenes que tengan una resolución igual o menor a SXGA (1280x1024). por ello podrá importar estas imágenes de otros móviles o dispositivos a través de su puerto de infrarrojos o Bluetooth.

Configuración de la cámara fotográfica

Antes de sacar una foto deberá comprobar que su cámara se encuentra correctamente configurada. Para ello.

1. Desde la aplicación Cámara pulse la tecla de selección del Menú contextual . Aparecerá el menú cámara con las opciones siguientes:

- Disparo automático: Establecer un temporizador de 10 segundos para que pueda preparar la cámara y hacerse una foto incluso a sí mismo.
- Marcos: Esta opción le permitirá añadir una trama o recuadro a la fotografía. El Marco elegido se verá en el visor para ayudar al usuario a cuadrar correctamente la fotografía dentro de la misma. Existe una larga lista de marcos.

- Flash: Esta opción le permitirá seleccionar el modo de funcionamiento del flash. Existen diversos modos:
    a. Flash apagado: No se emitirá ningún flash.
    b. Automático: realiza un flash si no existe la suficiente luminosidad para realizar la foto.
    c. Encendido: realiza un flash para cada foto realizada con independencia de la luminosidad existente.

El tipo de flash seleccionado se mostrará mediante un icono en el visor.

- Efectos: Podrá activar diferentes tipos de filtros consiguiendo buenos efectos: Blanco y negro, Sepia, Negativo, Cálido y frío. Pruebe cada una de estas opciones para ver qué aspecto tendrán sus fotos directamente en el visor.
- Zoom: Podrá ampliar digitalmente sus fotos. Los zoom disponibles son x1, x2 y x4.
- Tamaño de archivo: Hay tres tamaños distintos:
    * Pequeño
    * Madiano
    * Grande

Nota: La configuración Pequeño produce un archivo de memoria mucho más pequeño, pero se puede perder parte de la calidad de la foto en el proceso. La configuración Grande proporciona la mejor calidad de foto ocupando más memoria del teléfono.

- Imágenes: accede a las fotografías almacenadas en la memoria del GRUNDIG G410i.
- Vídeos: accede a los vídeos almacenados en la memoria del GRUNDIG G410i.

Empleo de los iconos de la aplicación cámara

En la pantalla principal de la aplicación cámara podrá ver cinco iconos 

justo debajo del título de la pantalla. Estos iconos le permitirán

modificar directamente algunos de los parámetros de configuración mencionados en el apartado anterior, en concreto: el flash, el zoom, las tramas, los filtros y la resolución. Para desplazarse por los distintos iconos deberá utilizar las teclas de desplazamiento IZQUIERDA y DERECHA. Una vez elegido el icono con el que desee trabajar, podrá modificar su valor utilizando las teclas de desplazamiento ARRIBA y ABAJO.

Pruebe, por ejemplo, a ampliar el tamaño de los objetos mostrados en el visor sin simplemente resaltando el icono zoom y pulsar la tecla de desplazamiento ARRIBA para ir aumentando la ampliación digital (x1, x2, x4).

Sacar una foto instantánea o con temporizador

1. Si desea obtener una instantánea con la cámara incorporada en su teléfono GRUNDIG G410i deberá acceder a la pantalla inicial de la aplicación cámara (pulse la tecla superior del lateral izquierdo desde la pantalla en reposo) y pulsar la tecla OK correspondiente al icono .
2. Si desea obtener una fotografía utilizando el temporizador de 10 segundos acceda a la pantalla inicial de la cámara, pulse la tecla de selección del Menú contextual , seleccione la opción Disparo automático y espere 10 segundos a que se realice la fotografía. En la parte inferior central aparecerá un contador que le indicará cuantos segundos faltan para realizar el disparo.

Nota: Cuando haya hecho la fotografía, los iconos inferiores de la pantalla desaparecerán. Después de 5 segundos volverán a aparecer.

Tras un intervalo de tiempo, la imagen aparecerá en la pantalla, acompañada de un nombre (que puede cambiar). Si desea almacenar la imagen con dicho nombre, pulse cualquiera de las teclas de desplazamiento (ABAJO, ARRIBA, etc.). Si desea enviar inmediatamente dicha fotografía como parte de un mensaje MMS o como una postal pulse la tecla . Si la fotografía que acaba de obtener no le

agrada siempre podrá eliminarla con rapidez simplemente pulsando la tecla de selección Derecha. La aplicación cámara le pedirá que confirme esta operación.

El tiempo que transcurre entre la toma de la fotografía y la aparición de la foto en la pantalla suele ser de unos dos segundos, sin embargo, puede ser mayor si la memoria está ocupada por demasiadas imágenes. Se recomienda que borre las imágenes que no desee, para mantener un ritmo rápido. Las fotografías se pueden borrar desde la 'Cámara' o desde 'Álbum'.
Tenga cuidado de no mover la cámara hasta no oír el sonido que simula el cierre del obturador.

Operaciones con las fotografías almacenadas

Una vez que haya capturado una fotografía, podrá realizar sobre ella numerosas operaciones, entre otras: cambiarle de nombre, enviarla a un contacto utilizando un mensaje MMS o una postal, borrarla, ponerla como fondo, asociarla a un contacto, etc.
Para poder realizar estas operaciones, active la aplicación Cámara como ya sabe y ejecute los siguientes pasos:

1. Pulse la tecla de selección del Menú contextual . Aparecerá un menú de opciones.
2. Vaya al final de la lista y seleccione la opción Imágenes. Pulse .
3. Aparecerá la lista de todas las fotos almacenadas en el móvil.
4. Si desea acceder al menú contextual de una determinada foto tan sólo tendrá que pulsar la tecla de selección del Menú contextual .

Aparecerá un menú de opciones con las que podrá realizar las siguientes operaciones:

Renombrar una foto

Una vez que haya realizado la foto, tiene la opción de cambiar el nombre que aparece por defecto (con el formato «fotonnn dd/ mm/aa hh:mm.jpg»).

1. Desde la ventana Imágenes, pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Cambiar nombre». Aparecerá una pantalla de edición de texto mostrando el nombre por defecto.
2. Escriba el nuevo nombre (utilice para ello las teclas de desplazamiento y la tecla Borrar y luego pulse la tecla . La fotografía aparecerá de nuevo en la pantalla, con el nuevo nombre.
3. Si lo desea, pulse cualquier tecla de desplazamiento para regresar a la visión de la cámara.

Enviar una fotografía vía infrarrojos

Podrá enviar sus fotografías, vía infrarrojos o por Bluetooth a otro terminal.

1- Desde la ventana Imágenes, pulse la tecla del Menú contextual y seleccione la opción «Enviar IRDA». Coloque su terminal delante del dispositivo o terminal que desee enviar la fotografía.

2- Después de unos segundos, en la pantalla le aparecerá, que la transferencia ha sido realizada con éxito.

Nota: Para enviar imágenes préviamente tomadas con su cámara Megapíxel por infrarrojos (IRDA), es necesario hacerlo desde el Álbum de fotos.

Enviar una fotografía vía Bluetooth

1- Desde la ventana Imágenes, pulse la tecla del Menú contextual y seleccione la opción «Enviar Bluetooth». (Vea en la página 158, en el menú Conectividad, como activar el Bluetooth para realizar la operación).

2- Si no tiene conectado el Bluetooth, le aparecerá en pantalla una confirmación de si quiere conectar el Bluetooth.

3- Le saldrá en pantalla «Escaneado... espere por favor».

4- Seguidamente aparecerá en la pantalla «Búsqueda finalizada». Pulse .
5- Aparecerán los distintos dispositivos a elegir. Elija el dispositivo que desee y pulse .
6- Volverá a salir la frase «Enviando...espere por favor» y después de unos segundos se confirmará que la transferencia ha sido realizada con éxito.

Enviar una foto

Una vez que haya tomado la foto, puede enviarla a uno o más contactos como parte de un mensaje multimedia (MMS). Para ello:

1. Desde la ventana Imágenes, pulse la tecla correspondiente al Menú contextual y seleccione la opción «Enviar MMS».
2. Se desplegará una pantalla de dirección del mensaje con la fotografía incluida como objeto del mensaje MMS. Si lo desea, podrá añadir un mensaje de texto u otros elementos al mensaje; consulte la sección que describe los mensajes MMS .
3. Especifique también el destinatario de su mensaje y después seleccione la opción Enviar del menú principal.

Nota: También se pueden enviar fotos desde las aplicaciones 'Álbum' o 'Mensajes'. Consulte el capítulo correspondiente de este manual para más información.

También podrá enviar sus fotos a otro dispositivo a través del puerto de infrarrojos simplemente rseleccionando en el menú contextual la opción "Enviar IRDA" o a través del puerto Bluetooth mediante la opción "Enviar Bluetooth" del menú contextual.

Utilizar una foto como fondo de pantalla

Puede utilizar una foto como fondo de pantalla.

1. Desde la ventana Imágenes, pulse la tecla Menú contextual y seleccione la opción «Poner como fondo». Si sale a la pantalla en reposo de su móvil verá como fondo la fotografía que acaba de seleccionar. Si desea eliminar esta foto como fondo, vuelva a activar la aplicación Cámara, pulse de nuevo la tecla Menú contextual , seleccione la opción Imágenes, de la lista que aparece resalte la fotografía que escogió como fondo de pantalla,
   vuelva a pulsar la tecla Menú contextual y seleccione ahora la opción «Eliminar fondo».

Borrar una foto

1. Desde la ventana Imágenes, pulse la tecla Menú contextual y elija la opción «Borrar».
2. Confirme la opción y la foto seleccionada desaparecerá tanto de la pantalla como de la aplicación «Imágenes».

También podrá borrar todas las fotos de forma simultánea si escoge la opción denominada «Borrar todas».

Asociar una foto a un contacto de la Agenda

Puede asociar una fotografía (u otra imagen almacenada) a un contacto de la Agenda del teléfono, de manera que, cuando le llamen, esa foto aparezca en la pantalla de su GRUNDIG G410i.

1. Desde la ventana Imágenes, pulse la tecla Menú contextual y seleccione la opción «Asociar contacto agenda».
2. Aparecerá una lista de contactos de la Agenda (si el contacto elegido no aparece, cambie el selector de grupos y seleccione «Todos»).
3. Seleccione el nombre del contacto deseado y pulse la tecla . Se establecerá un enlace entre el contacto y la fotografía.

4. Una vez seleccionado el contacto adecuado, la imagen aparecerá siempre que se detecte una llamada del número de teléfono elegido. El nombre de la imagen seleccionada aparecerá marcado a la derecha con un icono en forma de muñeco en la lista de nombres de imágenes.

Deshacer la asociación de una foto a un contacto de la Agenda

Utilice el Álbum o la Agenda para eliminar el enlace entre la imagen y el contacto. Seleccione en la lista Imágenes la fotografía cuya asociación desee romper. Pulse la tecla Menú contextual y seleccione la opción «No asociar contacto». Pulse .

Cómo realizar una presentación rápida de todas sus fotografías

Podrá ver todas las fotos almacenadas en el álbum en forma de presentación simplemente accediendo al menú contextual de la ventana Imágenes y seleccionar la opción "Presentación". Pulse . Las fotos se irán mostrando de forma consecutiva con una cadencia de algunos segundos. Para salir de esta función pulse cualquier tecla de selección.

Si desea ver una fotografía de la lista, selecciónela y del menú contextual seleccione la opción "Ver". Si desea ver una representación de dicha fotografía a gran formato seleccione la opción "Fullscreen".

Multidisparo

Esta función le permitirá hacer fotografias seguidas. Podrá realizar de 4 a 16 fotografias. En la parte superior de la pantalla le saldrá este icono . Con las teclas de navegación ARRIBA y ABAJO, podrá cambiar el número de fotografias que desee hacer. La resolución al capturar fotografias con Multidisparo es de QQVGA (160x120) y QVGA (320x240)

Videocámara Digital

El teléfono GRUNDIG G410i puede grabar también imágenes de manera continua con una resolución de 128x96 píxeles y con una velocidad de 30 imágenes por segundo. El vídeo se puede almacenar utilizando dos modos de compresión:

- Alta calidad con un tamaño de 150 Kbytes
- Baja calidad con un tamaño de 99 kbytes.

Para activar la vídeo cámara digital, primero hay que activar la aplicación cámara de fotos y, posteriormente, pulsar el botón de Selección DERECHA que equivale al icono

La pantalla principal de la aplicación Vídeo cuenta con tres iconos en su parte superior que le permitirán:

- Definir la configuración del flash (apagado o encendido).
- Definir el valor del zoom (x1, x2, x4)
- Definir el modo de grabación (sólo vídeo, vídeo y audio).

Para desplazarse por los distintos iconos deberá utilizar las teclas de desplazamiento IZQUIERDA y DERECHA. Una vez elegido el icono con el que desee trabajar, podrá modificar su valor utilizando las teclas de desplazamiento ARRIBA y ABAJO.

Menú contextual

La cámara de vídeo también tiene un menú contextual al que podrá acceder simplemente pulsando la tecla de selección del Menú contextual . Este menú contendrá las siguientes opciones:

- Flash: Esta opción le permitirá seleccionar el modo de funcionamiento del flash. Existen diversos modos:
  a. Flash apagado: No se emitirá ningún flash.
  b. Flash encendido: se encenderá siempre el flash con independencia de las condiciones de luminosidad.

El tipo de flash seleccionado se mostrará mediante un icono en el visor.

- Zoom: Podrá ampliar digitalmente sus vídeos. Los zoom disponibles son x1, x2 y x4.
- Tamaño de archivo: Esta opción podrá adoptar dos valores distintos:

  Grande - ofrece la menor compresión y, por tanto, la mejor calidad, pero es también el archivo de mayor tamaño y, por tanto, la memoria disponible en su teléfono se consumirá con mayor rapidez.

  MMS - utiliza una compresión de nivel medio que provoca archivos de vídeo de tamaño mediano (es la opción predeterminada).
- Recordmode: le permitirá elegir entre grabación sólo de vídeo o de vídeo y audio.
- Imágenes: accede a las fotografías almacenadas en la memoria del GRUNDIG G410i.
- Vídeos: accede a los vídeos almacenados en la memoria del GRUNDIG G410i.

La duración máxima de vídeo que podrá grabar es de 10 segundos. Para ello deberá pulsar en el icono ● que se corresponde con la tecla ✔. Cuando desee terminar la grabación, pulse de nuevo la tecla ✔ correspondiente al icono ■. Si no pulsara en diez segundos este icono la grabación se terminaría automáticamente.

La codificación del vídeo se realiza al final de la grabación. En su pantalla se presentará una animación para amenizar la espera. Si la grabación es de su agrado, podrá almacenarla simplemente pulsando sobre cualquiera de las teclas de desplazamiento (ABAJO, ARRIBA, etc.).

Si desea reproducir en su pantalla el vídeo que acaba de capturar pulse la tecla ✔ correspondiente al icono ▶. Si el vídeo que acaba de obtener no le agrada siempre podrá eliminarlo con rapidez simplemente pulsando la tecla de selección Derecha, la aplicación vídeo cámara le pedirá que confirme esta operación.

Operaciones con los vídeos almacenados

Una vez que haya capturado un vídeo podrá realizar sobre él numerosas operaciones, entre otras: cambiarle de nombre, enviarla a un contacto utilizando un mensaje MMS o el puerto de infrarrojos, borrarlo, Reproducirlo, etc.

Para poder realizar estas operaciones, active la aplicación **Vídeo-Cámara** como ya sabe y ejecute los siguientes pasos:

1. Pulse la tecla de selección del **Menú contextual** . Aparecerá un menú de opciones.
2. Vaya al final de la lista y seleccione la opción **Vídeos**. Pulse .
3. Aparecerá la lista de los vídeos almacenados en el móvil.
4. Si desea acceder al menú contextual de un determinado vídeo tan sólo tendrá que pulsar la tecla de selección del **Menú contextual** .

Aparecerá el menú de opciones, con las que podrá realizar las siguientes operaciones:

- Enviar el vídeo mediante un mensaje MMS
- Enviar el vídeo elegido a través del puerto de infrarrojos.
- Enviar el vídeo elegido a través del puerto Bluetooth.
- Borrar el vídeo seleccionado.
- Borrar todos los vídeos mostrados en la lista.
- Cambiarle el nombre al vídeo.
- Reproducirlo.
- Reproducirlos todos en bucle.

Si tiene dudas sobre cómo utilizar algunas de estas opciones, consulte la opción correspondiente de la aplicación **Cámara** de fotos.

Enviar un vídeo vía Infrarrojos

Podrá enviar sus vídeos grabados vía Infrarrojos y por Bluetooth.

1- Una vez haya grabado el vídeo, escoja el archivo de vídeo que desee enviar. Pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Enviar IRDA». Coloque su terminal delante del dispositivo o terminal que desee enviar la fotografía.
2- Después de unos segundos, en la pantalla le aparecerá, que la transferencia ha sido realizada con éxito.

Enviar un vídeo vía Bluetooth

1- Elija el archivo de vídeo que desee enviar. Pulse la tecla del Menú contextual y seleccione la opción «Enviar Bluetooth» (Vea en la página 158, en el menú Conectividad, como activar el Bluetooth para realizar la operación).
2- Si no tiene conectado el Bluetooth, le aparecerá en pantalla una confirmación de si quiere conectar el Bluetooth.
3- Le saldrá en pantalla «Escaneado...espere por favor»
4- Seguidamente aparecerá en la pantalla «Búsqueda finalizada». Pulse ✔.
5- Aparecerán los distintos dispositivos a elegir. Elija el dispositivo que desee y pulse ✔.
6- Volverá a salir la frase «Enviando...espere por favor» y después de unos segundos se confirmará que la transferencia ha sido realizada con éxito.

Nota: Las melodías protegidas no podrán ser enviadas.

MP3

Su teléfono móvil Grundig G410i dispone de un reproductor MP3 que le permitirá escuchar a través de su auricular la música que tenga almacenada con un nivel aceptable de calidad.

Para acceder a la función MP3 deberá adquirir el accesorio correspondiente sin el cual no tendrá acceso a esta funcionalidad. Consulte a su proveedor si dispone de esta funcionalidad.

Acceso a la aplicación MP3

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla de selección del Menú principal .
2. Seleccione «Aplicaciones» y pulse .
3. Seleccione «MP3» y pulse la tecla de selección . Verá la pantalla mostrada en la figura siguiente.

Esta pantalla cuenta con dos etiquetas. En la primera se mostrarán las canciones almacenadas en su móvil en formato MP3. En la segunda etiqueta se mostrarán las listas de canciones. Podrá elegir tanto una canción con una lista simplemente activando la etiqueta correspondiente, resaltar la canción o la lista que desee escuchar y pulsar la tecla .

Si pulsa la tecla Menú contextual accederá a las opciones relacionadas con la aplicación MP3 con las que podrá:

4. Reproducir: reproducirá la canción o la lista seleccionada.
5. Anular selección: desactivará la canción que se encuentre seleccionada no reproduciéndose.
6. Editar: le permite modificar el nombre asociado a la canción o el autor de la misma

7. Grabar como lista: le permitirá definir como una nueva lista de canciones las que haya seleccionado. Las canciones que forman la lista se reproducen de forma secuencial y automática. Podrá asignar un nombre a la lista desde el editor de texto. Las listas de canciones pueden resultar muy útiles para integrar todas las canciones de un LP o CD de un determinado autor o grupo musical.
8. Borrar: Eliminará la canción o la lista que se haya seleccionado previamente. Pide confirmación.
9. Reproducir en bucle: Reproduce todas las canciones o listas seleccionadas desde la primera a la última, al terminarse la última volverá a comenzar la reproducción de la primera.
10. Prioridad baja o Prioridad alta: asigna a la canción o a la lista la prioridad especificada.
11. Seleccionar todo o Deseleccionar todo: Selecciona/deselecciona todas las canciones contenidas en la lista.

La parada y reproducción de las canciones MP3, así como la subida y bajada del volumen se efectúa de la misma forma que para el caso de la radio:

- Pulse el icono ❚❚ para silenciar el reproductor MP3; para volver a encenderlo pulse sobre el icono ▶.
- Utilice las teclas laterales (IZQUIERDA o DERECHA) para aumentar o bajar el volumen del reproductor MP3.

Radio FM

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal MENU y pulse ✔.
2. En su pantalla se mostrará el menú Aplicaciones con las opciones: Cámara, Álbum, Rdio FM y reproductor MP3. Seleccione Radio FM y pulse ✔.
3. Le aparecerá la pantalla de radio FM con las opciones del Menú contextual y la opción de pausa y reproducción.

4. En el Menú contextual podrá elegir las opciones de fijar frecuencia, buscar hacia arriba y hacia abajo, guardar o cambiar nombre.

Para acceder a la función Radio FM deberá adquirir el accesorio correspondiente sin el cual no tendrá acceso a esta funcionalidad. Consulte a su proveedor si dispone de esta funcionalidad.

La forma más rápida de acceder al menú Aplicaciones será realizando los siguientes pasos:

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal, Aplicaciones y pulse ✔.

Bastará con que seleccione la aplicación que desee ejecutar pulsando las teclas ARRIBA o ABAJO y, finalmente, pulse ✔.

Grabadora

La grabadora le permite grabar con rapidez mensajes de voz que más tarde puede reproducir o enviar via mensaje multimedia. Dispone de tres opciones de grabación de calidad le permitirá una utilización más sencilla y eficiente de la memoria almacenada de que dispone. La capacidad total de almacenamiento de mensajes es de 60 segundos aproximadamente cuando se use el ajuste normal de calidad.

Acceder a grabadora

1 Desde la pantalla principal pulse la tecla de selección MENU y seleccione el icono «Cámara», luego seleccione «Grabadora».

2 Se visualizará una lista de todos los mensajes de voz almacenados.

Desde esta opción puede:

- Reproducir un mensaje existente.
- Grabar un nuevo mensaje.
- Editar un mensaje existente.
- Cambiar nombre.
- Borrar un mensaje existente.
- Utilizar la melodía para sociar a contactos, llamadas...

Grabar un nuevo mensaje

1 Desde la pantalla de mensaje de voz, pulse el icono de Menú contextual y seleccione la opción «Nuevo». Se visualizará el grabador/reproductor.

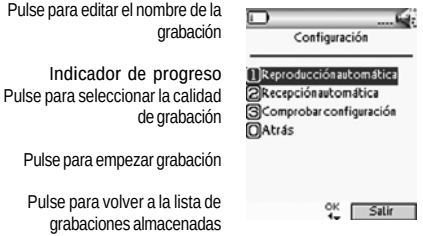

2 Pulse el botón para grabar y pronuncie su mensaje con claridad en el micrófono de su Grundig 410i.

3 Pulse el botón Detener, pulse el icono del Menú contextual y seleccione la opción 'Guardar'.

Reproducir un mensaje

1 En la pantalla de la Grabadora, seleccione la grabación deseada de la lista.

2 Pulse el botón Reproducir ▶. Se reproducirá el mensaje.

• Para detener la reproducción, pulse el botón Detener ■.

Editar una grabación

1 En la pantalla de la Grabadora, seleccione la grabación deseada de la lista.

2 Pulse el botón Menú contextual y seleccione la opción «Editar». Se visualizará el grabador / reproductor y podrá:

• Editar el título: Seleccione el título del mensaje y utilice el teclado numérico para introducir un título nuevo.

3 Pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Guardar».

Borrar un mensaje

1 En la pantalla de Grabadora, seleccione la locución deseada de la lista.

2 Pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Borrar».

3 Pulse el icono de Menú contextual y pulse la opción «Borrar». Entonces, pulse la tecla para confirmar la acción.

Enviar un mensaje de voz de la grabadora vía Infrarrojos

Podrá enviar un mensaje de voz, grabado con la grabadora a otro terminal, vía Infrarrojos o por Bluetooh

1- En la pantalla de la grabadora, seleccione la grabación deseada de la lista.

2- Seleccione la opción «Enviar IRDA» del Menú contextual. Coloque su terminal delante del dispositivo o terminal que desee enviar la fotografía.

3- Después de unos segundos, en la pantalla le aparecerá, que la transferencia ha sido realizada con éxito.

Enviar un mensaje de voz de la grabadora vía Bluetooth

1- En la pantalla de la grabadora, seleccione la grabación deseada de la lista.

2- Seleccione la opción «Enviar Bluetooth» del Menú contextual (vea en la página 151, en el menú de Conectividad, como activar el Bluetooth para realizar la operación).

Si no tiene conectado el Bluetooth, le aparecerá en pantalla una confirmación de si quiere conectarlo.

3- Le saldrá en pantalla «Escaneado... espere por favor»

4- Seguidamente aparecerá en pantalla «Búsqueda finalizada». Pulse ✔.

5- Aparecerán los distintos dispositivos a elejir. Elija el dispositivo que desee y pulse ✔.

6- Volverá a salir la frase «Enviando...espere por favor» y después de unos segundos se confirmará que la transferencia ha sido realizada con éxito.

Definir el uso de una grabación

1 Seleccione la grabación deseada de la lista que se visualiza en la pantalla del editor de grabaciones.

2 Pulse el icono de Menú contextual y pulse la opción 'Utilizar melodía'.

3 Marque cada condición para la que desea usar la grabación.

4 Cuando termine pulse el icono ✔.

Multimedia

El menú **Multimedia** contiene carpetas que almacenan melodías, fotografías, vídeos y otra serie de elementos multimedia. Podrá utilizar todos estos elementos como parte de sus mensajes o para configurar su teléfono (alarma sonora, fondo de pantalla, etc.).

Podrá acceder al menú **Multimedia** ejecutando los siguientes pasos:

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono **Menú principal**, seleccione la aplicación **Multimedia** (equivalente a pulsar la tecla "4") y pulse ✔.
2. En su pantalla se mostrará la pantalla asociada con la aplicación **Multimedia** que tendrá el aspecto mostrado en la siguiente figura.

En función de la lista de elementos multimedia que desee mostrar en pantalla o reproducir deberá elegir una opción en concreto del menú anterior, por ejemplo:

- **Melodías**: Esta opción mostrará la lista de melodías prealmacenadas en su móvil. Podrá reproducir una de estas melodías simplemente resaltando (pulsando las teclas de desplazamiento **ARRIBA** o **ABAJO**) y pulsando el botón ✔. Si desea obtener nuevas melodías bastará con que resalte la última opción de esta lista (**Más melodías**) y pulse la tecla ✔, se conectará con el servicio Movistar emoción desde donde podrá descargarse nuevas melodías. También podrá utilizar la grabadora incorporada en el teléfono para obtener nuevas melodías o grabaciones sonoras.

Enviar una melodía vía infrarrojos

Podrá enviar una melodía almacenada en su teléfono vía Infrarrojos o Bluetooth.

1- Desde la ventana Melodías pulse la tecla del Menú contextual y seleccione la opción «Enviar IRDA». Coloque su terminal delante del dispositivo o terminal que desee enviar la fotografía.
2- Después de unos segundos, en la pantalla le aparecerá, que la transferencia ha sido realizada con éxito.

Enviar una melodía vía Bluetooth

1- Desde la ventana Melodías pulse la tecla del Menú contextual y seleccione la opción «Enviar Bluetooth» (vea en la página 151, en el menú de Conectividad, como activar el Bluetooth para realizar la operación).
Si no tiene conectado el Bluetooth, le aparecerá en pantalla una confirmación de si quiere conectarlo.
3- Le saldrá en pantalla «Escaneado... espere por favor»
4- Seguidamente aparecerá en pantalla «Búsqueda finalizada». Pulse ✔.
5- Aparecerán los distintos dispositivos a elejir. Elija el dispositivo que desee y pulse ✔.
6- Volverá a salir la frase «Enviando...espere por favor» y después de unos segundos se confirmará que la transferencia ha sido realizada con éxito.

- Imágenes: Al seleccionar esta opción podrá ver una lista con las imágenes que haya capturado con la cámara fotográfica de su móvil o aquellas que ya estaban prealmacenadas en el mismo (vea la figura siguiente). Podrá ver una de estas fotografías a toda pantalla simplemente resaltando (pulsando las teclas de desplazamiento ARRIBA o ABAJO) y pulsando el botón ✔. Si desea obtener nuevas imágenes bastará con que resalte la última opción de esta lista (Más imágenes) y pulse la tecla ✔, se conectará con el servicio Movistar emoción desde donde podrá descargarse nuevas imágenes. También podrá utilizar su cámara de fotos para realizar nuevas fotografías.

Nota: Podrá acceder rápidamente a la carpeta **Imágenes** *desde la pantalla en reposo de su móvil simplemente pulsando la tecla* **Izquierda** *de desplazamiento.*

- Vídeos: Al seleccionar esta opción podrá ver una lista con los vídeos que haya capturado con la videocámara de su móvil o aquellos que ya estaban prealmacenados en el mismo. Podrá reproducir cualquiera de estos vídeos a toda pantalla simplemente resaltando de la lista (pulsando las teclas de desplazamiento ARRIBA o ABAJO) y pulsando el botón ✔. Si desea obtener nuevos vídeos bastará con que resalte la última opción de esta lista (Videozona) y pulse la tecla ✔, se conectará con el servicio Movistar emoción desde donde podrá descargarse nuevos vídeos. También podrá utilizar la videocámara integrada en su móvil para realizar nuevas capturas.
- Tramas: Las tramas son elementos de dibujo que podrá utilizar para recuadrar o enmarcar sus fotografías. Si selecciona esta opción verá una lista con las tramas que se encuentren prealmacenadas en la memoria de su móvil. Podrá ver cualquiera de estas tramas a toda pantalla simplemente resaltando de la lista (pulsando las teclas de desplazamiento ARRIBA o ABAJO) y pulsando el botón ✔.

- Móvilfoto: Esta opción le permitirá enviar en forma de postal, foto 10x15, pegatinas o foto carnet, y al destinatario que usted elija, las fotos que haya tomado con la cámara integrada en el móvil. Esta opción fue analizada anteriormente en el apartado "Movilfoto"
- Álbum: Esta opción le permitirá gestionar las fotografías que haya capturado y que tenga almacenadas en la memoria de su móvil. Podrá enviar estas fotografías al álbum Movistar para almacenarlas allí y liberar espacio en su memoria (opción Enviar álbum). También podrá descargarse un nuevo álbum desde el servicio Movistar emoción o compartir un álbum de fotografías con alguno de sus amigos (opción Ver álbum).

Nota: Para enviar imágenes préviamente tomadas con su cámara Megapíxel por infrarrojos (IRDA), es necesario hacerlo desde el Álbum de fotos.

Todas estas carpetas de elementos multimedia tienen asociado un menú contextual con diferentes opciones que le permitirán: introducir el elemento en un mensaje MMS, enviarlo vía infrarrojo o a través del puerto Bluetooth, borrar, cambiar de grupo, etc. El manejo de estas opciones del menú contextual ha sido analizado en anteriores apartados (repase el apartado "Operaciones con las fotografías almacenadas"). En la siguiente tabla se muestra una relación de las opciones contextuales existentes para cada una de las carpetas y en los siguientes subapartados se analiza su empleo para el caso de las imágenes.

Opciones	Melodías	Imágenes	Vídeos	Tramas
Reproducir	X		X	
Enviar MMS	X	X	X	
Enviar IRDA (infrarrojos)	X	X	X	
Enviar bluetooth	X	X	X	
Utilizar melodía	X			
Enviar Movilfoto		X		
Borrar		X	X	X
Borrar todos		X	X	X
Poner como fondo o Eliminar fondo		X		
Cambiar nombre		X	X	X
Reproducir en bucle			X	
Asociar contacto agenda		X		
Ver		X		
Fullscreen		X		
Cambiar grupo		X		
Modificar grupo		X		
Presentación		X		
Modificar			X	

Ver una imagen

1. Para ver a tamaño completo una imagen, seleccione su nombre de la lista que aparece en la pantalla «Imágenes».
2. Pulse la tecla ✔.

Borrar una imagen

1. Seleccione el nombre de la imagen deseada de la lista que aparece en la pantalla «Imágenes».
2. Pulse la tecla Menú contextual , seleccione la opción «Borrar» y pulse ✔. Se le pedirá confirmación.

Renombrar una imagen

1. Seleccione la imagen deseada de la lista que aparece en la pantalla «Imágenes».
2. Pulse la tecla Menú contextual y seleccione la opción «Cambiar nombre». Pulse
3. Utilizando el teclado, asigne un nombre.
4. Al finalizar, pulse la tecla .

Enviar una imagen con mensaje multimedia (MMS)

1. Seleccione la imagen deseada de la lista que aparece en la pantalla «Imágenes».
2. Pulse la tecla Menú contextual y seleccione la opción «Enviar MMS».
3. Entrará en la pantalla de elaboración de mensajes MMS que ya conoce (consulte el apartado “Creación del contenido de un mensaje MMS”.

Poner como fondo de pantalla

1. Seleccione la imagen deseada de la lista que aparece en la pantalla «Imágenes».
2. Pulse la tecla Menú contextual y seleccione la opción «Poner como Fondo». La imagen seleccionada se utilizará como imagen de fondo. El nombre de la imagen seleccionada quedará marcado con un icono en forma de ladrillo en la lista de nombres de imágenes.

Asociar una imagen con un contacto

1. Seleccione la imagen deseada de la lista que aparece en la pantalla de «Imágenes».
2. Pulse la tecla Menú contextual y seleccione la opción «Asociar contacto agenda».
3. Aparecerá una lista de contactos de la Agenda (si el contacto elegido no aparece, cambie el selector de grupos y seleccione «Todos»).
4. Seleccione el nombre del contacto deseado y pulse la tecla . Se establecerá un enlace entre el contacto y la fotografía.

5. Una vez seleccionado el contacto adecuado, la imagen aparecerá siempre que se detecte una llamada del número de teléfono elegido. El nombre de la imagen seleccionada aparecerá marcado a la derecha con un icono en forma de persona en la lista de nombres de imágenes.

Desvincular una imagen de un contacto

1. Seleccione la imagen vinculada deseada de la lista que aparece en la pantalla de «Imágenes».
2. Pulse la tecla Menú contextual y marque la opción «No asociar contacto».

Grupos fotográficos

Los siguientes grupos de fotografías se encuentran predefinidos en el álbum de fotos y no se pueden modificar: Todos, sin categoría, Trabajo, Personal. Sin embargo, podrá crear un nuevo grupo y asociar las fotografías que esté viendo a dicho grupo o a cualquiera de los grupos predefinidos.

El grupo “Sin categoría” listará todas las imágenes que no hayan sido asignadas a un determinado grupo. El grupo “Todos” mostrará todas las imágenes almacenadas en su móvil.

Si desea asignar una imagen a otro grupo deberá ejecutar los siguientes pasos:

1. Seleccione la imagen vinculada deseada de la lista que aparece en la pantalla «Imágenes».
2. Pulse la tecla Menú contextual y marque la opción «Modificar grupo».
3. De la lista de grupos que aparece, seleccione el deseado (por ejemplo, Trabajo o Personal). Pulse .

La imagen se asociará con el grupo seleccionado. Ahora sólo se mostrarán las fotografías pertenecientes a ese grupo.

4. Si desea mostrar ahora las fotografías de otros grupo pulse de nuevo la tecla Menú contextual y seleccione la opción «Cambiar grupo». Pulse la tecla .
5. De la lista de grupos que aparece seleccione el nuevo grupo que desee activar (seleccione Todos para ver todas las fotografías almacenadas).

Nota: Si desea crear un nuevo grupo de fotografías (por ejemplo, Amigos) seleccione la opción «Modificar grupo» del menú contextual y elija Nuevo.

Cómo modificar una foto

Podrá modificar las fotos que tenga almacenadas en la memoria de su teléfono rodeándolas de un marco, introduciendo texto en ellas o aplicándolas un filtro para obtener uno de los siguientes efectos: blanco y negro, sepia, negativo, ambiente cálido o ambiente frío. Los marcos (tramas) que podrá aplicar en sus fotos son los mostrados anteriormente cuando se analizó esta opción. Si decide introducir texto en la foto se mostrará un editor que le permitirá escribir el texto. Luego podrá desplazarse a cualquier lugar del texto utilizando las 4 teclas de desplazamiento, también podrá modificar el color del mismo o cambiar su tamaño. Veamos todo este proceso:

1. Seleccione la imagen cuyo aspecto desee modificar de la lista que aparece en la pantalla «Imágenes».
2. Pulse la tecla Menú contextual y marque la opción «Modificar », última de la lista. Pulse la tecla .
3. En su pantalla aparecerá la fotografía que acaba de seleccionar ocupando todo el espacio disponible.
4. Vuelva a pulsar la tecla Menú contextual y elija cualquiera de los siguientes menús en función de la modificación que desee realizar:
    a. Efectos: para aplicar un filtro a la foto seleccionada (B/N, sepia, negativo, etc.)

b. Texto: Para escribir el texto que desee anexionar a la foto. Cuando termine de escribir el texto pulse ✔. El texto se introducirá en el centro de la foto. Aparecerán dos nuevos iconos. El de la izquierda le permitirá cambiar el color del texto (pulse para ello la tecla de selección Izquierda). El icono de la derecha le permitirá cambiar el tamaño del texto (pulse la tecla de selección Derecha). También podrá desplazar el texto introducido por la fotografía simplemente desplazando cualquiera de las cuatro teclas de desplazamiento (ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA y DERECHA). Cuando esté satisfecho con los resultados obtenidos, pulse la tecla ✔.

c. Tramas: Le permitirá introducir el marco o trama que desee de la lista mostrada. Seleccione la deseada y pulse ✔.

Ocio

Mediante su GRUNDIG G410i podrá disfrutar de los servicios de entretenimiento y ocio que el operador telefónico pone a su disposición, estos son:

a. Videojuegos - podrá descargarse y jugar con los videojuegos más novedosos y de alta calidad.

b. Alertas –Gracias a este servicio podrá recibir las últimas noticias desde su operador Movistar (deporte, bolsa, meteorología, etc.). Esta opción le conectará con el servicio Movistar Emoción.

c. Yavoy: Gracias a este servicio podrá enviar música, imitaciones y mensajes de famosos a las personas que desee. Esta aplicación le conectará al teléfono 474.

d. Dedicatorias: podrá descargarse las mejores imágenes para su móvil utilizando la aplicación Servicios. Esta aplicación le conectará al teléfono 484.

Podrá acceder al menú Ocio simplemente ejecutando los siguientes pasos:

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal, seleccione la aplicación Ocio (equivalente a pulsar la tecla "3") y pulse .
2. En su pantalla se mostrará el menú Ocio con las cuatro opciones indicadas anteriormente tal y como se muestra en la figura siguiente.

Bastará con que seleccione la aplicación que desee ejecutar pulsando las teclas ARRIBA o ABAJO y, finalmente, pulsando .

Videojuegos

Podrá disfrutar en alta calidad de los juegos más divertidos que su operador telefónico ha preparado para su GRUNDIG G410i.

Podrá acceder a los videojuegos cargados en su teléfono si desde la ventana Ocio (véase la figura anterior) selecciona la opción Videojuegos y pulsa la tecla .

La ventana que aparece contiene dos nuevas opciones:

- Lista: muestra la lista de todos los videojuegos y aplicaciones disponibles en su GRUNDIG G410i, los que vienen por defecto y los que haya descargado desde Servicios
    1. Seleccione el juego con el que desee jugar y pulse .
    2. Una vez en el juego, utilice las teclas de Selección para configurar el juego o para jugar.
    3. Si desea salir del juego le bastará con pulsar la tecla Fin (tecla roja)

- Descargar: Podrá acceder a la zona de descargas de videojuegos que su operadora de telefonía tenga preparada para su GRUNDIG G410i (sujeto a disponibilidad de contenidos de su operadora).

Ajustes

Esta aplicación le permitirá ajustar la configuración de su teléfono móvil a sus preferencias o necesidades personales. Podrá elevar o bajar el volumen del timbre, activar el vibrador, configurar el valor de la fecha o de la hora, configurar el acceso a su red de telefonía, y definir los códigos PIN asociados a su tarjeta SIM para mejorar la seguridad.

Podrá acceder al menú Ajustes simplemente ejecutando los siguientes pasos:

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal MENU, seleccione la aplicación Ajustes (equivalente a pulsar la tecla "7") y pulse ✔.
2. En su pantalla se mostrará el menú Ajustes con las opciones mostradas en la figura siguiente.

Bastará con que seleccione la opción que desee ejecutar pulsando las teclas ARRIBA o ABAJO y, finalmente, pulsando ✔.

Los elementos que podrá definir son:

a. Teléfono: para poder configurar la fecha y la hora, fondo de pantalla, idioma, etc.
b. Audio: contiene los ajustes relacionados con los modos, tonos, etc. de su GRUNDIG G410i.

c. Seguridad: para activar y cambiar los códigos PIN asociados con su tarjeta SIM.
d. Red- para modificar las opciones de la red telefónica a la que está conectada su móvil.

Teléfono

Con las opciones contenidas en la ventana Teléfono podrá realizar una personalización completa de su móvil. Entre los elementos que podrá configura se encuentran: el fondo de la pantalla, la fecha y la hora, el idioma de los menús y opciones, el huso horario, la memoria y la función de ahorro energético. Analizaremos una por una estas opciones en los siguientes subapartados.

Podrá llegar a la ventana Teléfono simplemente pulsando la tecla asociada con el icono Menú principal desde la ventana en reposo, seleccionar la aplicación Ajustes (equivalente a pulsar la tecla "7"), pulsar , seleccionar Teléfono y pulsar . Verá la pantalla mostrada en la siguiente figura.

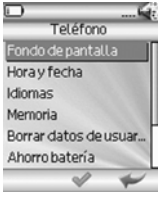

Fondo de pantalla

Le permite seleccionar una imagen del álbum de fotos y usarla como fondo de pantalla. Además, también puede cambiar el texto y los colores de fondo que aparecen en la pantalla en reposo.

Acceder a la función fondo de pantalla

1. Desde el menú Teléfono (vea el apartado anterior) seleccione «Fondo de pantalla».
2. Pulse ✔.

Se mostrará la pantalla siguiente en donde podrá configurar el color del fondo de la pantalla de su móvil y el color del texto mostrado en dicha pantalla.

Cambio del color y de la imagen asociados con el fondo de la pantalla

1. Pulse la tecla de selección del Menú contextual y seleccione la opción «Modos fondos de pantalla». Se desplegarán tres opciones: 'Inactivo', 'solo color, sin imagen' o 'color e imagen'.
2. Seleccione el ajuste requerido: 'Inactivo', 'Solo color, sin imagen' (cambia los colores del fondo y del texto pero no mostrará una imagen como fondo de pantalla) o 'Color e imagen' (cambia los colores y selecciona una imagen como fondo de pantalla).
3. Pulse la tecla de selección ✔.

Para cambiar los colores del texto y del fondo

Nota: El Modo fondos de pantalla debe estar programado como 'Sólo color, sin imagen' o 'Color + imagen' para que pueda ver estas configuraciones desde la pantalla en reposo.

1. Seleccione las opciones '**Configurar color de fondo**' o '**Configurar color del texto**' de la pantalla mostrada anteriormente y pulse la tecla de selección ✔. Se desplegará un rango de colores en la parte superior de la pantalla (véase la figura siguiente).

2. Utilice la tecla de navegación DERECHA o IZQUIERDA para seleccionar el color deseado y después pulse la tecla de selección ✔.
3. Pulse la tecla de selección del **Menú contextual** y seleccione la opción '**Guardar**'. Para almacenar el color elegido para el fondo de pantalla o para el texto.

Para cambiar el fondo

1. Desde la ventana **Fondo de pantalla** pulse la tecla de selección del **Menú contextual** y seleccione la opción '**Elegir fondo de pantalla**'. Se desplegará una lista con todas las imágenes almacenadas.
2. Utilice las teclas de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar la imagen deseada y después pulse la tecla de selección ✔.

3. La imagen elegida se mostrará en una pantalla de muestra junto con los colores definidos para el fondo y el texto.
4. Pulse la tecla de selección del Menú contextual y seleccione la opción 'Guardar'.

Reloj

Esta opción le permitirá configurar el valor de la hora de su GRUNDIG G410i.

Acceder a la función Reloj

1. Desde el menú Teléfono (vea el apartado "Teléfono" para saber cómo se llega hasta aquí) seleccione «Hora y Fecha». Seleccione «Reloj»
2. Pulse .
3. Se mostrará una pantalla donde podrá configurar el valor de la hora del reloj. Para ello, utilice el teclado para introducir la hora actual, utilizando el formato de reloj de 24 horas. (hh:mm).
4. Cuando haya finalizado, pulse la tecla .

Nota: El GRUNDIG G410i puede actualizar la hora de forma automática dependiendo de la configuración de red local.

Fecha

Esta opción le permitirá configurar el valor de la fecha de su GRUNDIG G410i.

1. Desde el menú Teléfono (vea el apartado "Teléfono" para saber cómo se llega hasta aquí) seleccione «Hora y Fecha». Seleccione «Fecha»
2. Pulse .
3. Se mostrará una pantalla donde podrá configurar el valor de la fecha del reloj. Para ello, utilice el teclado para introducir la fecha actual siguiendo el formato (dd:mm:aaaa).
4. Cuando haya finalizado, pulse la tecla .

Nota: El GRUNDIG G410i puede actualizar la fecha de forma automática en función de la configuración de red local.

Idioma (español, inglés, catalán, euskera y gallego)

Esta opción le permite cambiar el idioma utilizado en los menús y aplicaciones de su GRUNDIG G410i. Para ello:

1. Desde el menú Teléfono (vea el apartado “Teléfono” para saber cómo se llega hasta aquí) seleccione «Idiomas».
2. Pulse ✔.
3. Con las flechas de desplazamiento ARRIBA o ABAJO seleccione el idioma deseado y pulse la tecla ✔.

Nota: cuando se cambia el idioma, el idioma del diccionario predictivo también cambiará automáticamente.

Memoria

Esta opción le indicará la cantidad de memoria utilizada por su GRUNDIG G410i.

1. Desde el menú Teléfono (vea el apartado “Teléfono” para saber cómo se llega hasta aquí) seleccione «Memoria».
2. Pulse ✔. Se indicará el porcentaje de memoria utilizada (vea la figura siguiente).
3. Pulse la tecla ✔ para salir.

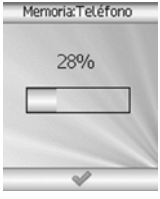

Ahorro de la batería

Esta opción le permite conseguir un mayor ahorro de la batería de su GRUNDIG G410i. Para ello:

1. Desde el menú Teléfono (vea el apartado “Teléfono” para saber cómo se llega hasta aquí) seleccione «Ahorro batería».
2. Pulse ✔.
3. Pulse las teclas de navegación ARRIBA o ABAJO para seleccionar el ajuste adecuado:
   - Activo: Es el modo normal. La pantalla se apagará tras un tiempo determinado de inactividad pero se mostrará la hora en gris sobre fondo oscuro. La pantalla se activa cuando se realicen operaciones.
   - Inactivo: Modo ahorro de batería - La pantalla se apagará tras un tiempo determinado de inactividad. No se mostrará el reloj flotante. La pantalla se encenderá siempre que se pulse un botón o cuando se reciba una llamada (o mensaje).
4. Cuando haya finalizado, pulse la tecla ✔.

Nota: Incluso cuando la pantalla esté apagada, el teléfono permanece activo y todas las funciones están disponibles.

Huso horario

Le permite visualizar y elegir el uso horario al que desea ajustar el reloj de su móvil. Además también podrá especificar si desea que el reloj cambie automáticamente la hora al pasar del horario estival al invernal y viceversa.

1. Desde el menú Teléfono (vea el apartado “Teléfono” para saber cómo se llega hasta aquí) seleccione «Huso horario» (es la última opción de la lista).
2. Pulse ✔.

3. Verá una pantalla que le mostrará información sobre el huso horario elegido. Si desea modificar este huso horario pulse la tecla ✔.
4. Aparecerá una larga lista de husos horarios posibles. Pulse las teclas de navegación ARRIBA o ABAJO para seleccionar el adecuado. Una vez seleccionado pulse ✔.

En la España continental el huso horario apropiado es ECT (Hora Centro-Europea), GMT +1 (una hora más que el horario del meridiano de Greenwich).

Si desea que la hora de su móvil cambie automáticamente al pasar del horario de verano al de invierno y viceversa, deje seleccionada la opción "Cambiar horario".

Audio

Modos

Dentro del menú Ajustes se encuentra la opción Audio que le permitirá definir el comportamiento general de los timbres de llamada de su GRUNDIG G410i. Aquí podrá especificar la utilización del modo vibrador así como el volumen sonoro del timbre de llamada. Para ello:

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal MENU, seleccione la aplicación Ajustes (equivalente a pulsar la tecla "7") y pulse ✔.
2. Seleccione la opción «Audio» y pulse ✔.
3. Seleccione «Modos» y pulse ✔.

Recuerde que el análisis exhaustivo de la función Modos fue realizado anteriormente en el apartado "Ejemplo de uso de un menú. El menú de modos del GRUNDIG G410i" al principio de este manual.

Asociar tono

La segunda opción del menú Audio es Asociar tono. Esta opción le permite asociar las alertas y melodías que elija a los eventos y grupos definidos en su GRUNDIG G410i. Para ello:

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal, seleccione la aplicación Ajustes (equivalente a pulsar la tecla "7") y pulse .
2. Seleccione la opción «Audio» y pulse .
3. Seleccione «Asociar tono» y pulse . Verá la pantalla mostrada en la figura siguiente:

Esta pantalla consta de dos etiquetas, la primera asocia diferentes melodías con distintos eventos producidos en su teléfono móvil y en la segunda etiqueta se asocian las melodías con los distintos grupos de contactos existentes en su agenda, de tal forma que cuando le llame un miembro de un determinado grupo sonará la melodía asociada a dicho grupo. De esta forma, siempre podrá saber a qué grupo pertenece la persona que le está llamando (Trabajo, Personal, etc.) simplemente oyendo la melodía.

Tonos de eventos

Esta página , que es la mostrada en la figura anterior, le permite fijar diferentes melodías de aviso para los mensajes entrantes , buzón movistar , así como avisos en el calendario . Se pueden configurar tres acontecimientos:

a. Mensaje entrante SMS/EMS o MMS . La melodía o la grabación elegida se reproducirá en su móvil cuando reciba un mensaje de alguno de los tipos indicados anteriormente.

b. Buzón movistar . Se reproducirá la melodía o la grabación elegida en su móvil cuando reciba un mensaje de voz (alguien le ha llamado cuando su teléfono estaba apagado o fuera de cobertura).
c. Aviso de calendario (alarmas) . La melodía o la grabación elegida sonará en su móvil cuando se produzca alguna de las alarmas predefinidas (más adelante veremos como puede definir una alarma).

Fijar una alarma de acontecimiento

1. Por cada tipo de entrada (mensaje entrante, buzón movistar y alarma), seleccione la opción del acontecimiento correspondiente y pulse la tecla .
2. En el menú que aparece seleccione la opción "Melodías" si desea asignar una melodía al acontecimiento correspondiente o la opción "Listado grabadora" si desea asignar al evento una grabación que haya realizado con el micrófono.
3. Pulse la tecla . Aparecerá un listado de melodías o de grabaciones. Seleccione la que desee y pulse .
4. Cuando haya finalizado, pulse la tecla Menú contextual y seleccione la opción «Guardar».

Grupos de la Agenda

Esta etiqueta le permite aplicar melodías específicas para los grupos de su Agenda. Esto significa que podrá diferenciar al momento si el que le llama es un compañero de trabajo o un amigo sin tener que mirar la pantalla. Existen seis grupos de serie: Sin categoría, trabajo, personal, empresa, SIM y otros. Además, pueden añadirse otros grupos utilizando el método descrito en la sección «Agenda».

Fijar una melodía para un grupo de la Agenda

1. Desde la ventana Melodías (consulte el comienzo del apartado "Asociar tonos" si no sabe cómo llegar hasta aquí) pulse la tecla de desplazamiento DERECHA para mostrar la página de grupos de la Agenda.
2. Seleccione el nombre del grupo deseado (sin clasificar, trabajo, personal, etc.) y pulse la tecla ✔.
3. El siguiente menú contiene dos opciones 'Melodías', que le mostrará una lista de las melodías almacenadas en su teléfono, o 'Listado Grabadora', que le permitirá usar como alerta una grabación sonora que realice a través del micrófono incorporado en su móvil. Elija una de estas dos opciones y pulse ✔.
4. Seleccione la melodía o grabación deseada de la lista que aparece y pulse la tecla ✔.
5. Cuando haya finalizado todos los ajustes, pulse la tecla Menú contextual, seleccione la opción «Guardar» y pulse ✔.

Sonido de Teclas

Podrá activar o desactivar el sonido de las teclas. El sonido de teclas le permite escuchar un sonido cada vez que presiona una tecla.

Sonido al deslizar

Esta función le permitirá elegir si quiere que suene un sonido o no cada vez que abre o cierra el slider de su teléfono.

POWER SOUND

Esta función le permitirá elegir si quiere un sonido cada vez que enciende o apague el teléfono

Seguridad

Es la tercera opción del menú Ajustes al que podrá llegar siguiendo los pasos indicados al principio del apartado Ajustes.

Utilice las opciones relacionadas con la función Seguridad para fijar y modificar su código PIN. Por razones de seguridad, al cambiar el código PIN, su GRUNDIG G410i le pedirá que introduzca el código dos veces.

Nota: Para modificar el código PIN, éste deberá estar activado con anterioridad.

Desde el menú Ajustes seleccione la opción Seguridad y pulse ✔. Se mostrará la pantalla PIN con dos etiquetas, una para cada uno de los pines que podrá definir en su móvil (véase la figura siguiente).

Activación de un Pin

1. Seleccione la etiqueta (PIN1 o PIN2) correspondiente al PIN que desea activar.
2. Pulse la tecla Menú contextual, seleccione la opción «Activar» y pulse la tecla ✔.
3. Aparecerá la pantalla de introducción del PIN. Podrá teclear hasta ocho caracteres numéricos para su PIN.

4. Si se equivoca al introducir un dígito podrá pulsar la tecla de selección correspondiente al icono para borrarlo.
5. Pulse ✔ (si anteriormente definió un pin y, posteriormente, lo ha desactivado, y ahora desea volver a activarlo deberá volver a especificar el pin anterior; si no lo consigue el GRUNDIG G410i le dará hasta tres oportunidades antes de bloquear el teléfono).

Cambio de un Pin

Si el pin que desea cambiar se encuentra activado (si no lo está, antes de cambiarlo deberá activarlo) deberá seleccionar la opción **Cambiar PIN** en la pantalla PIN (si no sabe como llegar hasta esta pantalla consulte el principio del apartado "Seguridad"). Pulse ✔.

Aparecerá una nueva pantalla de introducción de PIN. El cambio del PIN deberá realizarlo en tres pasos:

1. Introduzca el PIN antiguo y pulse ✔.
2. Introduzca el nuevo valor para el PIN y pulse ✔.
3. Vuelva a repetir el nuevo valor para el PIN y pulse ✔.

Si ambos valores coinciden habrá conseguido cambiar el pin, en caso contrario, deberá volver a empezar.

Red

La última opción del menú **Ajustes**, al que podrá llegar siguiendo los pasos indicados al principio del apartado **Ajustes**, es la denominada **RED**. Esta opción le permitirá buscar otras redes de operadores móviles y mantener una lista de redes preferidas cuando se encuentre en el extranjero. Para configurar esta opción deberá ejecutar los siguientes pasos:

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono **Menú principal** MENU, seleccione la aplicación **Ajustes** (equivalente a pulsar la tecla "7") y pulse ✔.

2. En su pantalla se mostrará el menú Ajustes. Seleccione la opción «red» (cuarta opción de la lista) y pulse OK. La aplicación de red tiene dos pestañas, que son Redes y Lista preferidas, respectivamente (véase la figura siguiente).

Redes

Pulse la tecla Menú contextual y seleccione la opción «Selección de red» para localizar las redes disponibles en la proximidad del área en la que usted se encuentre. Esta operación puede tardar unos segundos. Cualquier red localizada se visualizará en la lista inicial, desde donde podrá:

- Elegir registro manual (hacer que su GRUNDIG G410i entre inmediatamente en el sistema de red que ha seleccionado), o bien,
- Añadirla a su lista de redes preferidas.

Nota: Las redes disponibles aparecen marcadas en la lista con el símbolo de verificación. Las redes que no estén prohibidas irán antecedidas con un icono de prohibido.

La opción Selección de banda del menú contextual le permitirá seleccionar la banda de manera automática o elegir manualmente entre los valores 900/1800 y 850/1900.

Lista preferidas

Desde la lista de redes preferidas puede administrar una lista de hasta 8 redes distintas. La posición que un nombre de red ocupa en la lista tendrá su repercusión en el registro del GRUNDIG G410i cuando esté en itinerancia (es decir, cuando esté fuera de su país de origen), ya que cuanto más alta sea la posición que el nombre de la red ocupa en la lista, más posibilidades tendrá el móvil de ser registrado por ésta cuando se encuentre desplazado.

a. Active la pestaña Lista preferida pulsando la tecla de desplazamiento DERECHA.

b. Para cambiar la posición en la lista - seleccione un nombre de red, pulse la tecla Menú contextual , y seleccione «Prioridad alta» o bien «Prioridad baja» para moverla hacia arriba o hacia abajo en la lista.
c. Para añadir una nueva red a la lista - pulse la tecla Menú contextual y seleccione la opción «Nuevo».
d. Seleccione el país deseado y pulse la tecla . Entonces, de la lista de redes del país elegido, seleccione la red adecuada y pulse la tecla OK. La red elegida se añadirá a la lista de redes preferidas. Cuando haya finalizado, pulse la tecla Menú contextual , seleccione «Guardar» y pulse el botón para confirmar.

Nota: Si no se visualiza la opción «Nuevo» significará que la lista está completa y que antes de añadir nuevas entradas habrá que borrar una o varias entradas existentes.

Extras

La opción Extras del menú principal de su GRUNDIG G410i incluye aplicaciones de uso cotidiano:

a. Alarma: esta función le permitirá disponer en su móvil de un despertador o le servirá para recordar citas o eventos.
b. Calculadora: el GRUNDIG G410i le permitirá realizar las operaciones aritméticas básicas.
c. Calendario: le ayudará a organizar sus tareas diarias.
d. Conectividad: le permitirá activar o desactivar los puertos infrarrojo y Bluetooth.

Podrá acceder al menú Extras simplemente ejecutando los siguientes pasos:

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal , seleccione la aplicación Extras (equivalente a pulsar la tecla "9") y pulse .

2. En su pantalla se mostrará el menú Extras con las opciones mostradas en la figura siguiente.

Bastará con que seleccione la opción que desee ejecutar pulsando las teclas ARRIBA o ABAJO y, finalmente, pulsar ✔.

Alarma

Esta función le permite programar la alarma de su teléfono como despertador o alarma de eventos o citas.

Para acceder a la Alarma

Desde el menú Extras (consulte el comienzo del apartado Extras si no recuerda como acceder a este menú) seleccione la opción Alarma y pulse ✔. Verá la pantalla mostrada en la figura siguiente:

Como puede observar, esta pantalla cuenta con dos pestañas. En la primera (mostrada en la figura anterior) podrá activar la alarma y definir la hora en la que desee que suene, para ello:

1. Resalte la opción Activación y pulse ✔ para activar la función de alarma. Aparecerá una marca de verificación a la izquierda de la opción.
2. Ahora aparecerá resaltada la hora. Pulse ✔ e introduzca la hora en que desea que la alarma se ponga en marcha. Para introducir la hora, tan sólo tendrá que pulsar las teclas numéricas correspondientes. Deberá especificar la hora en formato 24:00 horas. Al finalizar pulse ✔.
3. Volverá a mostrarse la pantalla Alarma con la opción Activación seleccionada y la hora de la alarma ya definida. Para almacenar la alarma pulse la tecla Menú contextual y seleccione «Guardar». Pulse ✔.

A continuación, podrá activar la segunda pestaña de la pantalla Alarma para definir ciertos detalles tales como un comentario, el tono de la alarma o su modo. Veamos como:

4. Pulse el botón de desplazamiento DERECHA para activar la segunda ficha de la alarma (verá la siguiente pantalla):

5. Aparecerá resaltada la opción Comentario. Pulse ✔ para acceder a un editor de texto y definir el comentario que quiera mostrar cada vez que suene la alarma. Cuando finalice su escritura pulse ✔.
6. Resalte ahora el tipo de tono. Pulse ✔. Accederá a un menú desde el que podrá seleccionar la melodía o la grabación que desee adjuntar a su alarma. Seleccione una melodía o grabación y pulse ✔.
7. Finalmente, podrá seleccionar entre varios modos de alarma: Normal (la melodía mantiene su intensidad todo el tiempo que esté sonando) o Ascendente (el volumen de la melodía aumentará con el tiempo). Seleccione un modo y pulse ✔.

8. Una vez que haya definido todos estos parámetros pulse la tecla Menú contextual y seleccione «Guardar». Pulse .

De esta forma definirá la alarma.

Cuando se active la alarma de su móvil aparecerá una pantalla con el comentario especificado y la hora en la que se ha activado y los siguientes iconos:

: Para la alarma

: Para la alarma pero volverá a sonar en cinco minutos.

Calculadora

Esta herramienta cuenta con las funciones aritméticas básicas (+, -, x, /) de cualquier calculadora estándar. Además le ofrece la posibilidad de convertir cantidades entre distintas monedas. Este conversor dispone de los siguientes cambios con respecto al euro: Pesetas, francos, marcos y liras. Además, podrá cambiar entre dólares y libras esterlinas con el resto de las monedas mencionadas anteriormente. También podrá definir nuevos cambios.

Las tasas de cambio para las monedas relacionadas con el euro (pesetas, francos, marcos y liras) se encuentran fijadas y no se pueden variar, mientras que los otros cambios (dólares y libras) podrán ser definidos por el usuario.

Para acceder a la Calculadora

Desde el menú Extras (consulte el comienzo del apartado Extras si no recuerda como acceder a este menú) seleccione la opción Calculadora y pulse .

Verá una pantalla vacía con un cero.

1. Introduzca el primer número sobre el que desea efectuar una operación (si quiere introducir una coma decimal pulse la tecla asterisco, "*"). Por ejemplo, escriba: 25,7
2. Para especificar ahora la operación aritmética a realizar pulse las veces necesarias la tecla :

a. La primera pulsación pondrá el signo “+”
b. La segunda el signo “-“
c. La tercera el signo “x”
d. La cuarta el signo “/”. Las sucesivas pulsaciones repetirán este ciclo.

Seleccione el signo “+”.

3. Introduzca el segundo sumando (o término de la operación). Por ejemplo, escriba 23,3.
4. Para efectuar la operación pulse la tecla . Aparecerá el signo igual y se realizará la operación, tal y como se muestra en la figura siguiente.

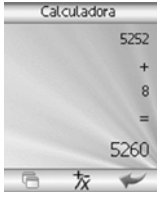

Podrá salir del modo calculadora pulsando la tecla Atrás .

Conversión de monedas

Para convertir de moneda:

1. En la calculadora, introduzca la cantidad que desee convertir, por ejemplo 1000.
2. Pulse la tecla Menú contextual y seleccione «Conversión». Pulse .
3. Seleccione el tipo de conversión, por ejemplo, de Euro a Dólar, y pulse .
4. En su pantalla aparecerá la cifra en dólares.
5. Si desea modificar el ratio de conversión pulse la tecla Menú contextual y seleccione «Ajustes del convertidor» (la última opción). Pulse .

6. En la pantalla que aparece introduzca el nuevo cambio, por ejemplo, seleccione Pesetas en el primer campo y Euros en el segundo. Pulse para activar este tipo de cambio. Seleccione Guardar del menú contextual.
7. A partir de ese momento tendrá activado el cambio peseta a euro.

Calendario

El calendario le ayudará a organizar sus actividades diarias. Podrá configurar con facilidad una cita o una serie de ellas que pueden tener lugar con regularidad.

Para acceder al Calendario

Desde el menú Extras (consulte el comienzo del apartado Extras si no recuerda como acceder a este menú) seleccione la opción Calendario y pulse .

En esta pantalla podrá ver:

1. En su parte superior, la fecha del calendario (en el ejemplo anterior: 22 de mayo de 2005)
2. En la parte intermedia, los eventos asociados a dicha fecha. En este ejemplo se muestran dos eventos o acontecimientos, pero podrá tener tantos como necesite.

Desde aquí podrá añadir nuevos eventos en su calendario, visualizar los eventos asociados con un determinado día, semana o a lo largo del tiempo y otra serie de operaciones que analizaremos a continuación. Podrá acceder a todas estas opciones simplemente pulsando la tecla Menú contextual y seleccionar la opción correspondiente.

Cambiar la visualización de la lista del calendario

El calendario tiene tres modos de visualización:

a. Visualización por día: muestra un día y todos los eventos de calendario que se le hayan asignado. Podrá acceder a este modo desde el menú contextual seleccionando la opción "Ir a vista del día".

b. Visualización por semanas: muestra los eventos asociados a los siete días próximos de la semana. Podrá acceder a este modo desde el menú contextual seleccionando la opción "Vista semanal". Si elige este modo aparecerá un calendario por meses desde el que podrá ver los distintos eventos asociados al día marcado (en rojo dentro del calendario) simplemente pulsando las teclas de desplazamiento ARRIBA o ABAJO. Si desea cambiar de semana, pulse las teclas de desplazamiento IZQUIERDA o DERECHA. Vea la figura siguiente.

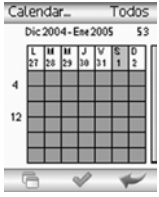

c. Lista de entradas: presenta una lista de todos los acontecimientos programados, con sus fechas, horas y observaciones. Podrá acceder a este modo desde el menú contextual seleccionando la opción "Lista de entradas".

Creación de un acontecimiento nuevo

Si desea añadir un acontecimiento o evento nuevo a un determinado día deberá ejecutar los pasos siguientes:

1. En primer lugar acceda a la visualización por días, simplemente pulsando la tecla Menú contextual, seleccionando Vista diaria y pulsando.
2. A continuación, vuelva a pulsar la tecla Menú contextual y seleccione la opción «Añadir cita». Se visualizará una nueva tarjeta de acontecimiento con la fecha y hora actual (véase la figura siguiente).

Esta pantalla contendrá tres pestañas de opciones que podrá ir activando simplemente pulsando las teclas de desplazamiento DERECHA o IZQUIERDA. Las opciones a las que podrá acceder desde cada una de estas fichas son las siguientes:

- Ficha Detalles: Podrá incluir un comentario que desee mostrar asociado con el acontecimiento, y la fecha y la hora en que se producirá el mismo. También podrá especificar la duración del evento y mostrar un número de teléfono por si desea avisar a alguien.
- Ficha Alarma: Aquí podrá especificar los detalles asociados con el tipo de alarma (melodía, hora en que sonará, etc.).
- Ficha Periodicidad: aquí podrá indicar si desea que este aviso se repita de forma periódica o no. Los periodos podrán ser diarios, semanales, mensuales, etc. También podrá elegir la frecuencia con la que desea que se repita la alarma (cada dos días, cada tres semanas, etc.)

3. Si desea asociar un comentario con el evento, en la ficha Detalles seleccione el campo Comentario y pulse ✔. Entrará en un editor de texto donde podrá introducir un comentario de hasta 80 caracteres. Escriba el comentario que desee en la forma habitual y pulse ✔.
4. Si el acontecimiento debe tener lugar en un día diferente, seleccione la entrada Fecha de la pestaña Detalles y pulse la tecla ✔ . Utilice el teclado para introducir la fecha deseada.

5. A continuación, podrá especificar la hora en que se producirá el evento. Seleccione el campo Hora, pulse ✓ y utilice el teclado para especificar la hora deseada.
6. En el siguiente campo podrá especificar la duración del evento (en horas), pulse ✓ y especifique la duración utilizando el teclado numérico. Pulse ✓ al terminar.
7. Finalmente, podrá introducir un número de teléfono, de esta forma cuando aparezca el aviso del acontecimiento en su móvil tendrá la opción de llamar o enviar un mensaje al teléfono mostrado.
8. Seleccione ahora la pestaña Alarma. Aquí puede ver cómo y cuándo debería avisarle su GRUNDIG G410i del próximo acontecimiento. Si no desea recibir un aviso, seleccione la entrada «Tiene alarma» y pulse la tecla OK para desactivar la entrada.
9. Seleccione con qué antelación desea recibir el aviso del acontecimiento. Tiene dos opciones:

- Utilice la opción Aviso anticipado 1 para ordenar el aviso anticipado del acontecimiento (deberá especificar la antelación del aviso en días, horas y minutos), o
- Utilice la opción reloj para fijar la alarma a una hora y fecha determinadas.

Ambas opciones están relacionadas, y ajustar una actualizará la otra. Del mismo modo, si la hora o la fecha del acontecimiento se cambian con posterioridad, las opciones del aviso se modificarán en consecuencia automáticamente.

10. La última opción de la pestaña Alarma le permitirá seleccionar una melodía de aviso apropiada para el acontecimiento que está definiendo. Resalte esta opción y pulse ✓. Podrá especificar una de las melodías que tenga almacenadas en su móvil o una grabación sonora que haya realizado a través del micrófono incorporado en el teléfono. Pulse ✓ las veces necesarias hasta volver a la pantalla de definición del aviso.

11. Active ahora la última pestaña, donde podrá definir la periodicidad del evento. Seleccione la opción «Periodicidad» y pulse la tecla para visualizar las opciones:
    - Diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente o en días laborables. En función de la opción que elija estará especificando la periodicidad de repetición del aviso. Por ejemplo, si selecciona En días laborables la alarma no se repetirá ni los sábados ni los domingos. Pulse .
    - Frecuencia (número de veces): podrá especificar cuántas veces desea que se repita el aviso. Deberá ser un valor numérico. Por ejemplo, si en el campo periodo ha elegido Semanalmente y en este campo frecuencia indica 5, significará que el aviso se producirá todas las semanas durante 5 semanas.
12. Una vez que haya efectuado los ajustes deseados, pulse la tecla Menú contextual y seleccione «Guardar». Pulse la tecla para confirmar la acción. La nueva(s) cita(s) se visualizará en el día o días indicados.

Nota: Cuando su GRUNDIG G410i esté apagado, la alarma sonará.

Por supuesto, podrá definir tantos acontecimientos/eventos como desee y le permita la capacidad de la memoria del móvil. Para ello, tan sólo tendrá que pulsar la tecla Menú contextual y seleccionar la opción Añadir cita.

Borrar un acontecimiento

1. En los modos de visualización diario, semanal o lista de entradas, seleccione la entrada deseada.
2. Pulse la tecla Menú contextual y seleccione la opción «Borrar». Pulse la tecla para confirmar la acción.

Nota: Al borrar un evento que se repita con una determinada frecuencia suprimirá todos los acontecimientos relacionados con él.

También podrá eliminar todos los eventos seleccionando la opción Borrar todos y confirmando la operación.

Modificación de un acontecimiento

1. En los modos de visualización diario, semanal o lista de entradas, seleccione la entrada deseada.
2. Pulse la tecla Menú contextual y seleccione la opción «Modificar». Se visualizará la primera pestaña de la pantalla de edición del acontecimiento seleccionado. Repita las operaciones analizadas en el apartado Creación de un acontecimiento nuevo.
3. Cuando termine las modificaciones, pulse la tecla Menú contextual y seleccione la opción «Guardar».

Cómo posponer un acontecimiento

1. En los modos de visualización diario, semanal o lista de entradas, seleccione la entrada deseada.
2. Pulse la tecla Menú contextual y seleccione la opción «Retrasar cita». Pulse . Se visualizará la pantalla de aplazamiento.
3. Utilice el teclado para introducir la demora del acontecimiento.
4. Pulse la tecla .

Fijar preferencias

1. En la pantalla de calendario, pulse la tecla Menú contextual .
2. Seleccione «Opciones». La pantalla que aparece tendrá dos pestañas con las siguientes opciones:

- Días laborables: le permitirá definir los días que forman parte de su semana laboral (primera pestaña).
- Melodía de alarma por defecto: define la alarma que se fijará para avisar de todas las citas (Segunda pestaña).
- Retraso alarma: determina cuánto tiempo antes de que tenga lugar la cita deberá sonar la alarma (en días, horas y minutos).

- Duración predeterminada de la alarma: fija la duración en segundos (hasta 250) de las alarmas hasta el momento final.

3. Pulse el botón de menú y seleccione la opción «Guardar».

Conectividad

Esta opción le permitirá activar o desactivar los puertos de infrarrojos y Bluetooth. Además le permitirá configurar este último dispositivo.

Podrá llegar a la pantalla de Conectividad desde el menú Extras (consulte el comienzo del apartado Extras si no recuerda como acceder a este menú), seleccionando la opción Conectividad y pulsando ✔.

Esta pantalla cuenta con dos opciones:

- Infrarrojos: Si selecciona esta opción entrará en una pantalla donde podrá activar o desactivar el puerto de infrarrojos simplemente pulsando la tecla de desplazamiento ARRIBA o ABAJO.
- Bluetooth: Si selecciona esta opción tendrá las siguientes opciones:
- Activación
- Buscar equipos audio
- Mis equipos
- Ajustes

- Modo de activación (Modo privado, Modo público): con estas opciones podrá abrir o cerrar el puerto Bluetooth. Cuando active el puerto Bluetooth se mostrará un icono en la parte superior de la pantalla en reposo. Cuando se conecte un dispositivo por este puerto el LED RGB parpadeará cada 3 segundos mostrando una luz azul. El modo de activación dependerá de la opción elegida.

- Si selecciona Modo privado sólo los dispositivos Bluetooth que hayan sido previamente memorizados podrán acceder a su teléfono. En este modo, el puerto permanecerá abierto por tiempo indefinido. Este modo permite que los dispositivos Bluetooth que sean conocidos puedan conectarse directamente al teléfono cuando el dispositivo entre en la zona de alcance del teléfono. Por ejemplo, este modo le permitirá conectar el teléfono al kit de manos libres de su coche cuando usted entre en su vehículo sin tener que pedir al teléfono que busque esta conexión.
- Si selecciona Modo público todos los dispositivos del tipo Bluetooth podrán acceder automáticamente a su teléfono. Por motivos de seguridad, el puerto Bluetooth sólo permanecerá abierto en modo público durante un tiempo de 5 minutos. Cuando un dispositivo Bluetooth entre en la zona de su teléfono e intente acceder al mismo, se mostrará una ventana emergente que le avisará de este evento. Usted podrá conectar, memorizar o rechazar el dispositivo. Si rechaza el dispositivo, el puerto continuará abierto durante el tiempo que reste del periodo inicial de 5 minutos.

- Buscar equipos audio: Con esta opción podrá ejecutar un barrido en busca de equipos de audio con el fin de detectarlos y conectarlos a su teléfono móvil a través del puerto Bluetooth. Si este puerto se encuentra cerrado se abrirá automáticamente. Podrá almacenar cada uno de los equipos detectados en una lista (denominada de dispositivos privados).
- Mis equipos: Esta lista contendrá todos los equipos que se encuentren memorizados. Podrá elegir cualquier equipo de esta lista para conectarse directamente con él a través del puerto Bluetooth.
- Ajustes:
  - Cambiar nombre: con esta opción podrá cambiar el nombre que utilizará su teléfono móvil para realizar los intercambios a través del puerto Bluetooth.

- o **Confirmar** (activo o inactivo): Podrá activar o desactivar la confirmación solicitada si un dispositivo privado intenta conectarse con su teléfono a través del puerto Bluetooth.

El puerto Bluetooth de su teléfono le será de gran utilidad ya que a través de él podrá conectar auriculares, dispositivos de manos libres, módems o impresoras gráficas.

Navegación Web mediante Bluetooth

Procedimiento para conectarse

1. Seleccione el móvil en el menú Bluetooth del PC.
2. Empareje el PC con el móvil si no lo ha hecho ya antes.
3. Haga doble clic en el icono de Conexión telefónica a redes.
4. Valide el siguiente mensaje en el móvil «EL DISPOSITIVO quiere conectarse mediante el modo módem. ¿Acepta la conexión? (siendo DISPOSITIVO el nombre del PC con la función Bluetooth).
5. Haga clic en el botón CONECTAR del PC.

Procedimiento para desconectarse

1. Haga clic en el icono «Doble visualización» de la barra de tareas (en la parte inferior derecha de la pantalla) del PC.
2. Haga clic en el botón DISCONNECT (DESCONECTAR) del PC.
3. Espere hasta que se muestre el siguiente mensaje «ha terminado la conexión con el dispositivo DISPOSITIVO» en el móvil (siendo DISPOSITIVO el nombre del PC con la función Bluetooth).
4. Valide el mensaje.

Solución de incidencias

Prevenir problemas

Su GRUNDIG G410i ha sido diseñado y fabricado siguiendo unos estándares de calidad muy exigentes, lo que le proporcionará un servicio fiable si sigue las siguientes indicaciones.

Información de batería

a. Utilice solamente accesorios y baterías de recambio originales, no utilice nunca un cargador no certificado que podría suponer un peligro o incluso causar daños en su GRUNDIG G410i.
b. No intente cargar la batería en condiciones de temperatura extremas, pues su posterior rendimiento podría verse afectado.
c. Utilice la batería solamente para el uso al que está destinada
d. No utilice nunca ni la batería ni el cargador si han sufrido cualquier tipo de daño.
e. Nunca conecte nada a los terminales de la batería que pudiera provocarle un cortocircuito, ya que ello podría dañarla y poner en peligro su seguridad.
f. Las temperaturas extremas pueden alterar el rendimiento de su batería. Procure siempre mantener la batería aproximadamente a la temperatura ambiente, y no permita nunca que quede expuesta a temperaturas inferiores a -15° C o superiores a +50° C.
g. No exponga nunca la batería al fuego. Localice en su zona de residencia un centro de depósito y reciclado de baterías.

AVISO

Primera carga de la batería

Para realizar la primera carga y cada vez que instale la batería, deberá seguir el siguiente proceso.

a. Instale la batería y conecte el cargador de su móvil.
b. Si en la pantalla de su GRUNDIG G410i no aparece el icono de carga, pulse la tecla roja para que su móvil proceda a iniciar su carga.

Nota: El equipo tarda unos minutos en iniciar la carga.

Cuidados generales

a. Mantenga su GRUNDIG G410i y sus accesorios en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
b. Mantenga su GRUNDIG G410i en un lugar seco en el que no pueda estar expuesto a posibles daños causados por el agua o temperaturas extremas.
c. Evite los ambientes con suciedad o polvo.
d. No intente nunca abrir su GRUNDIG G410i, no es necesario hacerlo para sustituir los componentes fungibles y además invalidaría la garantía.
e. Si su GRUNDIG G410i tuviera alguna avería, acuda siempre a un centro de reparación homologado.
f. No deje caer, ni golpee ni sacuda su GRUNDIG G410i, pues sus delicados componentes electrónicos podrían dañarse.
g. No utilice detergente, productos de limpieza o disolventes para limpiarlo. Use sólo un trapo suave, limpio y seco.
h. Utilice siempre accesorios y recambios homologados; los componentes no certificados pueden afectar al rendimiento de su GRUNDIG G410i.
i. Tenga especial cuidado con la tarjeta SIM.

Resolver problemas

Si tiene algún problema al utilizar su GRUNDIG G410i, puede intentar resolverlo utilizando la información que le proporcionamos a continuación:

No puede conectar el GRUNDIG G410i

a. Puede haberse agotado la batería. Cárguela y compruebe luego el estado de la carga en la pantalla.

b. Los contactos de la batería pueden estar sucios. Limpie los contactos, tanto los de la batería como los del GRUNDIG G410i utilizando un paño seco. Apague y encienda su GRUNDIG G410i.
c. Batería recién substituida. Recargue la batería.
d. Puede que la batería no se haya cargado correctamente, por lo que ha conectado automáticamente el circuito de seguridad. Quite la batería y luego vuelva a colocarla e intente conectar su GRUNDIG G410i.

No hay señal de carga

a. Puede haberse agotado la batería. Cárguela durante 3 horas, después desconecte y cargue normalmente.
b. La batería puede estar defectuosa. El rendimiento de la batería se reduce pasado un tiempo. Sustituya la batería. La batería durará más tiempo si no la somete a temperaturas extremas.
c. Compruebe las principales conexiones y la conexión al GRUNDIG G410i.
d. No cargue la batería en condiciones de temperaturas extremas.

«Compruebe SIM» aparece en pantalla después de colocar la tarjeta

a. Puede que no se haya colocado correctamente la tarjeta SIM. Asegúrese que la tarjeta SIM está correctamente orientada y ajustada usando la guía metálica.
b. La tarjeta SIM está dañada. Examínela visualmente y, si fuera necesario, devuélvala a su operador de telefonía móvil.
c. Los contactos de la batería pueden estar sucios. Limpie los contactos de la tarjeta SIM utilizando un paño seco o una goma de borrar suave.

No se conecta a la red

a. Señal débil. Traslade el teléfono a un espacio más alto, junto a una ventana o al exterior.
b. Fuera de cobertura GSM. Compruebe el mapa de cobertura de la red para ver si debería o no tener cobertura.

c. Tarjeta SIM no válida. Póngase en contacto con el Centro de Relación con el Cliente llamado gratuitamente al 103 desde su móvil.
d. Nueva red no autorizada. Intente seleccionar la red manualmente, o intente conectar con otra red. Si el problema persiste, contacte con su operador.
e. No se ha insertado correctamente una tarjeta SIM; asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.

Su GRUNDIG G410i pierde la red

a. Señal débil. La reconexión, o la conexión a otra red, es una operación automática. Apagar y volver a encender puede acelerarlo.

No es posible hacer algunas llamadas

a. Instalación de restricciones de llamada. Puede que tenga alguna restricción instalada.

No es posible realizar llamadas

a. Error de marcación. Marque el código de área nacional completo. Marque el prefijo internacional adecuado, si fuera necesario.
b. Se ha colocado una tarjeta SIM nueva. Compruebe si existen nuevas limitaciones.
c. Se ha alcanzado el límite de carga. Llame a su operador, o utilice el PIN 2 para reiniciar.

No se puede guardar un nuevo número en la agenda

a. Instalación de restricciones de llamada. Compruebe las restricciones de la Agenda.
b. La agenda de direcciones está llena. Borre las entradas que sean necesarias para que pueda introducir un nuevo contacto.

La pantalla se bloquea y no responde a las teclas

Retire la batería y vuelva a conectar del modo habitual.

Reiniciación de emergencia - NOTA: Se perderán todos los datos almacenados
Para reiniciar su teléfono deberá introducir la siguiente secuencia:

##* # 9 3 7 4 y pulse la tecla Llamar (tecla verde) . Se le pedirá confirmación de si desea borrar los datos de usuario. Si contesta afirmativamente, en unos segundos su teléfono se apagará. Encienda de nuevo su teléfono.

El Buzón movistar no funciona

El desvío no se ha instalado. Instale el desvío (consulte Activar el buzón movistar).

No se puede enviar un mensaje de texto

a. No está configurado el Centro de mensajes SMS. Introduzca el número telefónico del Centro de mensajes.
b. El destinatario no posee un teléfono compatible.
c. Tipo de mensaje erróneo.

No se puede ajustar una función

Su operador no la admite, o bien es necesario realizar un registro especial. Consulte a su operador.

Golpe fuerte

a. Pueden haberse causado daños internos. Quite y vuelva a colocar la batería y la tarjeta SIM.
b. No desmonte el GRUNDIG G410i.

Inmersión en agua

a. Puede provocar daños internos. Séquelo rápidamente con un paño, pero no lo caliente. Seque los contactos cuidadosamente. Luego coloque el GRUNDIG G410i en un lugar aireado. No lo desmonte.

Directivas de la Unión Europea

Su GRUNDIG G410i tiene autorización para ser utilizado en redes GSM. Cumple las siguientes directivas de la Unión Europea:

a. ETS 300-342-1 «Electromagnetic Compatibility» (CEM) (Compatibilidad electromagnética), para los sistemas de radiotelecomunicación móvil digital europeas.
b. Cumple los requisitos básicos de la Directiva Europea 1999/5/EC.
c. 73/23/EEC «Directiva del bajo voltaje» tal como se enmienda en 93/68/CEE.
d. Cumple con ETSI versión 1997 para GPRS.
e. Cumple con ETSI versión 1996 para GSM.
f. Cumple con SMG números 30 bis, 31, 31 bis y 32.

Especificaciones técnicas

Parámetros físicos

- Peso: 90 gramos, incluyendo la batería estándar colocada
- Dimensiones cerrado: 87 x 44 x 24 mm
- Dimensiones abierto: 122 x 44 x 24
- Volumen cerrado: 92 centímetros cúbicos

Batería

- Tipo: Li-Ion
- Capacidad: 720 mA
- Tiempo de carga: 3 horas máximo
- Tiempo en espera: Hasta 165 horas en modo normal y 245 horas en modo ahorro.
- Tiempo de conversación: Hasta 140 minutos, en función de su red actual.

Declaración de conformidad

La empresa Vitelcom Mobile Technology S.A. declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 1999/05/CE, del parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 1999, transpuesta la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000 de 20 de noviembre 2000.

CE

Producto

Descripción del producto: GSM Cuatribanda 900/1800/850/1900 MHz Teléfono móvil
Modelo: Grundig G410i

Fabricante

Vitelcom Mobile Technology
Avda. Juan López peñalver, 7
29590 Campanillas Málaga - ESPAÑA

Si desea contactar con el fabricante de este teléfono móvil puede hacerlo a través del correo ordinario en la siguiente dirección:

Vitelcom Mobile Technology, S.A. Avda. Juan López Peñalver, 7; 29590 MÁLAGA - SPAIN o a través del correo electrónico en la siguiente dirección: infovmt@vitelcom.es

El símbolo del contenedor tachado con una cruz significa que, en la Unión europea, el producto tiene que ser recogido por separado al finalizar su ciclo de vida. Esta aclaración es válida para el dispositivo, y para cualquier producto marcado con este símbolo.
No arroje estos productos en vertederos municipales sin clasificar.

Exposición a señales de radiofrecuencia (información sobre Tasa Específica de Absorción o SAR)

Su teléfono móvil es un equipo transmisor y receptor de ondas de radio de baja potencia.
Su teléfono cumple con los requisitos de la Unión Europea relativos a la exposición de ondas de radio. Ha sido diseñado y fabricado para no superar los límites de exposición a la energía de radiofrecuencia recomendados por el Consejo de la Unión Europea.

Dichos límites forman parte de las directrices globales y fijan los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población en general. Las directrices fueron desarrolladas por organizaciones científicas independientes en base a la evaluación exhaustiva y periódica de los estudios científicos. Los límites incluyen un margen considerable de seguridad que pretende garantizar la seguridad de todas las personas, con independencia de cuál sea su edad y estado de salud.

El nivel normal de exposición de los teléfonos móviles se expresa en una unidad de medida llamada «índice de absorción específica», o SAR. El límite de SAR recomendado por el Consejo de la Unión Europea es 2.0W/Kg. (*)
Las pruebas de SAR se realizan en las posiciones estándares de funcionamiento del móvil, transmitiendo éste al nivel más alto de potencia en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el SAR se mide en el nivel más alto de potencia homologada, el nivel real de SAR del teléfono cuando está en funcionamiento normal puede ser mucho menor que este valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, de modo que utilice la potencia mínima necesaria para comunicarse con la red. Por lo general, cuanto más cerca se esté de la estación base, menor será la potencia emitida.

Antes de la puesta en el mercado de un teléfono, el fabricante debe demostrar que cumple con la directiva europea de R&TTE. Esta directiva incluye, como requisito indispensable, la protección de la salud y la seguridad del usuario y de todas las personas. El valor máximo de SAR en este teléfono, según las pruebas de conformidad que se realizaron, era de 0.434 W/Kg.

(*) El límite de SAR para los teléfonos móviles que utiliza la población es de 2.0 W/Kg, con una media calculada sobre diez gramos de tejido corporal. Este límite incluye un margen considerable de seguridad para ofrecer protección adicional para la población, y para dar cuenta de cualquier variación de medidas. Los valores de SAR pueden modificarse en función de los requisitos nacionales y de la banda de red incluye un margen considerable de seguridad para ofrecer protección adicional para la población, y para dar cuenta de cualquier variación de medidas. Los valores de SAR pueden modificarse en función de los requisitos nacionales y de la banda de red.

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE GRUNDIG MOBILE

902 32 32 05

GRUNDIG G410i - 04/06

Nota: La información que contiene este manual se considera correcta en el momento de realizar la actual impresión, sin embargo movistar se reserva el derecho de modificar cualquier especificación, función o contenido sin previo aviso.

Algunas funciones o contenidos descritos en esta edición del manual pueden haber sido modificados, en función del software instalado en el G410i de la tarjeta SIM o de la red en que se opere.

" ® GRUNDIG es una marca registrada y propiedad de Grundig Multimedia B.V., licenciada mundialmente por VITELCOM MOBILE TECHNOLOGY S.A."

Bluetooth

GARANTÍA DEL PRODUCTO

〈 El equipo amparado por esta tarjeta de garantía ha sido fabricado de acuerdo con las normas estándar de calidad, habiendo superado las pruebas de homologación correspondientes.
〈 Las reparaciones en garantía sólo podrán efectuarse por un Distribuidor Autorizado o un Centro de Servicio Autorizado por VITELCOM MOBILE TECHNOLOGY
〈 En el supuesto que el objeto presentara defectos en condiciones normales de uso y funcionamiento, el titular de la garantía tendrá derecho a la reparación gratuita del equipo (mano de obra y material empleado en la reparación), siempre y cuando VITELCOM MOBILE TECHONOLOGY hubiese sido informado de la imperfección del producto en un plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha en que ésta se manifieste. Todas las piezas defectuosas reemplazadas durante el transcurso de la presente garantía pasarán a ser propiedad del fabricante.
〈 La sustitución por avería del equipo o de cualquier pieza del mismo no implicará prórroga de esta garantía.
〈 La garantía de este producto no presta cobertura a la posible pérdida de información personal del usuario en caso de tener que recurrir a la reparación del terminal en algún Servicio de Asistencia Oficial, por lo que se recomienda copiar los datos tales como logos, tonos, melodías, notas, agenda, etc., antes de la entrega del mismo.
〈 Cualquier cambio o modificación de la presente garantía requiere el acuerdo previo y por escrito del GARANTE.
〈 Al objeto de reclamar la presente garantía, el cliente deberá presentar alternativamente: a) el bono original de garantía legible y no modificado donde se indiquen claramente los datos del vendedor y del comprador especificados en dicho bono, así como el sello del establecimiento, la fecha y lugar de compra, el tipo del producto y el ESN / IMEI; (o b) una factura de compra original legible y no modificada que contenga la fecha de venta, los datos del comprador, los datos y el sello del establecimiento vendedor, el tipo de producto y el ESN / IMEI del aparato.
〈 Las reclamaciones derivadas de la presente garantía deberán ejercitarse frente al GARANTE en el plazo máximo de DOS AÑOS desde la fecha de compra del bien.
〈 Esta garantía no afecta a los derechos de los consumidores establecidos legalmente, ni a los derechos de los consumidores respecto del vendedor estipulados en sus acuerdos de compraventa. En caso de falta de conformidad del equipo con el contrato, podrá ejercitar, en las condiciones y plazos fijados para ello por la Ley del 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, el derecho a la reparación del equipo, sustitución del mismo, rebaja de precio o resolución del contrato. Para ello, deberá en todo caso, conservar la factura o albarán de entrega del equipo.
〈 En el teléfono indicado a continuación se le informará del procedimiento a seguir en caso de requerir la reparación del equipo.
Teléfono de atención al cliente: 902 32 32 05

CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA

La garantía no es aplicable en casos en que no sean defectos de material, diseño o fabricación. La garantía no cubre lo siguiente:
〈 El abuso o mala utilización, incluyendo, sin que limite, a) la utilización del material con una finalidad diferente de aquella para la que fue fabricada o incumpliendo las instrucciones del fabricante o del vendedor en lo referente a la utilización y el mantenimiento y b) la instalación o la utilización del material conforme con las normas técnicas y de seguridad vigentes en el país en que fue utilizado el material.
〈 Esta garantía no cubre fallos provocados por el uso y desgaste normal.
〈 La garantía no comprende las partes deteriorables por el uso normal, como pueden ser los elementos de plástico, esmaltes, pinturas, teclado y antena.
〈 Esta garantía no cubre defectos debidos a instalaciones de reparación, modificaciones o asistencia técnica no autorizados por Vitelcom Mobile Technology S.A., así como la apertura del producto por personal no autorizado. La garantía no cubre fallos del producto causados por el uso de accesorios no originales del GARANTE o autorizados por GRUNDIG.
〈 Las baterías y cargadores sólo estarán garantizados por un periodo de SEIS meses. Si las baterías se cargan con cargadores que no sean originales de GRUNDIG, la garantía quedará anulada.
〈 Los accidentes, causa de fuerza mayor o cualquier otra causa exterior al material, especialmente las consecuencias del robo, los actos de vandalismo, rayos, incendios, la humedad, las filtraciones de líquido, la intemperie, las perturbaciones radioeléctricas producidas por otros equipos, las variaciones de tensión de la corriente eléctrica y/o de las líneas telefónicas.
〈 En caso de que la etiqueta que contiene el número de serie (Nº IMEI) del producto haya sido retirado, borrado, desfigurado, alterado o sea ilegible, EL GARANTE se reserva la facultad de cargar a cuenta del usuario los posibles gastos de transporte del material a los laboratorios de los servicios técnicos.

ASISTENCIA TÉCNICA

GRUNDIG mobile

BONO DE GARANTIA

DATOS DEL USUARIO

Nombre _____

Dirección _____

D.N.I. _____

DATOS DEL VENDEDOR

Nombre _____

Dirección _____

C.I.F. _____

DATOS DEL PRODUCTO

Modelo _____

Nº de fabricación (IMEI) _____

Fecha de compra _____

DATOS DEL GARANTE

Nombre o razon social: VITELCOM MOBILE TECHNOLOGY S.A.
Dirección: Avda. Juan López Peñalver, 7
Campanillas - MÁLAGA - C.P. 29590
C.I.F. A92253137
Teléfono **902 32 32 05**

Vitelcom Mobile Technology S.A. garantiza que este producto está libre de defectos materiales, diseño y fabricación durante un periodo de 2 años desde la fecha de su compra, para los productos adquiridos en el territorio del Estado español.
Si durante el periodo de garantía este producto presentase anomalías en condiciones de uso o funcionamiento normales, deberá devolverlo al distribuidor a quien se lo adquiera originalmente, o dirigirse al Teléfono 902 32 32 05